



ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Pour le français, voir la page 2. Para el español, ver la página 3.

BIG STUFF™ PLAYSET WITH TUBE SLIDE

MODEL 91383

BEFORE ASSEMBLY:

- Prepare a level surface with the proper Safety Zone (see page 12).
- 2+ people recommended for setup.
- Inspect all parts and hardware. Ensure all are included using the *Parts Identifier* in these instructions.

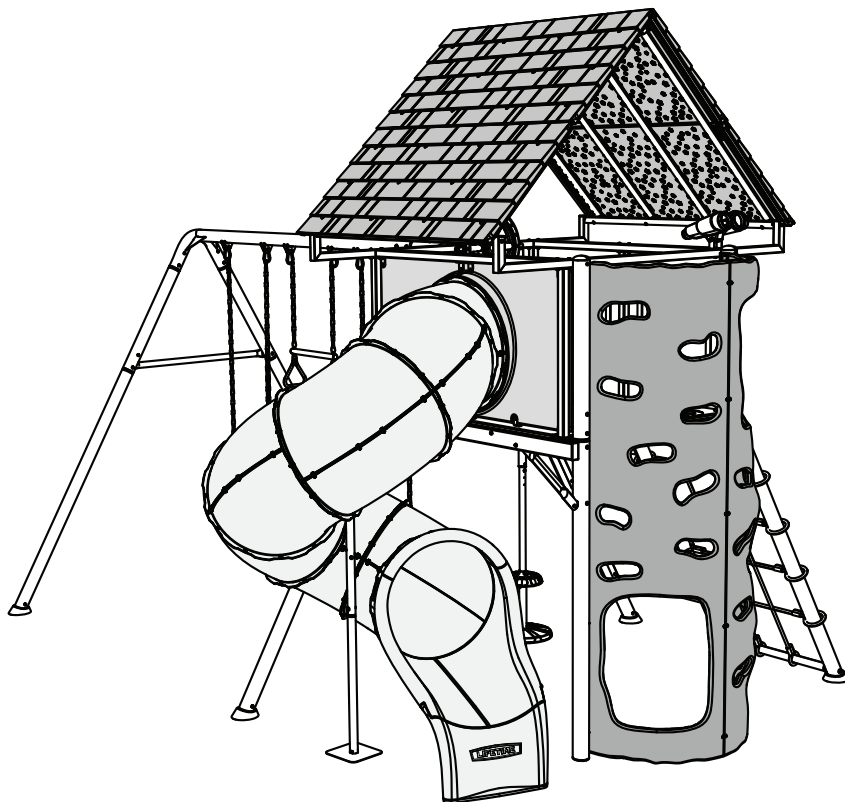

WARNING: Only for domestic/residential use.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

TOOLS REQUIRED

(Not included, unless indicated otherwise)















TABLE OF CONTENTS

Icon legend.....	4
Warnings and notices.....	5
Safety information.....	6
Safe play area.....	12
Parts identifier.....	13
Tube slide assembly.....	18
A-frame assembly.....	38
Deck support assembly.....	51
Mini-Go-Round assembly.....	67
Deck assembly.....	77
Climbing wall and chalkboard assembly.....	87
Roof assembly.....	99
Swing assembly.....	105
Maintenance.....	112
Registration.....	115
Warning sticker.....	116
Warranty.....	117

QUESTIONS?

Call:
1-800-225-3865
(English, French, Spanish)

CONTACT LIFETIME CUSTOMER SERVICE:

Live Chat:
www.lifetime.com/customerservice/home
(click on "LIVE CHAT" tab)

For customer service in mainland Europe,
E-mail:
csinternational@lifetime.com

Model Number: 91383
Product ID:



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

For English, see page 1. Para el español, ver la página 3.


BIG STUFF™

TERRAIN DE JEU AVEC TOBOGGAN TUBULAIRE

MODÈLE n° 91383

AVANT L'ASSEMBLAGE:

- Avant de commencer, construisez une surface nivelée avec une zone de sécurité (voyez la page 12).
- Nous recommandons 2+ adultes pour l'assemblage.
- Examiner toutes les pièces et quincaillerie. Vérifier qu'elles sont incluses en utilisant l' *identificateur de pièces* dans ces instructions.












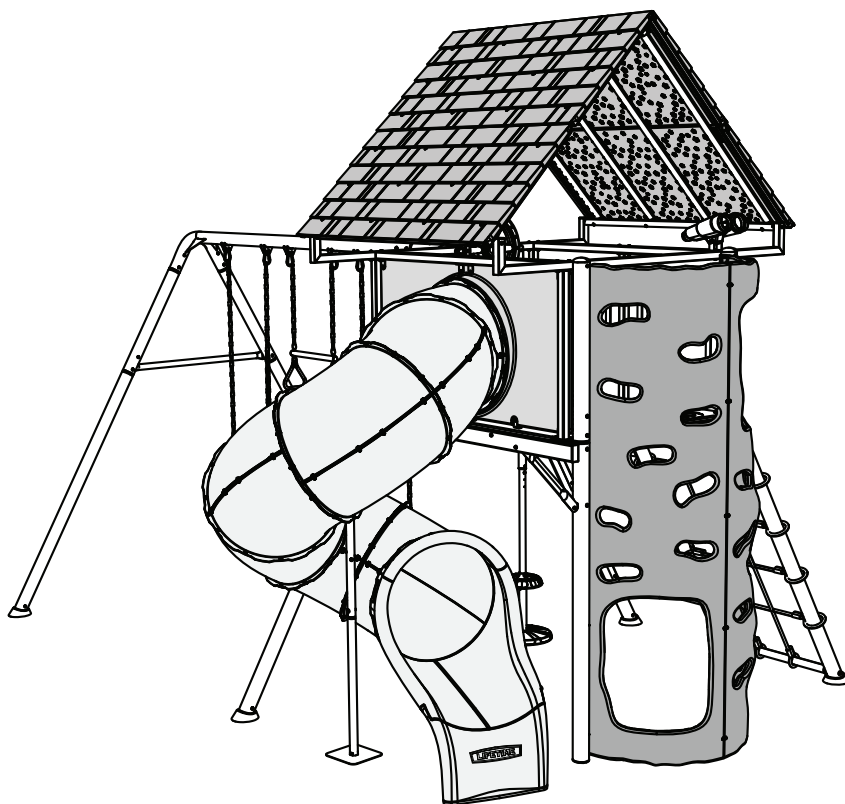


AVERTISSEMENT: Pour usage domestique/résidentiel seulement.

IMPORTANT, À CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE RÉFÉRENCE : À LIRE SOIGNEUSEMENT

OUTILS REQUIS

(Non inclus, sauf indication contraire)



SOMMAIRE

Légende des icônes.....	4
Avertissements et notifications.....	5
Information de sécurité.....	8
Zone de sécurité.....	12
Identificateur des pièces.....	13
Assemblage du toboggan de tube.....	18
Assemblage de la charpente en «A».....	38
Assemblage de support de plancher.....	51
Assemblage du Mini-Go-Round.....	67
Assemblage de plancher.....	77
Assemblage de panneau de mur d'escalade et tableau.....	87
Installation de toit.....	99
Assemblage de balançoire.....	105
Entretien.....	113
Enregistrement.....	115
Autocollant d'avertissement.....	116
Garantie.....	118

QUESTIONS ?

Composer le
1-800-225-3865
(anglais, français, espagnol)

CONTACTEZ AUX SERVICES À LA CLIENTÈLE LIFETIME® :

Chat en direct:
www.lifetime.com/customerservice/home
(cliquer sur la languette « LIVE CHAT »)

Pour les services à la clientèle du
continent européen, É-mail:
csinternational@lifetime.com

N° de modèle: 91383
Référence du produit:



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

For English, see page 1. Pour le français, voir la page 2.


BIG STUFF™

PATIO DE RECREO CON TOBOGÁN TUBULAR

MODELO n° 91383

ANTES DEL ENSAMBLE:

- Construya una superficie nivelada con una zona de seguridad (vea la página 12).
- Recomendamos 2+ adultos para el ensamble.
- Inspeccionar todas las piezas y el herraje. Verificar que todos están incluidos usando el *identificador de piezas* en estas instrucciones.












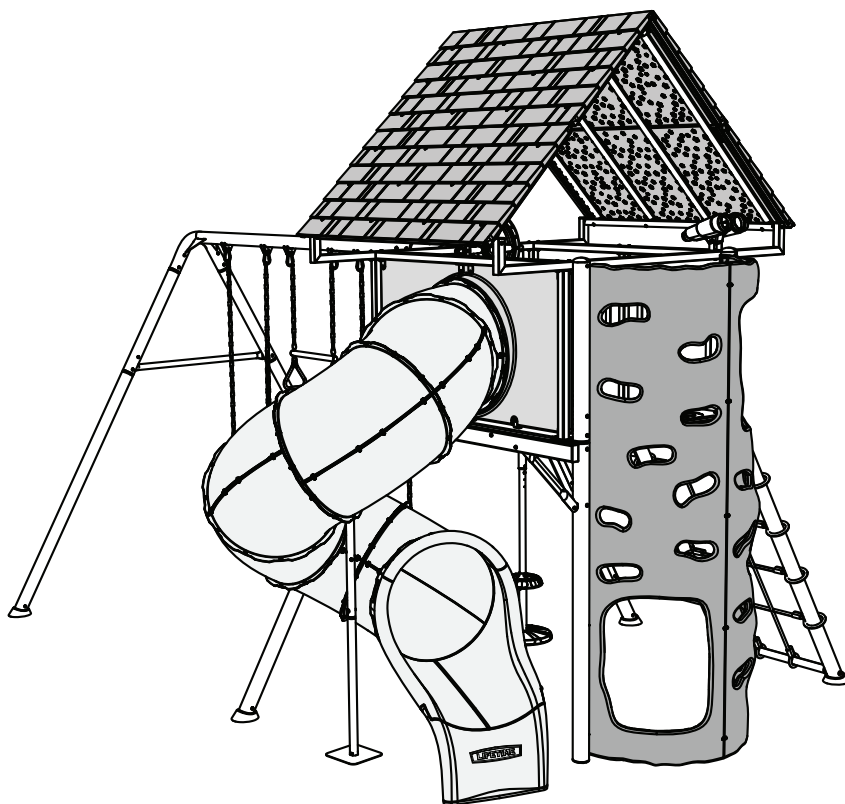


ADVERTENCIA: Sólo para uso doméstico/residencial.

IMPORTANTE: CONSERVE PARA FUTURA REFERENCIA. LEA CUIDADOSAMENTE

INSTRUMENTAL REQUERIDO

(No incluido—salvo indicación en contrario)



ÍNDICE

Legenda de íconos.....	4
Advertencias y notificaciones.....	5
Información sobre la seguridad.....	10
Zona de seguridad.....	12
Identificador de piezas.....	13
Ensamblaje del tubo del tobogán.....	18
Ensamblaje del armazón «A».....	38
Ensamblaje de soporte de la plataforma.....	51
Ensamblaje del Mini-Go-Round.....	67
Ensamblaje de la plataforma.....	77
Ensamblaje de la pared de escalar y pizarra.....	87
Instalación del techo.....	99
Ensamblaje del columpio.....	105
Mantenimiento.....	114
Registro.....	115
Autoadhesivo de advertencia.....	116
Garantía.....	119

¿PREGUNTAS?

Llamar:
1-800-225-3865
(inglés, francés, español)

PÓNGASE EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE CLIENTES LIFETIME®:

Chat en vivo:
www.lifetime.com/customerservice/home
(clicquee en la lengüeta «LIVE CHAT»)

Para el servicio a clientes en el continente europeo,
correo electrónico:
csinternational@lifetime.com

Número de modelo: 91383
ID del producto:



ICON LEGEND / LÉGENDE DES ICÔNES / LEYENDA DE ÍCONOS



- Indicates special heed should be taken when reading.
- Indique qu'une attention spéciale doit être prise lors de la lecture.
- Indica que uno debe prestar atención al leer.



- Indicates the parts to be used for a section.
- Indique les pièces à utiliser pour une section.
- Indica las piezas que se usarán en una sección.



- Indicates no parts required for a specific section.
- Indique qu'aucune pièce n'est requise pour une section précise.
- Indica que no se necesitan partes en una sección específica.



- Indicates the hardware to be used for a section.
- Indique la quincaillerie à utiliser pour une section.
- Indica el herraje que se usará en una sección.



- Indicates no hardware required for a specific page.
- Indique qu'aucun matériel n'est requis pour une page précise.
- Indica que no se necesita herraje en una página específica.



- Indicates the tools to be used for a section.
- Indique les outils à utiliser pour une section.
- Indica el instrumental que se usará en una sección.



- Indicates to use/not to use an electric drill for a specific step.
- Indique quand utiliser ou ne pas utiliser une perceuse électrique pour une étape précise.
- Indica usar o no usar un taladro eléctrico en un paso específico.



- These nuts are centerlock nuts. They are designed to be tight; therefore, they will be harder to tighten. Tighten until flush with the metal or plastic.
- Ces écrous sont des écrous de sécurité à blocage central. Ils sont conçus pour être serrés; de ce fait, ils seront plus difficiles à resserrer. Serrer jusqu'à ce qu'ils soient au ras du métal ou plastique.
- Estas tuercas son tuercas de bloqueo central. Ellas son diseñadas para ser apretadas; entonces, ellas serán más difíciles de ajustar. Apretar hasta que ellas estén al ras del metal o plástico.



- Use caution when using the mallet not to get skin or fingers pinched.
- En utilisant le maillet, faire attention de ne pas faire pincer les doigts ou la peau.
- Al usar el mazo, tener cuidado para evitar pelliscar los dedos y la piel.

USE AT YOUR OWN RISK!

USING A DRILL IS NOT RECOMMENDED FOR DRIVING BOLTS.

*A cordless drill can be used for driving screws;
however, care should be taken not to over-tighten or strip screws.*

UTILISEZ À VOS RISQUES !


**L'UTILISATION D'UNE PERCEUSE N'EST PAS RECOMMANDÉE
POUR INSÉRER DES BOULONS.**

*Une perceuse sans fil peut être utilisée for visser des vis;
toutefois, des précautions devraient être prises pour ne pas trop serrer les vis.*

¡UTILÍCELO BAJO SU PROPIO RIESGO!

**NO SE RECOMIENDA UTILIZAR
UN TALADRO PARA GUIAR LOS PERNOS.**

*Ser puede utilizar un taladro inalámbrico para guiar los tornillos; sin embargo,
se debe tener cuidado para no apretarlos demasiado o barrerlos.*

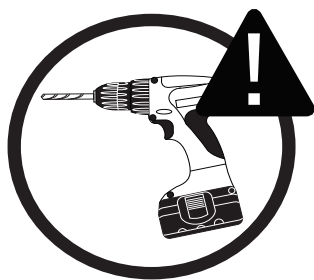



WARNINGS & NOTICES / AVERTISSEMENTS ET AVIS / ADVERTENCIAS Y AVISOS



SAFETY INSTRUCTIONS

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE AND WILL VOID WARRANTY.

Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.

To ensure safety, do not attempt to assemble this product without following the instructions carefully. Check entire box and inside all packing material for parts and/or additional instruction material. Before beginning assembly, read the instructions and identify parts using the hardware identifier and parts list in this document. Proper and complete assembly, use and supervision are essential for proper operation and to reduce the risk of accident or injury. A high probability of serious injury exists if this product is not installed, maintained, and operated properly.

- If using a ladder during assembly, use extreme caution.
- Two capable adults are recommended for this operation.
- Be aware that parts can be damaged by overtightening the screws.
- All who participate in the assembly process should wear safety glasses throughout the assembly.
- This playground is not suitable for children under three years.

Most injuries are caused by misuse and/or not following instructions. Use caution when using this product.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS ET ANNULERA LA GARANTIE.

Le propriétaire doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et suivent ces règles pour un fonctionnement de la structure en toute sécurité.

Pour garantir la sécurité, ne pas tenter de monter ce produit sans suivre attentivement les instructions. Vérifier l'intégralité du carton et l'intérieur de tout le matériel d'emballage pour n'oublier aucunes pièces et/ou instructions supplémentaires. Avant de commencer le montage, lire attentivement les instructions et repérer les pièces à l'aide de l'identifiant de la visserie et de la liste des pièces dans ce document. Il est important que le montage, l'utilisation et la supervision soient adaptés et terminés pour une utilisation correcte et réduire le risque d'accident ou de blessure. Dans le cas où ce produit n'est pas installé, entretenu et utilisé correctement, il existe un risque élevé de blessure grave.

- Lors de l'utilisation d'une échelle pendant le montage, faire preuve d'une extrême prudence.
- Il est préférable que deux adultes compétents se chargent du montage.
- Ne pas oublier que les pièces peuvent être endommagées par un serrage excessif des vis.
- Toutes personnes qui participent au processus de montage doivent porter des lunettes de sécurité pendant toute la durée du montage.
- Cette aire de jeux ne convient pas aux enfants de moins de trois ans.

La plupart des blessures sont dues à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des instructions. Faire preuve de prudence lors de l'utilisation de ce produit.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES O DAÑOS MATERIALES Y ANULARÁ LA GARANTÍA.

El propietario debe asegurarse de que todos los jugadores conozcan y sigan estas reglas para un funcionamiento seguro del sistema.

Para garantizar la seguridad, no intente ensamblar este producto sin seguir las instrucciones cuidadosamente. Revise toda la caja y el interior de todo el material del empaque para ver si hay piezas o material de instrucción adicional. Antes de comenzar el ensamble, lea las instrucciones e identifique las piezas utilizando el identificador de herrajes y la lista de piezas de este documento. El ensamblaje, el uso y la supervisión adecuados y completos son esenciales para el funcionamiento correcto y para reducir el riesgo de accidentes o lesiones. Existe una alta probabilidad de lesiones graves si este producto no se instala, mantiene y opera correctamente.

- Si utiliza una escalera durante el ensamblaje, tenga extremo cuidado.
- Se recomiendan dos adultos capacitados para esta operación.
- Tenga en cuenta que las piezas pueden dañarse si se aprietan los tornillos en exceso.
- Todos los que intervengan en el proceso de ensamble deben llevar gafas de seguridad durante todo el procedimiento.
- Este juego infantil no es adecuado para niños menores de tres años.

La mayoría de las lesiones son causadas por mal uso o por no seguir las instrucciones. Tenga cuidado al utilizar este producto.



****IMPORTANT SAFETY INFORMATION****

PLEASE READ BEFORE BEGINNING ASSEMBLY:

INSTALLATION & GROUND PREPARATION INSTRUCTIONS

- Place the equipment on level, well-drained ground, not less than 6.6 ft (2.0 m) from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines, or electrical wires.
- Provide enough room so that children can use the equipment safely. For example, for structures with multiple play activities, a slide should not exit in front of a swing.
- Separate active and quiet activities from each other. For example, locate sandboxes away from swings or use a guardrail or barrier to separate the sandbox from the movement of the swings.
- Do not install home playground equipment over concrete, asphalt, packed earth, grass, carpet, or any other hard surface. A fall onto a hard surface can result in serious head injury or death. (see page 7).
- To prevent serious injury, warn children that they must not use the equipment until properly installed.
- Create a site free of obstacles that could cause injuries – such as low overhanging tree branches, overhead wires, tree stumps and/or roots, large rocks, bricks, and concrete.
- Choose a level location for the equipment. This can reduce the likelihood of the playset tipping over and loose-fill surfacing materials washing away during heavy rains.
- For any questions call our Customer Service Department at 1-800-225-3865 for more information.

OPERATING INSTRUCTIONS

- Observing the following instructions and warnings reduces the likelihood of serious or fatal injury:
- The maximum number of occupants that may safely use the entire playset is ten with a maximum weight of 1000 pounds (454 kg).
- On-site adult supervision should be provided for children of all ages.
- Instruct children not to walk close to, in front of, behind, or between moving items.
- Do not move the equipment while it is in use.
- Instruct children not to twist swing chains or ropes or loop them over the top support bar since this may reduce the strength of the chain or rope.
- Instruct children to avoid swinging empty seats.
- Teach children to sit in the center of the swings with their full weight on the seats.
- Instruct children not to use the equipment in a manner other than intended.
- Instruct children not to get off the equipment while it is in motion.
- To prevent entanglement and strangulation, dress children appropriately using well-fitting shoes and avoiding ponchos, scarves, jackets with neck drawstrings, cord-connected items, helmets with straps, and other loose-fitting clothing that is potentially hazardous while using equipment. These items can cause death by strangulation.
- Instruct children not to play when the equipment is wet.
- Instruct children not to attach items to the playground equipment that are not specifically designed for use with the equipment, such as, but not limited to, jump ropes, clothesline, pet leashes, cables and chain as they may cause a strangulation hazard.
- Dress children with well-fitting and full foot enclosing footwear. Examples of inappropriate foot ware are clogs, flip flops, and sandals.
- Instruct children to remove their bike or other sports helmet before playing on the playground equipment. These items can cause death by strangulation.
- Check that suspended climbing ropes, chain, or cable are secured at both ends
- Place the equipment no less than 2.0 m (6.6 ft.) from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines, or electrical wires.
- Impact surfacing needs to cover the entire recommended play area.
- Never add extra length to chain or rope. The chains or ropes provided are the maximum length designed for the swinging element(s). EN71 Standard requires the swings' minimum clearance to be 350 mm (≈13.78 in.) from the ground.



CONSUMER INFORMATION SHEET FOR PLAYGROUND SURFACING MATERIALS*

Select Protective Surfacing—One of the most important things you can do to reduce the likelihood of serious head injuries is to install shock-absorbing protective surfacing under and around your play equipment. The protective surfacing should be applied to a depth that is suitable for the equipment height in accordance with ASTM Specification F1292. There are different types of surfacing to choose from; whichever product you select, follow these guidelines:

Loose-fill Materials—Maintain a minimum depth of 23 cm (9 inches) of loose-fill materials such as wood mulch/chips, engineered wood fiber (EWf), or shredded/recycled rubber mulch for equipment up to 8 feet (244 cm) high; and 23 cm (9 inches) of sand or pea gravel for equipment up to 152 cm (5 feet) high. **NOTE:** An initial fill level of 30 cm (12 inches) will compress to about a 23 cm (9 inches) depth of surfacing over time. The surfacing will also compact, displace, and settle, and should be periodically refilled to maintain at least a 23 cm (9 inches) depth.

Use a minimum of 15 cm (6 inches) of protective surfacing for play equipment less than 122 cm (4 feet) in height. If maintained properly, this should be adequate. (At depths less than 15 cm (6 inches), the protective material is too easily displaced or compacted.)

NOTE: Do not install home playground equipment over concrete, asphalt, or any other hard surface. A fall onto a hard surface can result in serious injury to the equipment user. Grass and dirt are not considered protective surfacing because wear and environmental factors can reduce their shock-absorbing effectiveness. Carpeting and thin mats are generally not adequate protective surfacing. Ground level equipment – such as a sandbox, activity wall, playhouse or other equipment that has no elevated play surface – does not need any protective surfacing.

Use containment, such as digging out around the perimeter and/or lining the perimeter with landscape edging. Don't forget to account for water drainage.

Check and maintain the depth of the loose fill surfacing material. To maintain the right amount of loose fill materials, mark the correct level on play equipment support posts. That way you can easily see when to replenish and/or redistribute the surfacing.

Do not install loose-fill surfacing over hard surfaces such as concrete or asphalt.

Poured-In-Place Surfaces or Pre-Manufactured Rubber Tiles—You may be interested in using surfacing other than loose fill materials – like rubber tiles or poured-in-place surfaces. Installation of these surfaces generally requires a professional and is not a “do-it-yourself” project.

Review surface specifications before purchasing this type of surfacing. Ask the installer/manufacture for a report showing that the product has been tested to the following safety standard: ASTM F1292 Standard Specification for Impact Attenuation of Surfacing Materials within the Use Zone of Playground Equipment. This report should show the specific height for which the surface is intended to protect against serious head injury. This height should be equal to or greater than the fall height – vertical distance between a designated play surface (elevated surface for standing, sitting, or climbing) and the protective surfacing below – of your play equipment.

Check the protective surfacing frequently for wear.

Placements—Proper placement and maintenance of protective surfacing is essential. Be sure to:

Extend surfacing at least 2 m (6.6 feet) from the equipment in all directions.

For to-fro swings, extend protective surfacing in front of and behind the swing to a distance equal to twice the height of the top bar from which the swing is suspended.

*The maximum fall height for this product is 236,2 cm (93 in).
We recommend using a minimum depth of 23 cm (9 in) of wood mulch.*

TABLE 1 — Depth of Surfacing Material Required Based on Fall Heights

Material / Fall height	(122 cm) 4 ft	(152 cm) 5 ft	(183 cm) 6 ft	(213 cm) 7 ft	(244 cm) 8 ft	(274 cm) 9 ft	(305 cm) 10 ft
Wood mulch	(15 cm) 6 in	(23 cm) 9 in	(23 cm) 9 in	(23 cm) 9 in	(23 cm) 9 in	--	--
Wood chips	(15 cm) 6 in	(23 cm) 9 in	(23 cm) 9 in	(23 cm) 9 in	(23 cm) 9 in	--	--
Fine sand	(15 cm) 6 in	--	--	--	--	--	--
Fine gravel	(15 cm) 6 in	(23 cm) 9 in	--	--	--	--	--
Shredded rubber**	(15 cm) 6 in	(15 cm) 6 in	(15 cm) 6 in	(15 cm) 6 in	(15 cm) 6 in	(15 cm) 6 in	(15 cm) 6 in

*This information has been extracted from the CPSC publication “*Outdoor Home Playground Safety Handbook*”. A copy of this publication can be obtained by contacting U.S. Consumer Product Safety Commission at www.cpsc.gov or calling the toll-free hotline: 1-800-638-2772

**Shredded/recycled rubber loose-fill surfacing does not compress in the same manner as other loose-fill materials. However, care should be taken to maintain a constant depth as displacement may still occur. This information has been extracted from the CPSC publication “*Public Playground Safety Handbook*”. A copy of this publication can be obtained at www.cpsc.gov or calling the toll-free hotline: 1-800-638-2772. Protective surfacing requirements can be found in ASTM F1292, *Standard Specification for Impact Attenuation of Surfacing Material within the Use Zone of Playground Equipment*. These standards can be ordered from ASTM International at www.astm.org.



VEILLER À LIRE AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE :

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE PRÉPARATION DE TERRAIN

- Installer le module sur une surface plane et bien drainée, à au moins 2 m (6,6 pi) de toute structure ou de tout élément obstruant, comme une clôture, un garage, une maison, des branches d'arbre, une corde à linge ou des fils électriques.
- Prévoir un espace suffisant pour que les enfants puissent utiliser le module en toute sécurité. Une glissoire ne devrait pas aboutir devant une balançoire, par exemple.
- Les activités dynamiques ne devraient pas être pratiquées à côté des activités calmes. Il faut donc installer les bacs à sable à l'écart des balançoires, par exemple, ou mettre un garde-corps ou une barrière entre les deux.
- Les activités dynamiques ne devraient pas être pratiquées à côté des activités calmes. Il faut donc installer les bacs à sable à l'écart des balançoires, par exemple, ou mettre un garde-corps ou une barrière entre les deux.
- Pour prévenir les blessures graves, il faut interdire aux enfants de jouer dans le module avant qu'il ne soit complètement monté.
- Le site choisi doit être dépourvu d'obstacles qui risqueraient de causer des blessures, comme des branches en surplomb, des fils suspendus, des souches, des racines, de grosses pierres, des briques et du béton.
- Installer le module sur un site plat pour réduire les risques qu'il bascule ou que les matériaux de surface amortissants en vrac soient emportés par de fortes pluies.
- Pour toute question, communiquer avec le service à la clientèle au 1 800 225-3865.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Le respect des consignes et avertissements ci-dessous réduira le risque de blessure grave ou mortelle.
- Le module a une capacité maximale de 10 enfants pesant en tout 454 kg (1000 lb).
- Les enfants de tous âges doivent être surveillés par un adulte.
- Les enfants doivent rester à l'écart des parties mobiles.
- Ne pas déplacer le module pendant qu'on y joue.
- Il ne faut pas tordre les chaînes ou les cordes ni les enrouler autour de la barre de soutien horizontale, car cela risquerait de les affaiblir.
- Il ne faut pas pousser une balançoire vide.
- Indiquer aux enfants de s'asseoir au milieu des balançoires et de mettre tout leur poids sur le siège.
- Le module ne doit pas servir à un usage autre que celui auquel il est destiné.
- Indiquer aux enfants de ne pas débarquer d'une partie mobile en mouvement.
- Pour éviter de se coincer ou de s'étrangler, les enfants doivent être habillés de façon adéquate et porter des chaussures bien ajustées. Il peut être très dangereux de porter un poncho, un foulard, une veste avec cordon au cou, un accessoire avec cordon, un casque avec sangle ou des vêtements amples.
- Les enfants ne doivent pas jouer dans le module s'il est mouillé.
- Il ne faut pas attacher au module des objets qui n'ont pas été conçus à cette fin, comme une corde à danser, une corde à linge, une laisse, un câble ou une chaîne. Une telle utilisation pose un risque d'étranglement.
- Les enfants doivent porter des chaussures bien ajustées qui enveloppent tout le pied. Sont notamment à proscrire les chaussures ouvertes et les sandales.
- Les casques de vélo ou d'autres sports sont à proscrire, car ils présentent un risque d'étranglement.
- Vérifier que les deux extrémités des cordes, chaînes et câbles sont bien fixées.
- Installer le module à au moins 2 m (6,6 pi) de toute structure ou de tout élément obstruant, comme une clôture, un garage, une maison, des branches d'arbre, une corde à linge ou des fils électriques.
- L'aire de jeux tout entière doit être recouverte d'un revêtement amortissant.
- Ne jamais rallonger les chaînes ou les cordes. Celles-ci présentent la longueur maximale possible pour les éléments qui se balancent. La norme EN71 exige que le dégagement minimal des balançoires soit 350 mm (≈13.78 in.) du sol.



FEUILLE D'INFORMATION AU CLIENT POUR LES MATÉRIAUX DE SURFAÇAGE DE TERRAIN DE JEU*

Choix de la surface de protection – L'un des meilleurs moyens de prévenir les risques de blessure sérieuse à la tête consiste à installer une surface de protection qui amortit les chutes sous l'équipement et autour de lui. L'épaisseur de la surface doit être établie selon la hauteur de l'équipement, conformément à la norme ASTM F1292. Il existe différents types de surfaces; les directives ci-dessous s'appliquent à chacune.

Matériaux en vrac — Maintenir une profondeur minimale de 23 cm (9 pouces) de matériaux en vrac tels que du paillis/copeaux de bois, de la fibre de bois d'ingénierie (EWF) ou du paillis de caoutchouc déchiqueté/recyclé pour un équipement jusqu'à 8 pieds (244 cm) haut; et 23 cm (9 pouces) de sable ou de gravier pour les équipements jusqu'à 152 cm (5 pieds) de hauteur.

À NOTER: Par effet de compression, une épaisseur initiale de 31 cm (12 po) sera réduite à 23 cm (9 po) au fil du temps. La surface va se compacter, se déplacer et s'affaisser; il faudra donc la regarnir périodiquement pour conserver cette épaisseur.

Une surface de protection de 15 cm (6 po) d'épaisseur suffit pour l'équipement de moins de 122 cm (4 pi) de hauteur, pourvu qu'elle soit entretenue comme il se doit. (À une épaisseur moindre, le matériau de protection se déplace et se compacte trop facilement.)

À NOTER: L'équipement ne doit pas être installé sur du béton, de l'asphalte ou toute autre surface dure. Une chute sur une telle surface peut entraîner de graves blessures. L'herbe et la terre ne sont pas considérées comme des surfaces protectrices; elles sont altérables et vulnérables aux éléments, ce qui peut réduire leur coefficient d'amortissement. Les tapis en tissu et les tapis de mousse minces ne font généralement pas de bonnes surfaces protectrices. Aucune surface de protection n'est requise pour l'équipement au niveau du sol, comme le bac à sable, le mur d'activité, la maisonnette, ni pour l'équipement qui ne présente aucune surface de jeu surélevée.

Il est recommandé d'aménager une enceinte de confinement, comme une tranchée ou une bordure sur le périmètre. Le drainage hydrique n'est d'ailleurs pas à négliger.

Il est important de vérifier périodiquement l'épaisseur du matériau en vrac et de la rétablir au besoin. En indiquant l'épaisseur visée sur les poteaux de soutien de l'équipement, on sait facilement quand l'on doit regarnir la surface ou redistribuer le matériau.

Il ne faut pas mettre le matériau en vrac sur une surface dure comme de l'asphalte ou du béton.

Surfaces coulées sur place et carreaux de caoutchouc préfabriqués — Il est possible d'utiliser d'autres solutions que des matériaux en vrac, comme des surfaces coulées sur place et des carreaux de caoutchouc. L'installation de ces surfaces doit habituellement être faite par un professionnel.

Avant d'acheter une surface de ce type, il est important de se renseigner sur ses caractéristiques techniques. L'installateur ou le fabricant pourra fournir un rapport prouvant qu'on a fait des tests de sureté pour confirmer que le produit respecte la norme ASTM F1292 sur les spécifications types pour l'atténuation des impacts par les matériaux de surface dans la zone d'utilisation de l'équipement de terrain de jeu. Le rapport devrait indiquer la hauteur maximale d'une chute où la surface serait censée protéger contre les blessures sérieuses à la tête. La hauteur en question doit être égale ou supérieure à la hauteur de la chute potentielle, soit la distance verticale entre une surface de jeu surélevée (où les enfants se tiennent debout, s'assoient ou grimpent) et la surface de protection sous-jacente.

Il est important de vérifier régulièrement l'intégrité de la surface de protection.

Disposition — Il est primordial de bien disposer et entretenir la surface de protection, en veillant à ce qui suit :

La surface doit s'étendre sur au moins 2 m (6,6 pi) autour de l'équipement, dans toutes les directions.

Devant et derrière les balançoires à un axe de rotation, il faut qu'elle s'étende sur une distance au moins deux fois supérieure à la hauteur de la barre de balançoire.

La hauteur maximale pour une chute avec ce produit est de 236,2 cm (93 po). Nous recommandons une surface de bois d'écorce broyée fois faisant 23 cm (9 po) d'épaisseur.

TABLEAU 1 – Épaisseur du matériau de surface amortissant selon les hauteurs de chute

Matériel / Hauteur de chute	(122 cm) 4 pi	(152 cm) 5 pi	(183 cm) 6 pi	(213 cm) 7 pi	(244 cm) 8 pi	(274 cm) 9 pi	(305 cm) 10 pi
Paillis de bois	(15 cm) 6 pi	(23 cm) 9 pi	(23 cm) 9 pi	(23 cm) 9 pi	(23 cm) 9 pi	--	--
Copeaux de bois	(15 cm) 6 pi	(23 cm) 9 pi	(23 cm) 9 pi	(23 cm) 9 pi	(23 cm) 9 pi	--	--
Sable fin	(15 cm) 6 pi	--	--	--	--	--	--
Gravier fin	(15 cm) 6 pi	(23 cm) 9 pi	--	--	--	--	--
Pneus broyés***	(15 cm) 6 pi	(15 cm) 6 pi	(15 cm) 6 pi	(15 cm) 6 pi	(15 cm) 6 pi	(15 cm) 6 pi	(15 cm) 6 pi

*Ces informations ont été extraites de publication du CPSC "*Outdoor Home Playground Safety Handbook*" (Manuel de sécurité des terrains de jeux extérieurs pour la maison). Une copie de cette publication peut être obtenue en contactant la U.S. Consumer Product Safety Commission à www.cpsc.gov ou en appelant la ligne d'assistance gratuite : 1-800-638-2772.

**Le revêtement en caoutchouc déchiqueté/recyclé en vrac ne se comprime pas de la même manière que les autres matériaux en vrac. Cependant, il faut veiller à maintenir une profondeur constante car un déplacement peut toujours se produire. Ces informations ont été extraites de la publication du CPSC "*Public Playground Safety Handbook*" (Manuel de sécurité des terrains de jeux extérieurs pour la maison). Une copie de cette publication peut être obtenue sur www.cpsc.gov ou en appelant la ligne d'assistance gratuite : 1-800-638-2772. Les exigences relatives au revêtement de protection peuvent être trouvées dans la norme ASTM F1292, Standard Specification for Impact Attenuation of Surfacing Material within the Use Zone of Playground Equipment (Spécification standard pour l'atténuation de l'impact du matériau de revêtement dans la zone d'utilisation de l'équipement de terrain de jeux). Ces normes peuvent être commandées auprès d'ASTM International sur www.astm.org.



LEER POR FAVOR ANTES DE INICIAR EL ENSAMBLAJE:

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y DE PREPARACIÓN DEL PISO

- Colocar el equipo sobre un piso nivelado, bien drenado, a no menos de 2.0 m (6.6 pies) de cualquier estructura u obstrucción como una cerca, cochera o una casa, ramas que cuelgan, lazos para tender ropa o cables eléctricos.
- Proporcionar suficiente espacio para que los niños puedan utilizar el equipo sin peligro. Por ejemplo, para estructuras con actividades de juego múltiples, un tobogán no debe salir en frente de un columpio.
- Separar las actividades pasivas de las activas. Por ejemplo, colocar los cajones de arena lejos de los columpios, o utilizar una barrera de seguridad o una barrera para separar el cajón de arena del movimiento de los columpios.
- No instalar el equipo de patio de recreo sobre concreto, asfalto, tierra apisonada, pasto, alfombra o cualquier otra superficie dura. Una caída sobre una superficie dura podría ocasionar serias lesiones en la cabeza o muerte al usuario del equipo. (vea la página 11).
- Para evitar lesiones serias, advertir a los niños que no deben utilizar el equipo hasta que esté instalado correctamente.
- Crear un espacio libre de obstáculos que puedan ocasionar lesiones – como ramas de árboles bajas, cables en la parte superior, tocones o raíces de árboles, rocas grandes, ladrillos y concreto.
- Elegir una ubicación nivelada para instalar el equipo. Esto puede reducir la probabilidad de que el juego colocado se vuelque y de que los materiales de revestimiento superficial de relleno sueltos sean arrastrados durante lluvias torrenciales.
- Para cualquier duda, llamar a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-225-3865 para obtener más información.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Seguir las siguientes instrucciones y advertencias reduce la probabilidad de sufrir lesiones graves o fatales:
- El número máximo de ocupantes que puede utilizar sin peligro el juego completo instalado, incluidos todos los componentes, es de diez con un peso máximo de 454 kg (1000 libras).
- Debe existir supervisión de un adulto en el lugar para niños de todas las edades.
- Instruir a los niños para que no caminen cerca, en frente, detrás o entre las piezas en movimiento.
- No mover el equipo mientras se esté utilizando.
- Instruir a los niños para no tuerzan las cadenas o las cuerdas del columpio o las hagan serpentear sobre la barra de apoyo superior, ya que esto puede reducir la resistencia de las cadenas o de las cuerdas.
- Instruir a los niños para que eviten columpiar los asientos vacíos.
- Enseñar a los niños a sentarse en el centro de los columpios con todo su peso en los asientos.
- Instruir a los niños para que no utilicen el equipo de un modo diferente para el que fue diseñado.
- Instruir a los niños para que no se bajen del equipo mientras está en movimiento.
- Para evitar que se enreden y que se estrangulen, vestir correctamente a los niños utilizando zapatos adecuados y evitar el uso de ponchos, bufandas, chaquetas con cordón al cuello, artículos conectados con cordón, cascos con correa y ropa suelta que es potencialmente peligrosa mientras se utiliza el equipo. Estos artículos pueden causar la muerte por estrangulación.
- Instruir a los niños de no jugar cuando el equipo está mojado.
- Instruir a los niños de no amarrar objetos al equipo de patio de recreo que no estén diseñados específicamente para utilizarse con el equipo, como, pero no limitados a, cuerdas para brincar, lazos para tender ropa, correas de mascota, cables y cadenas, ya que pueden ocasionar riesgos de estrangulación.
- Vestir a los niños con el calzado bien ajustado y completamente cerrado. Unos ejemplos de calzado inapropiado son los zuecos, chancletas, y sandalias.
- Enseñar a los niños a quitar sus cascos de bicicleta o de otros deportivos antes de jugar en el equipo de patio. Estos artículos pueden causar la muerte por estrangulación.
- Verificar que las cuerdas de escalada, la cadena, o el cable suspendidos están bien fijados a los dos extremos.
- Colocar el equipo a no menos de 2.0 m (6.6 pies) de cualquier estructura u obstrucción como una cerca, una cochera, una casa, ramas que cuelgan, lazos para tender ropa o cables eléctricos.
- El revestimiento superficial de impacto necesita cubrir el área entera de juego recomendada.
- Nunca alargar las cadenas o las cuerdas. Los pedazos de cadenas o de cuerdas incluidos son los máximos diseñados para los elementos de balanceo. La norma EN71 requiere que la distancia mínima de los columpios esté 350 mm (≈13.78 in.) del suelo.



HOJA DE INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR PARA LOS MATERIALES DE REVESTIMIENTO SUPERFICIAL DEL EQUIPO DE PATIO DE RECREO*

Seleccionar la superficie protectora—Una de las cosas más importantes que uno puede hacer para disminuir la probabilidad de lesiones graves en la cabeza es de instalar una superficie protectora amortiguadora debajo y alrededor del equipo de juegos. Uno debe aplicar la superficie protectora a una profundidad que es apropiada para la altura del equipo de conformidad con la Especificación ASTM F1292. Hay varios tipos de superficies de los cuales uno puede escoger. Sin importar el producto que usted seleccione, siga estas guías:

Relleno suelto—Mantener una profundidad mínima de 23 cm (9 in) de relleno suelto tales como astillas de madera, fibra de madera elaborada, o caucho molido/reciclado para el equipo hasta 8 ft (244 cm) de altura; y 9 in (23 cm) de arena o gravilla para el equipo hasta 5 ft (153 cm) de altura. **NOTA:** Un nivel de llenado inicial de 12 in (31 cm) de la superficie comprimirá conforme avanzaba el tiempo alrededor de una profundidad de 9 in (23 cm). La superficie también comprimirá, desplazará, y se depositará, y debe ser rellenado periódicamente para mantener, por lo menos, una profundidad de 9 in (23 cm).

Emplee un mínimo de 6 in (16 cm) de superficie protectora para los equipos menos de 4 ft (122 cm) de altura. Si se la mantiene apropiadamente, debería ser suficiente. (A las profundidades menos de 6 in (16 cm), el material protector es demasiado fácilmente desplazado o comprimido.)

NOTA: No instalar los equipos de juegos residenciales encima de concreto, asfalto, o cualquier otro pavimento duro. Una caída sobre un pavimento duro puede resultar en lesiones graves al usuario. El césped y la tierra no se consideran como superficies protectoras porque el desgaste y los factores ambientales pueden reducir la efectividad amortiguadora. Generalmente, la alfombra y colchoneta no son superficies protectoras adecuadas. Equipo a nivel de piso, tales como una caja de arena, un muro de escalada, una casa de muñecas u otro equipo que tiene una superficie elevada de juego, no requiere una superficie protectora.

Usar contención, tales como desenterrar el perímetro y/o forrar el perímetro con un borde de jardines. No se olvide de tomar en cuenta los daños por agua.

Verificar y mantener la profundidad de relleno suelto. Para mantener la profundidad correcta de relleno suelto, marque el nivel correcto en los postes de soporte del equipo de juegos. Así, uno puede ver fácilmente cuando debe rellenar y/o redistribuir la superficie.

No instalar relleno suelto encima de los pavimentos duros tales como concreto o asfalto.

Superficies vertidas en el lugar o Baldosas de caucho prefabricadas—Puede interesarle en usar una superficie además del relleno suelto, tales como baldosas de caucho o superficies vertidas en el lugar. Las instalaciones de estas superficies generalmente requieren un profesional y no son proyectos «hágalo usted mismo».

Revisar las especificaciones de la superficie antes de comprar este tipo de superficie. Pida al instalador/fabricante un informe indicando que el producto ha sido probado a la norma de seguridad siguiente: ASTM F1292 Especificación estándar para la atenuación del impacto de los materiales de superficie dentro de la zona de uso de equipo del patio. Este informe debe mostrar la altura específica por la cual la superficie está destinada a proteger contra lesiones graves en la cabeza. Esta altura debe ser igual o superior a la altura de caída, distancia vertical entre una superficie de juego designada (superficie elevada para ponerse de pie, sentarse, o subirse) y la superficie protectora debajo, de su equipo de juegos.

Verifique con frecuencia el desgaste de la superficie protectora.

Ubicaciones—La ubicación correcta y mantenimiento de la superficie protectora es esencial. Estar seguro a:

Extender la superficie, por lo menos, 2 m (6,6 ft) del equipo en todas las direcciones.

Para los columpios, extienda la superficie protectora delante y detrás del columpio a una distancia igual a dos veces la altura de la barra superior de la cual se cuelga el columpio.

**La altura máxima de caída para este producto es de 236,2 cm (93 pulg).
Recomendamos el uso de relleno de madera a una profundidad mínima de 23 cm (9 in).**

TABLA 1 — Profundidad del Material del Revestimiento Superficial Requerido Basada en la Alturas de Caída.

Material / Altura de caída	(122 cm) 4 ft	(152 cm) 5 ft	(183 cm) 6 ft	(213 cm) 7 ft	(244 cm) 8 ft	(274 cm) 9 ft	(305 cm) 10 ft
Relleno de madera	(15 cm) 6 in	(23 cm) 9 in	(23 cm) 9 in	(23 cm) 9 in	(23 cm) 9 in	--	--
Astillas de madera	(15 cm) 6 in	(23 cm) 9 in	(23 cm) 9 in	(23 cm) 9 in	(23 cm) 9 in	--	--
Arena fina	(15 cm) 6 in	--	--	--	--	--	--
Grava fina	(15 cm) 6 in	(23 cm) 9 in	--	--	--	--	--
Hule triturado**	(15 cm) 6 in	(15 cm) 6 in	(15 cm) 6 in	(15 cm) 6 in	(15 cm) 6 in	(15 cm) 6 in	(15 cm) 6 in

*Esta información se extrajo de la publicación “*Outdoor Home Playground Safety Handbook*” (Manual de seguridad para juegos caseros para exteriores) de CPSC. Puede conseguir una copia de esta publicación en inglés si se comunica con la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de EE. UU. En www.cpsc.gov o llamando a la línea sin costo: 1-800-638-2772

**El revestimiento con relleno suelto de hule triturado / reciclado no se comprime de la misma forma que otros materiales de relleno suelto. No obstante, debe tenerse cuidado de mantener una profundidad constante ya que, aun así, puede haber desplazamiento. Esta información se extrajo de una publicación de CPSC del “*Public Playground Safety Handbook*” (Manual de seguridad para juegos en lugares públicos). Puede conseguir una copia de esta publicación en inglés en www.cpsc.gov o llamando a la línea sin costo: 1-800-638-2772. Los requisitos de revestimientos protectores pueden encontrarse en ASTM F1292, Standard Specification for Impact Attenuation of Surfacing Material within the Use Zone of Playground Equipment (Especificaciones de las normas para disminuir el impacto de los materiales de revestimiento dentro de la Zona de uso de equipos de juegos). Estas normas se pueden solicitar a ASTM International en www.astm.org.




SAFE PLAY AREA / ZONE DE SÉCURITÉ / ZONA DE SEGURIDAD

SAFETY ZONE — Place the equipment no less than 6.6 ft. (2.0 m) from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines, or electrical wires. Make sure the clearance in front of and behind the swings is at least twice the height of the swing bar. The impact surfacing needs to cover the entire recommended play area. Refer to the example below.

ZONE DE SÉCURITÉ — Placez l'équipement à plus de 2,0 m (6.6 pi) de toute structure ou obstruction telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches basses, des cordes à linge ou des fils électriques. Assurez-vous que l'espace libre devant et derrière les balançoires soit d'au moins deux fois la hauteur de la barre de la balançoire. La surface d'impact doit couvrir l'aire de jeu recommandée au complet. Veuillez vous référer à l'exemple ci-dessous.

ZONA DE SEGURIDAD — Coloque el equipo a no menos de 2.0 m (6.6 pies) de cualquier estructura u obstrucción como una cerca, una cochera, una casa, ramas que cuelgan, lazos para tender ropa o cables eléctricos. Asegúrese de que el espacio libre enfrente y detrás de los columpios es de al menos el doble de la altura de la barra de los columpios. El revestimiento superficial de impacto necesita cubrir el área entera de juego recomendada. Consulte al ejemplo a continuación.

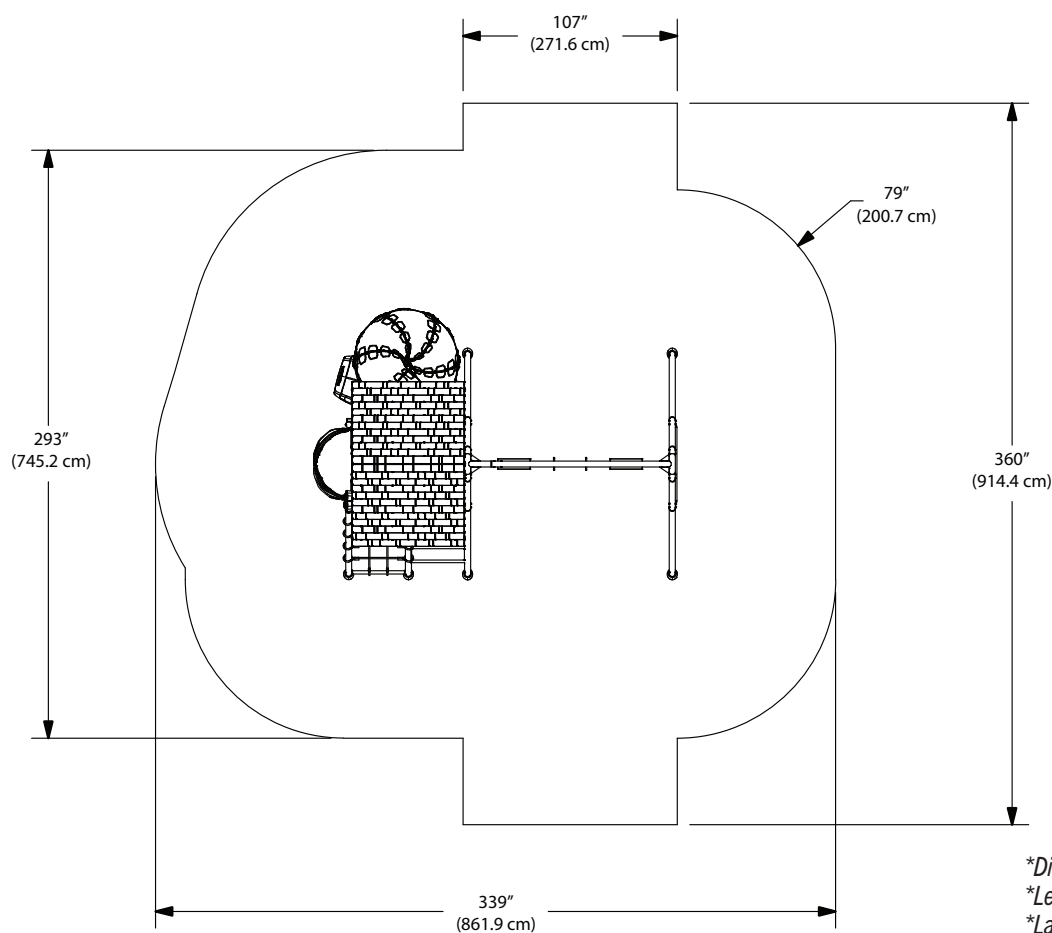

**Dimensions are approximate*
**Les dimensions sont approximatives*
**Las dimensiones son aproximadas*

Playset dimensions:
11' 3" (3,4 m) x 15' 1" (4,6 m)

Recommended play area:
30' (9,1 m) x 28' 3" (8,6 m)

Dimensions du Jeu:
11' 3" (3,4 m) x 15' 1" (4,6 m)

Aire de jeu recommandée:
30' (9,1 m) x 28' 3" (8,6 m)

Dimensiones del conjunto de juegos
11' 3" (3,4 m) x 15' 1" (4,6 m)


Área de juego recomendada
30' (9,1 m) x 28' 3" (8,6 m)




PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICATEUR DE PIÈCES / IDENTIFICADOR DE PIEZAS




CONTENTS OF BOX 1 / CONTENU DE LA BOÎTE 1 / CONTENIDO DE LA CAJA 1



GPK (x2)




GPI (x1)




GPJ (x1)




GPH (x2)



CAZ (x1)




CAY (x1)



GPG (x2)



FJT (x1)



FJU (x1)




GQV (x1)




GQW (x1)




CONTENTS OF BOX 2 / CONTENU DE LA BOÎTE 2 / CONTENIDO DE LA CAJA 2

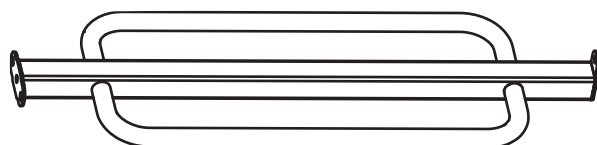


CBT (x1)




CBS (x2)

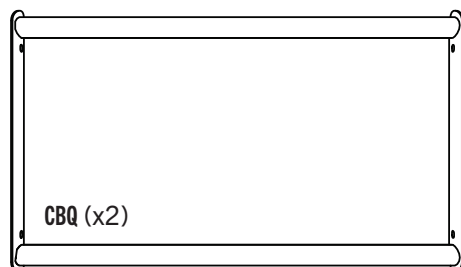

CBQ (x2)

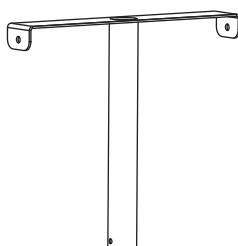

FIU (x1)



FXY (x2)










HZO (x4)



PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICATEUR DE PIÈCES / IDENTIFICADOR DE PIEZAS












CONTENTS OF BOX 2 / CONTENU DE LA BOÎTE 2 / CONTENIDO DE LA CAJA 2

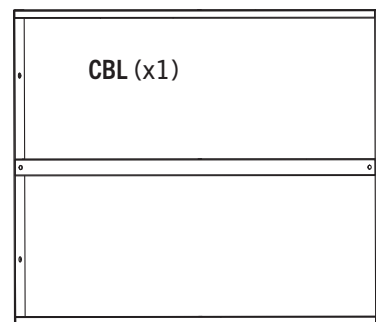

CONTENTS OF BOX 3 / CONTENU DE LA BOÎTE 3 / CONTENIDO DE LA CAJA 3

Hardware bags and blister packs / Sacs et paquettes de quincaillerie / Bolsas y blísters de herraje

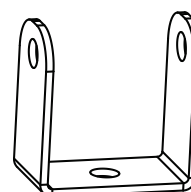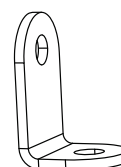





PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICATEUR DE PIÈCES / IDENTIFICADOR DE PIEZAS



CONTENTS OF BOX 3 / CONTENU DE LA BOÎTE 3 / CONTENIDO DE LA CAJA 3




CBI (x1)




FJB (x2)




GPN (x2)

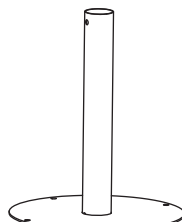


FIT (x1)




FIO (x1)

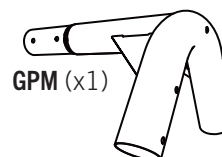


GPM (x1)

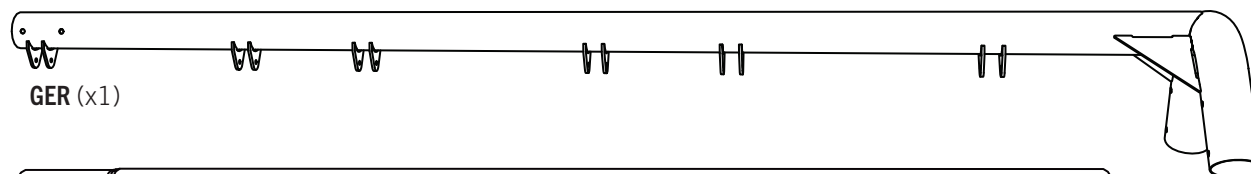

GER (x1)



GPJ (x2)

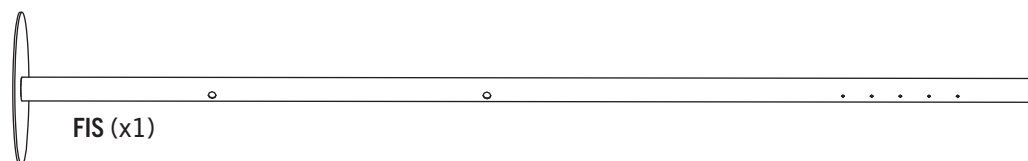


FIS (x1)




FIP (x1)




CONTENTS OF BOX 4 / CONTENU DE LA BOÎTE 4 / CONTENIDO DE LA CAJA 4

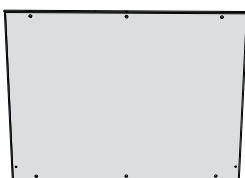

CBZ (x1)

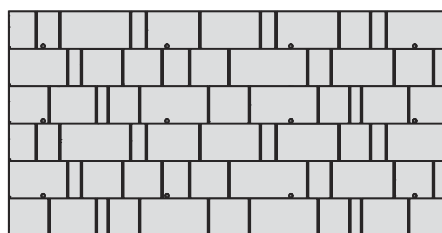


CCC (x4)

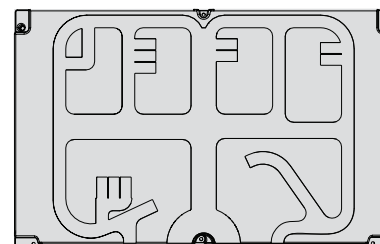


CBR (x2)




CONTENTS OF BOX 5 / CONTENU DE LA BOÎTE 5 / CONTENIDO DE LA CAJA 5

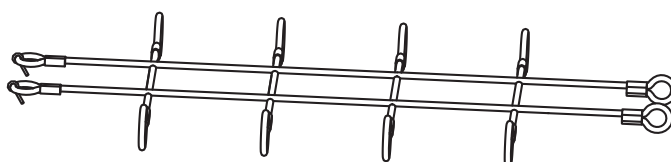


CBM (x1)




CCD (x1)

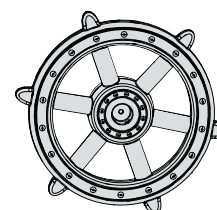

CCE (x1)

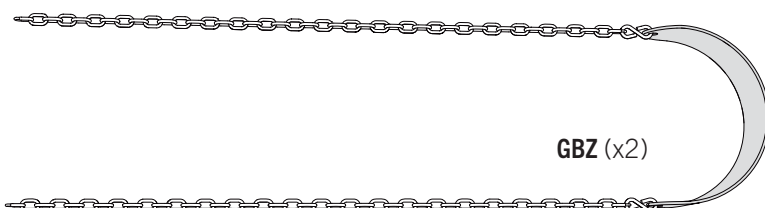

GBZ (x2)

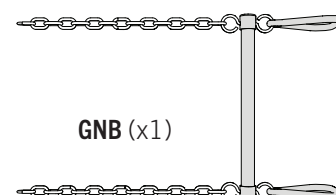

GNB (x1)




PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICATEUR DE PIÈCES / IDENTIFICADOR DE PIEZAS


CONTENTS OF BOX 5 / CONTENU DE LA BOÎTE 5 / CONTENIDO DE LA CAJA 5



Parts bag / Sac des pièces / Bolsa de piezas



ARY (x2)

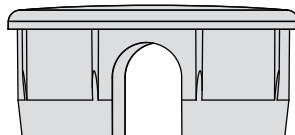


BZL (x2)




Hardware bag
Sac de quincaillerie
Bolsa de herraje

Parts bag / Sac des pièces / Bolsa de piezas

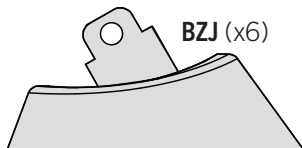

BZJ (x6)

Parts bag / Sac des pièces / Bolsa de piezas

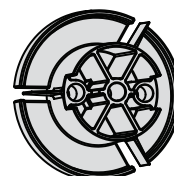


CAB (x1)




CAA (x1)


CONTENTS FOUND IN CRATE / CONTENU TROUVÉ DANS LA CAISSE / CONTENIDO ENCONTRADO EN LA CAJA

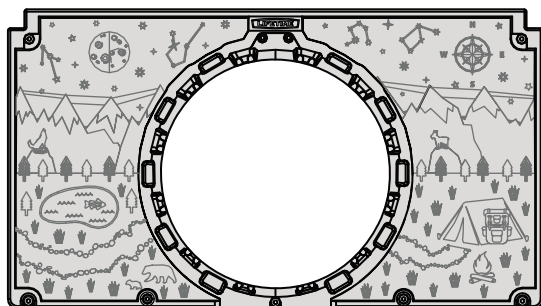


HZM (x1)

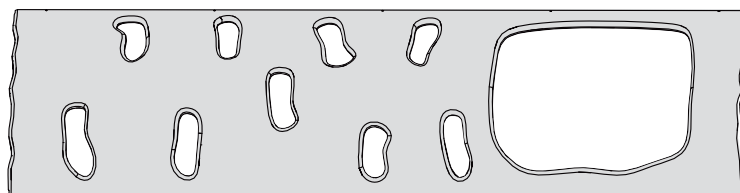


CBX (x2)




GBF (x1)

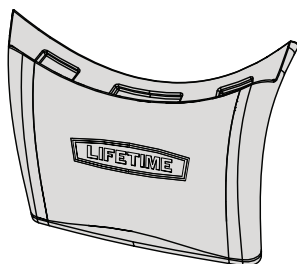


GBG (x1)

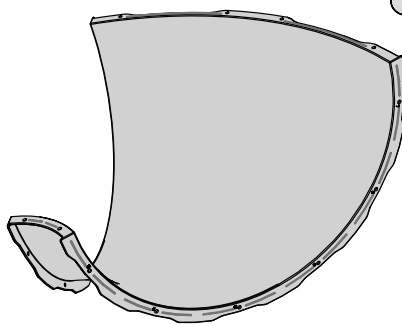


GBD (x14)

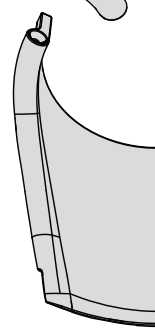

GBI (x1)

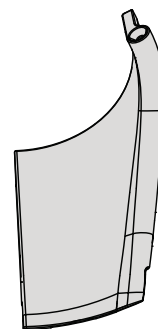

GBH (x1)




GBA (x1)




GBB (x1)


Parts bag / Sac des pièces / Bolsa de piezas



HDL (x1)

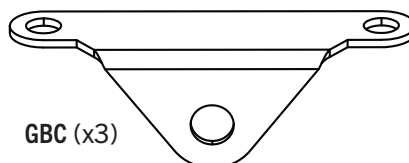

GBC (x3)

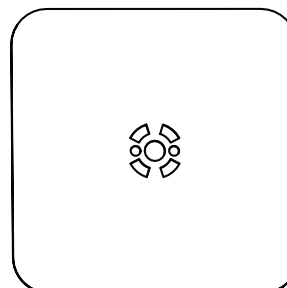


HDM (x1)




SPARE HARDWARE / QUINCAILLERIE SUPPLÉMENTAIRE / HERRAJE SUPLEMENTARIO




Spare hardware bag
Sac supplémentaire de quincaillerie
Bolsa suplementaria de herraje




ADV (x2)




CUZ (x4)




ARV (x1)




DXY (x1)



AAN (x2)

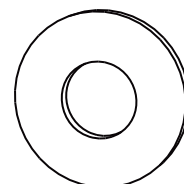


AAF (x2)




BTS (x3)





HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

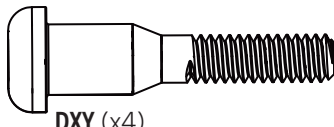


DXY (x4)




BTS (x4)

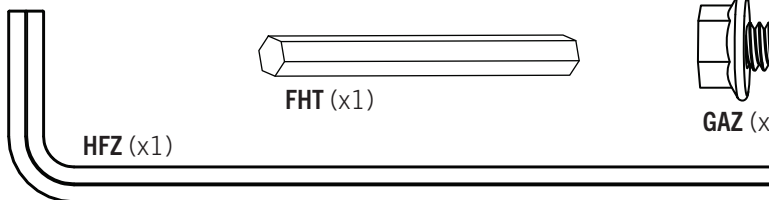


HFZ (x1)




FHT (x1)




GAZ (x16)



GAZ (x120)*

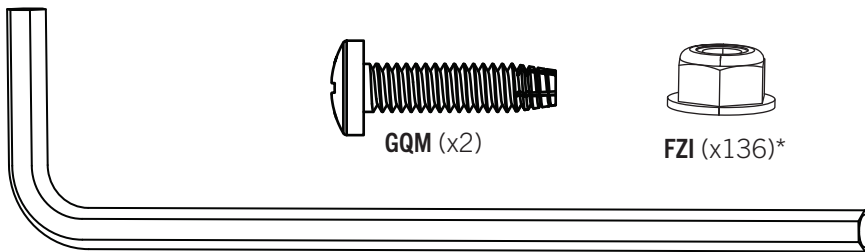

EEO (x2)



GQM (x2)



FZI (x136)*

*This hardware bag contains four extra bolts (GAZ).

*Ce sac de matériel contient quatre boulons (GAZ) supplémentaires.

*Esta bolsa de herrajes contiene cuatro tornillos (GAZ) adicionales.

*This hardware bag contains four extra bolts (GAZ).

*Ce sac de matériel contient quatre boulons (GAZ) supplémentaires.


*Esta bolsa de herrajes contiene cuatro tornillos (GAZ) adicionales.




PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

CONTENTS FOUND IN CRATE / CONTENU TROUVÉ DANS LA CAISSE / CONTENIDO ENCONTRADO EN LA CAJA


Metal parts / Pièces en métal / Piezas de metal




GBA (x1)




GBB (x1)



HDL (x1)

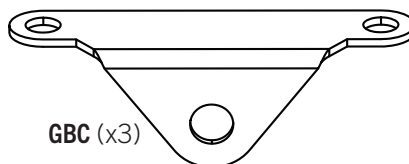

GBC (x3)

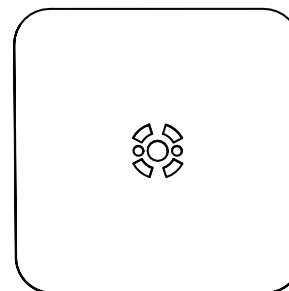


HDM (x1)




PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

CONTENTS FOUND IN CRATE / CONTENU TROUVÉ DANS LA CAISSE / CONTENIDO ENCONTRADO EN LA CAJA


Plastic parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico

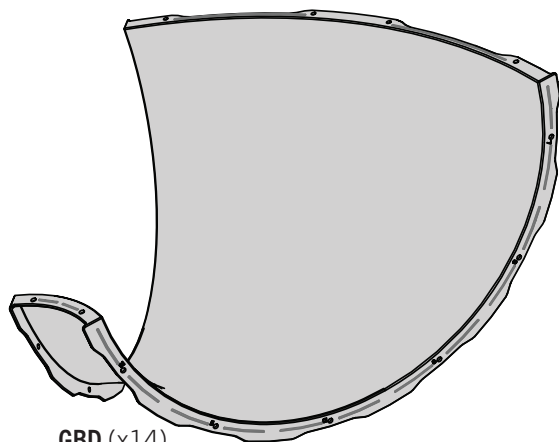


GBD (x14)

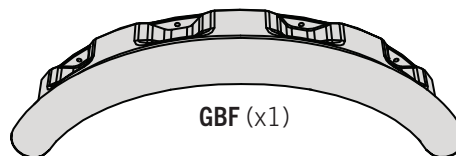


GBF (x1)

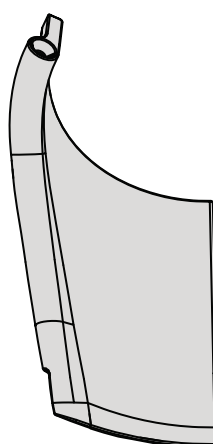

GBI (x1)

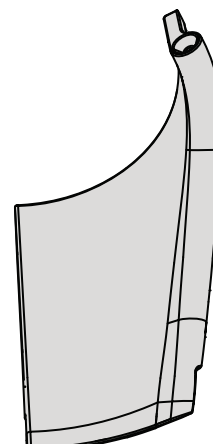


GBH (x1)

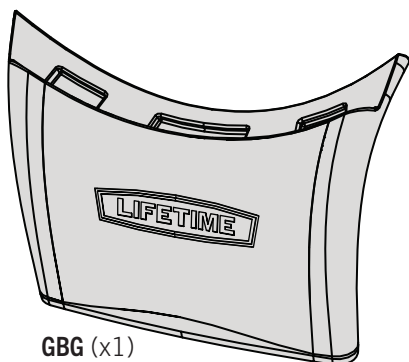

GBG (x1)




Parts bag / Sac de pièces / Bolsa de piezas

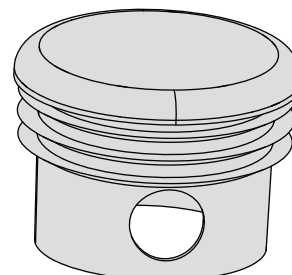


EAI (x1)



TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO




(EEO x1, included, inclus, incluido)




(1)




(1)

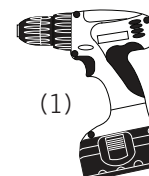

(1)




(HFZ x1, included, inclus, incluido)



(1)



(1)




(1)

► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




- If you have trouble with this section, scan the code below to view a video on the assembly.
- Si tiene problemas con esta sección, escanee el código en bas pour voir un vidéo sur l'assemblage.
- Si vous avez des problèmes avec cette section, scannez el código debajo para ver un video sobre el ensamble.



go.lifetime.com/lifetime-adventure-castle-section1




1.1

- Place two **slide panels (GBD)**, short sides together and long sides together. Fit the raised tongues into the grooved channels.
- Placer deux **panneaux de toboggan (GBD)**, les côtés courts ensemble et les côtés longs ensemble. Insérer les languettes surélevées dans les canaux rainurés.
- Colocar dos **paneles del tobogán (GBD)**, con los lados cortos juntos y los lados largos juntos. Colocar las solapas levantadas en los canales ranurados.

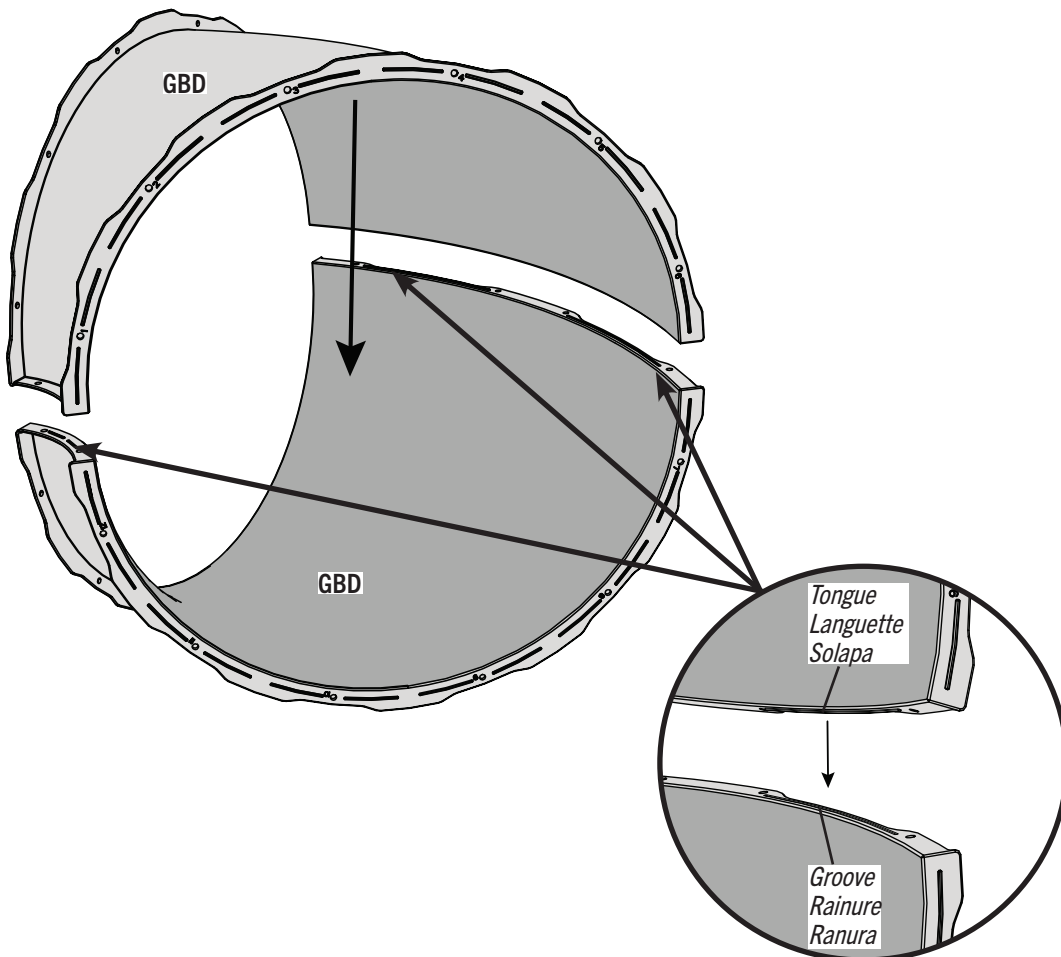


► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

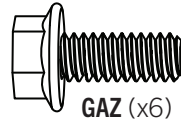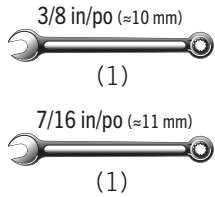


1.2

- Secure the long side of the slide section with the hardware indicated.
- Fixer le côté long de la section de toboggan avec la quincaillerie indiquée.
- Asegurar el lado más extenso de la sección del tobogán con el herraje indicado.

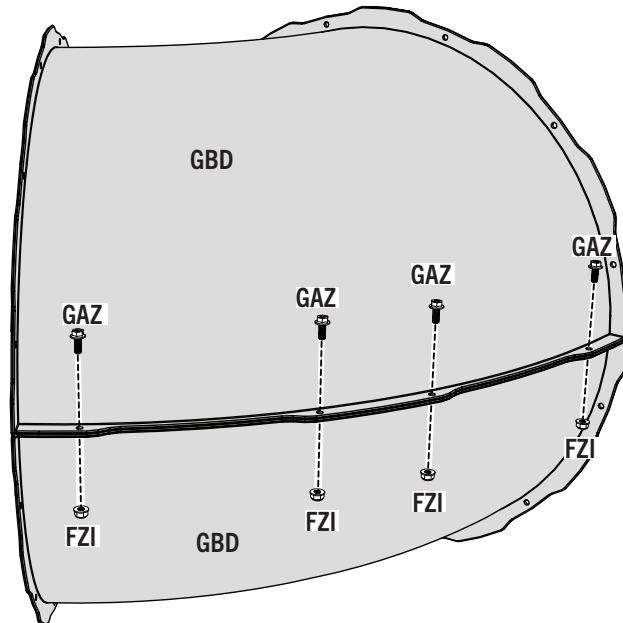





1.3

- Secure the short side of the slide section with the hardware indicated.
- Fixer le côté court de la section de toboggan avec la quincaillerie indiquée.
- Asegurar el lado corto de la sección del tobogán con el herraje indicado.

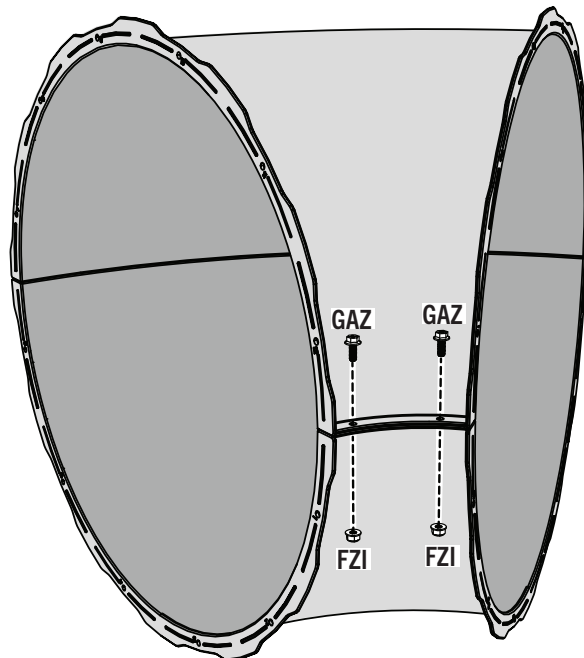








► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

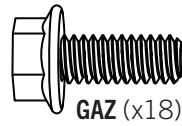




1.4

- Repeat steps 1.1 through 1.3 for an additional three (3) sections. There should be four (4) sections completed at this point.
- Répéter les étapes 1.1 à 1.3 pour trois (3) sections supplémentaires. Il doit y avoir quatre (4) sections terminées à ce stade.
- Repetir los pasos 1.1 a 1.3 para tres (3) secciones adicionales. Debe haber cuatro (4) secciones completadas en este punto.

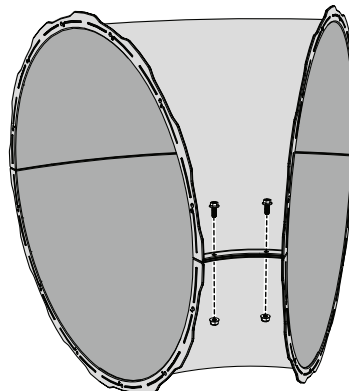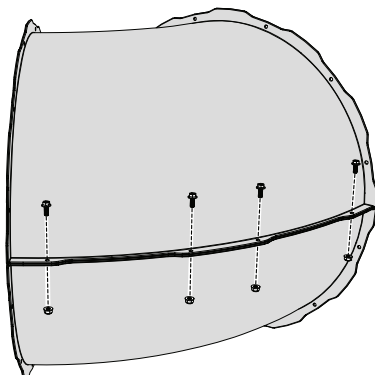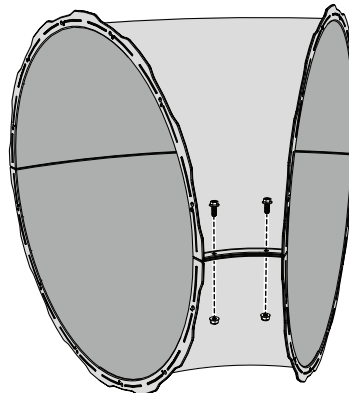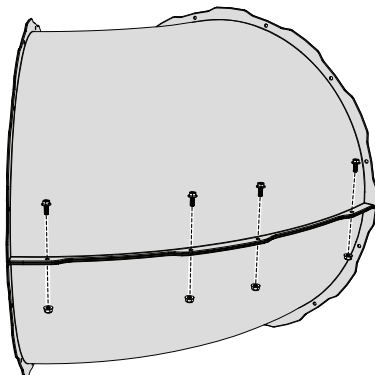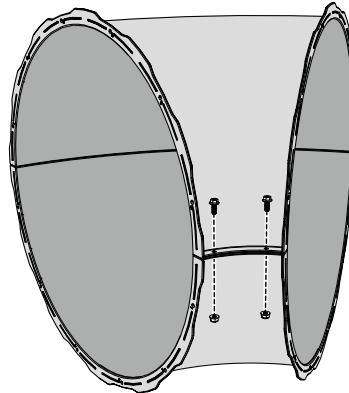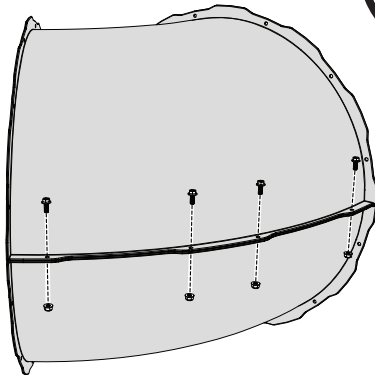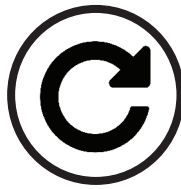

► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

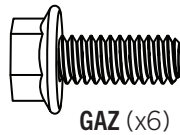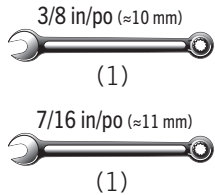


1.5

- Secure the long side of the slide section with the hardware indicated. The next three (3) sections will contain the support brackets.
- Fixer le côté long de la section de toboggan avec le matériel indiqué. Les trois (3) sections suivantes contiendront les plaques de support.
- Asegurar el lado más extenso de la sección del tobogán con el herraje indicado. Las siguientes tres (3) secciones contendrán los soportes de apoyo.





- Only finger-tighten this hardware.
- Ne serrer la quincaillerie que pour la main.
- Apretar el herraje sólo a mano.

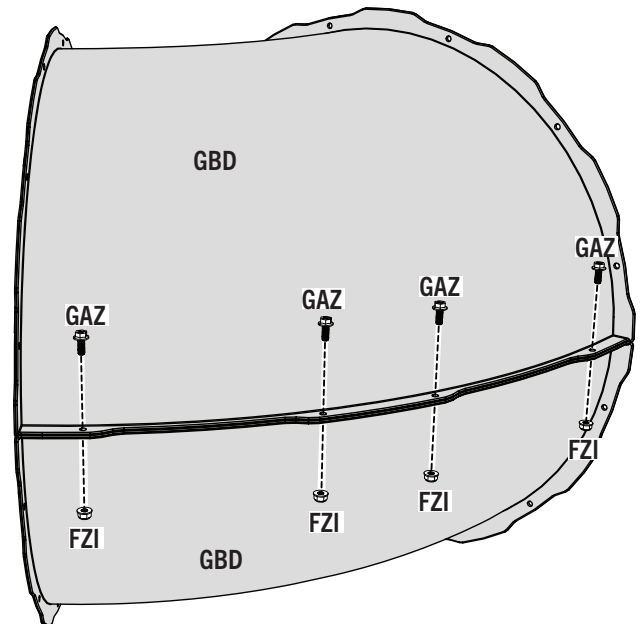

1.6




- Secure the short side of the slide section with the hardware indicated. Make sure the **bracket (GBC)** is oriented as shown.
- Fixer le côté court de la section de toboggan avec le matériel indiqué. S'assurer que la **plaque (GBC)** est orientée comme indiqué.
- Asegurar el lado corto de la sección del tobogán con el herraje indicado. Asegurarse de que el **soporte (GBC)** esté orientado como se indica.

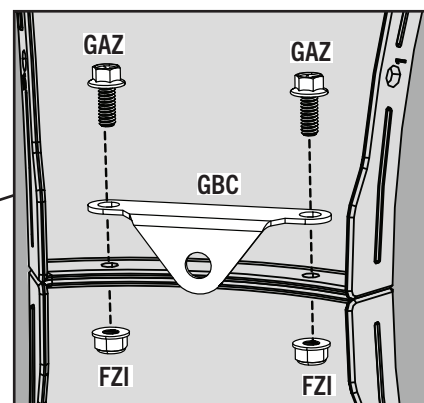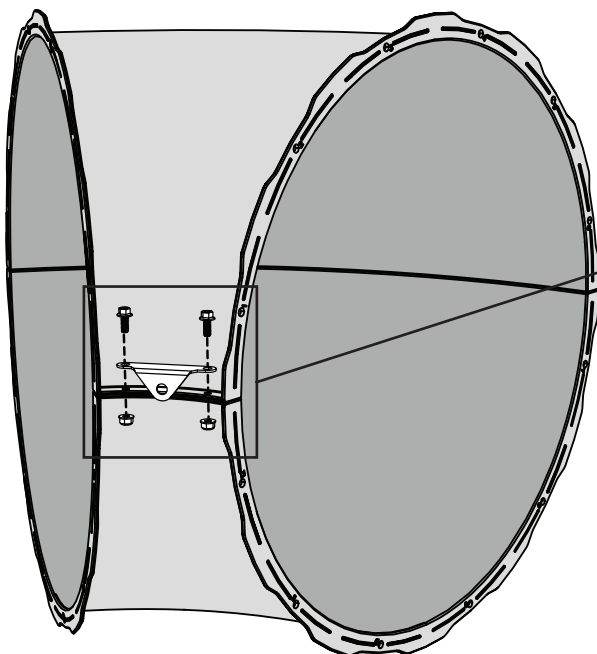

- Tighten all hardware now.
- Bien serrer toute la quincaillerie maintenant.
- Apretar todo el herraje ahora.






► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

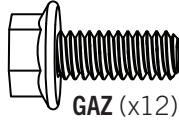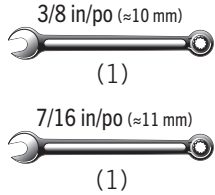

1.7


- **Repeat steps 1.5 through 1.6 for two (2) additional sections.** There should be three (3) sections completed at this point that contain the **support brackets (GBC)**.
- **Répéter les étapes 1.5 à 1.6 pour deux (2) sections supplémentaires.** Il doit y avoir trois (3) sections terminées à ce stade qui contiennent les **plaques de support (GBC)**.
- **Repetir los pasos 1.5 a 1.6 para dos (2) secciones adicionales.** Debe haber tres (3) secciones completadas en este punto que contengan los **soportes de apoyo (GBC)**.

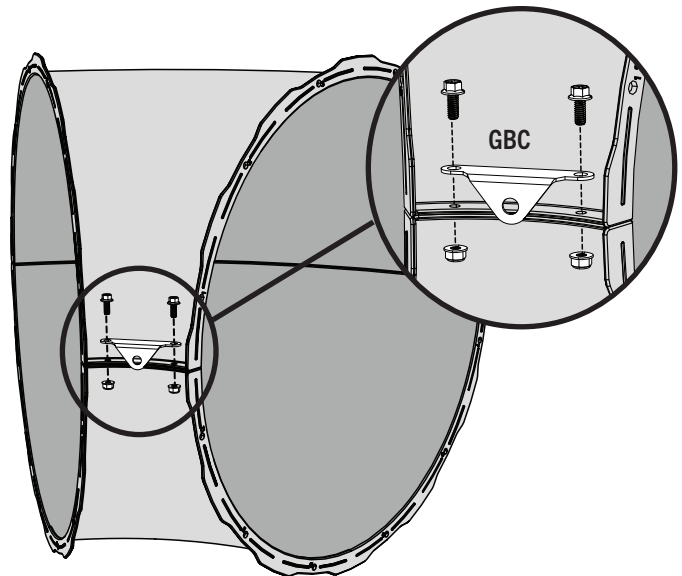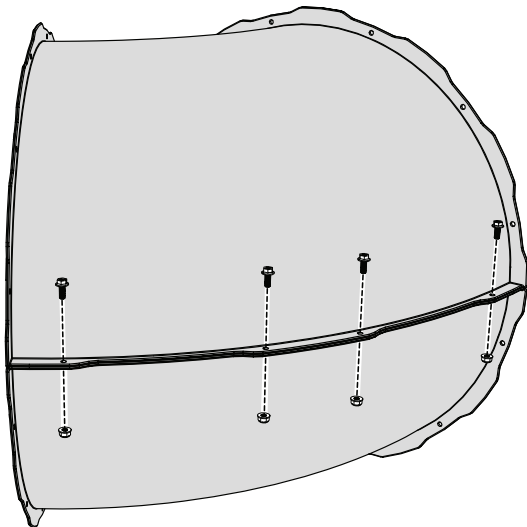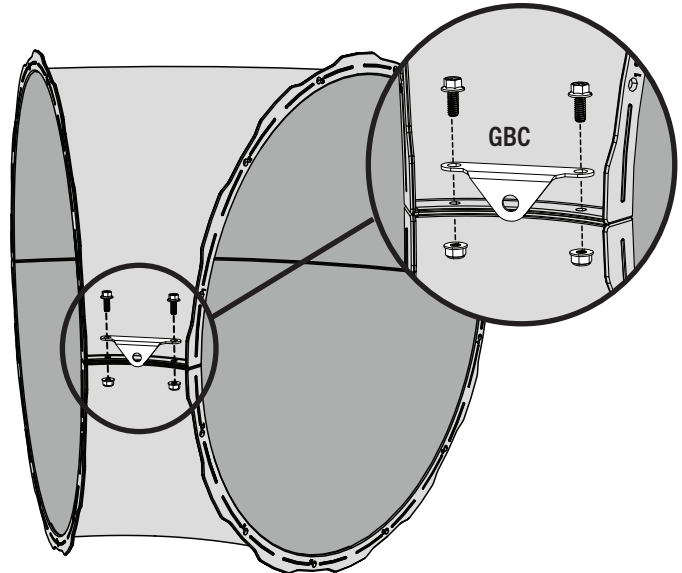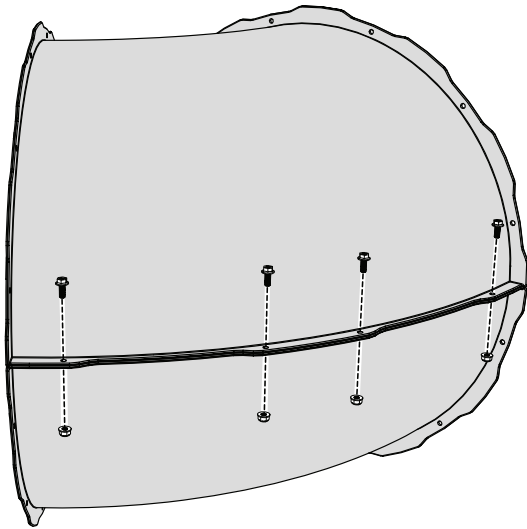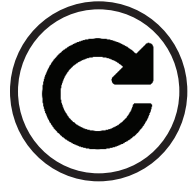

- **Make sure all hardware has been tightened before continuing with the assembly.**
- **S'assurer que tout le matériel a été vissé avant de poursuivre l'assemblage.**
- **Asegurarse de que todo el herraje esté ajustado antes de continuar con el montaje.**

► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

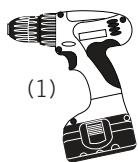


(1)

1/4 in/po (≈7 mm)
(1)


1.8

- Drill 1/4-inch (≈7 mm) holes in the 24 locations marked on the **slide exit panels (GBF, GBH, GBI, GBG)**.
- Percer des trous de 1/4" (≈7 mm) aux 24 endroits marqués sur les **panneaux de sortie de la glissière (GBF, GBH, GBI, GBG)**.
- Perfore agujeros de 1/4" (≈7 mm) en los 24 lugares marcados en los **paneles de salida deslizantes (GBF, GBH, GBI, GBG)**.

Rear view / Vue arrière / Vista trasera


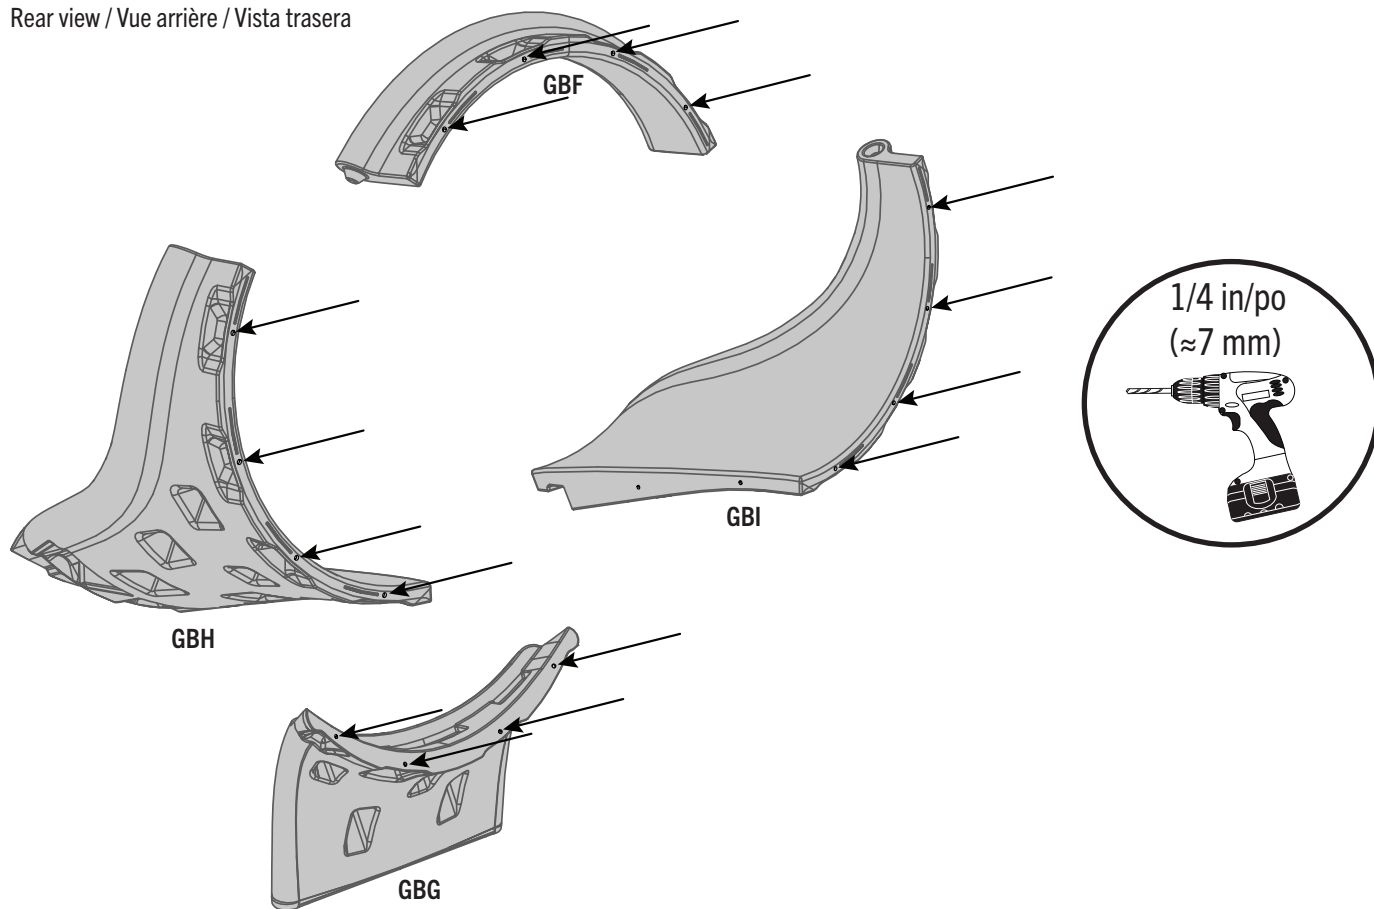


Front view / Vue de face / Vista frontal

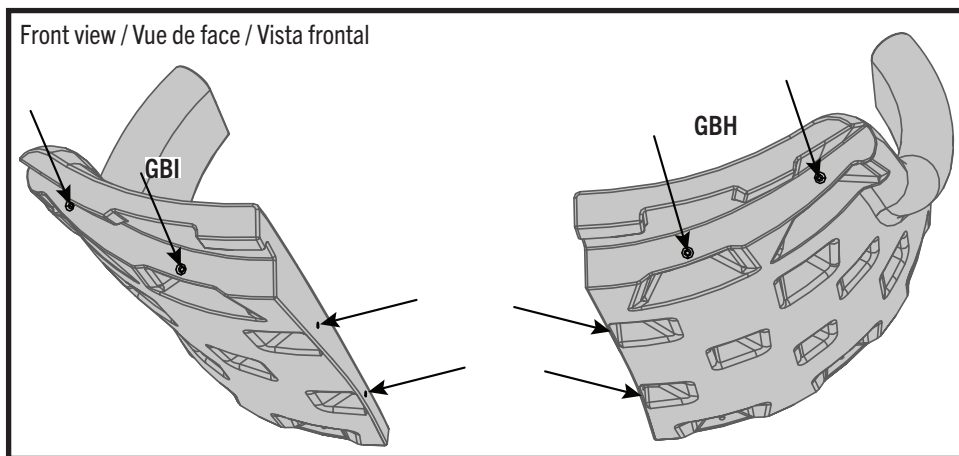


► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

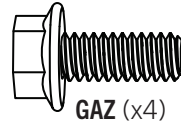

1.9

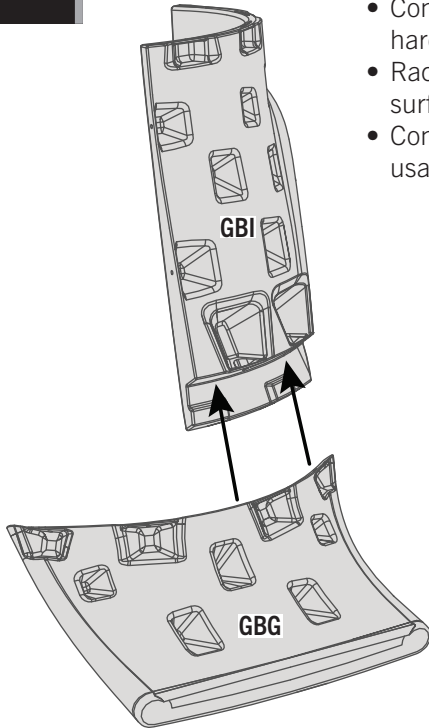


- Connect the **left slide exit panel (GBI)** and the **foot panel (GBG)** on the underside using the hardware indicated. **Only finger-tighten the hardware at this time.**
- Raccorder le **panneau de sortie de toboggan gauche (GBI)** et le **panneau de pied (GBG)** sur la surface inférieure à l'aide de la quincaillerie indiquée. **Serrer à la main seulement en ce moment.**
- Conectar el **panel de salida del tobogán izquierdo (GBI)** y el **panel de pie (GBG)** en la parte inferior usando el herraje indicado. **Apretar sólo a mano en este momento.**

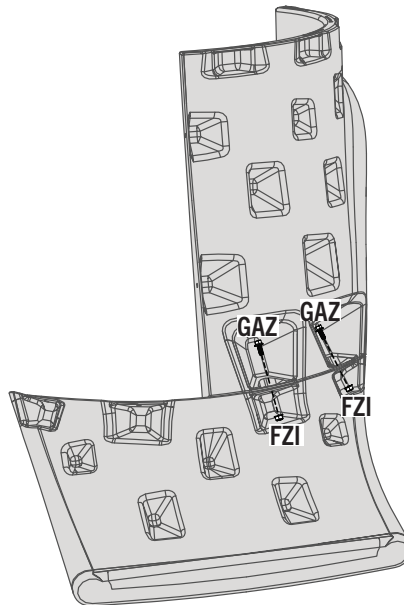

- **Only finger-tighten this hardware.**
- **Ne serrer les accessoires que pour la main.**
- **Apretar los accesorios sólo a mano.**




1.10

- Connect the **right slide exit panel (GBH)** and the **foot panel (GBG)** on the underside using the hardware indicated. **Only finger-tighten the hardware at this time.**
- Raccorder le **panneau de sortie de toboggan droit (GBH)** et le **panneau de pied (GBG)** sur la surface inférieure à l'aide de la quincaillerie indiquée. **Serrer à la main seulement en ce moment.**
- Conectar el **panel de salida del tobogán derecho (GBH)** y el **panel de pie (GBG)** en la parte inferior usando el herraje indicado. **Apretar sólo a mano en este momento.**

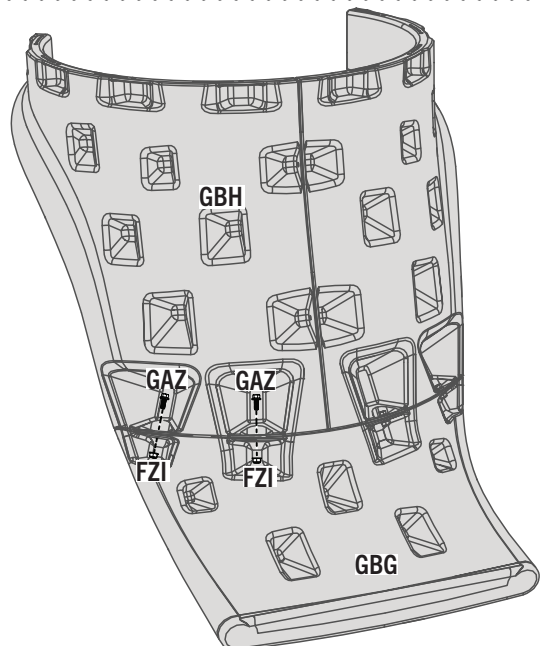


► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

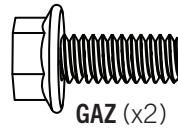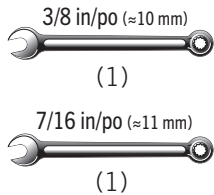


1.11

- Secure the left and right slide exit panels.
- Bien attacher les panneaux de sortie gauche et droit.
- Fijar bien los paneles de salida izquierdo y derecho.

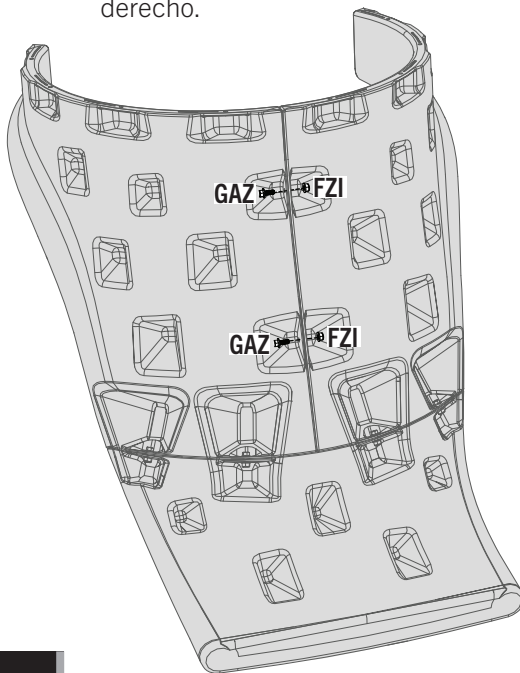


1.12

- Tighten the hardware.
- Bien serrer toute la quincaillerie.
- Apretar bien todo el herraje.

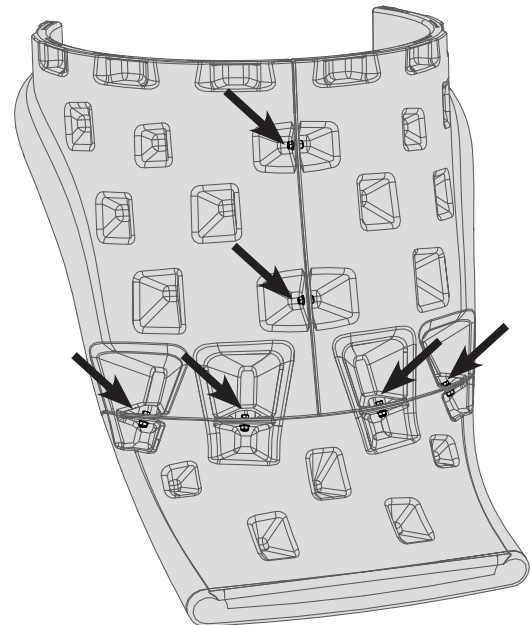




1.13

- Place the **slide exit top panel (GBF)** onto the slide exit assembly, fitting each end into the grooves as shown.
The slide exit top will not be secured with hardware at this time.
- Placer le **panneau supérieur de sortie de toboggan (GBF)** sur l'ensemble de sortie de toboggan, en insérant chaque extrémité dans les rainures comme indiqué. *Le haut de sortie de toboggan ne sera pas fixé avec de la quincaillerie pour le moment.*
- Colocar el **panel superior de salida del tobogán (GBF)** en el conjunto de la salida, encajando cada extremo en las ranuras como se indica. *La parte superior de la salida del tobogán no estará asegurada con el herraje en este momento.*

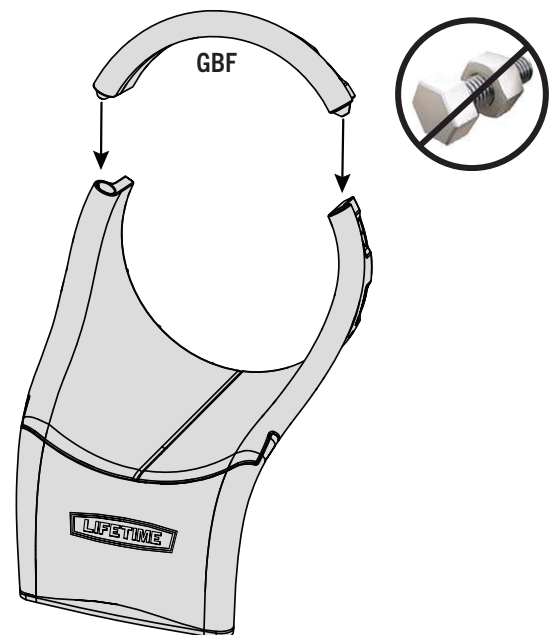



► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

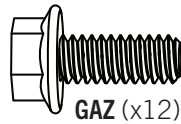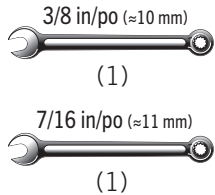

1.14


- Align the slide exit assembly with one section of the tube slide. **The seam on the short side of the tube must align with the seam on the top left side of the slide exit assembly.**
- Aligner l'ensemble de sortie de toboggan avec une section de coulisse de tube. **Le joint sur le côté court du tube doit s'aligner avec la ligne sur le côté supérieur gauche de l'ensemble de sortie de toboggan.**
- Alinear el conjunto de salida del tobogán con una de las secciones del tubo del tobogán. **La juntura del lado corto del tubo debe estar alineada con la juntura del lado superior izquierdo del ensamble de la salida del tobogán.**

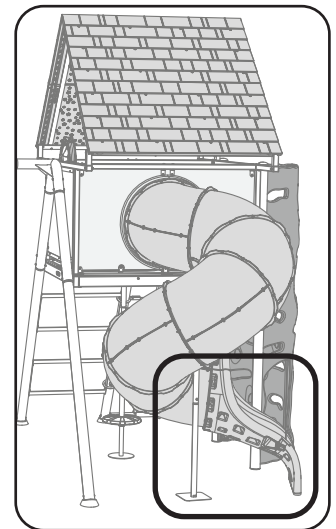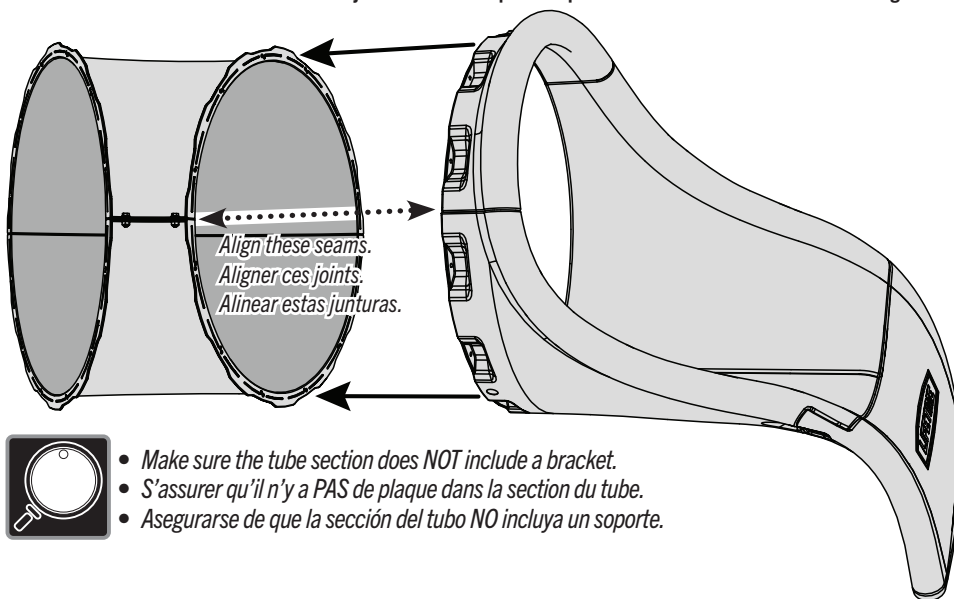

- Final position.
- Position finale.
- Posición final.


1.15

- Secure the slide exit to the tube section with the hardware shown. This hardware is used in all twelve (12) points around the tube.
- Fixer la sortie de toboggan à la section de tube avec la quincaillerie indiquée. Ce matériel est utilisé dans les douze (12) points autour du tube.
- Asegurar la salida del tobogán a la sección del tubo con el herraje que se muestra. Este herraje se utiliza en los doce (12) puntos alrededor del tubo.

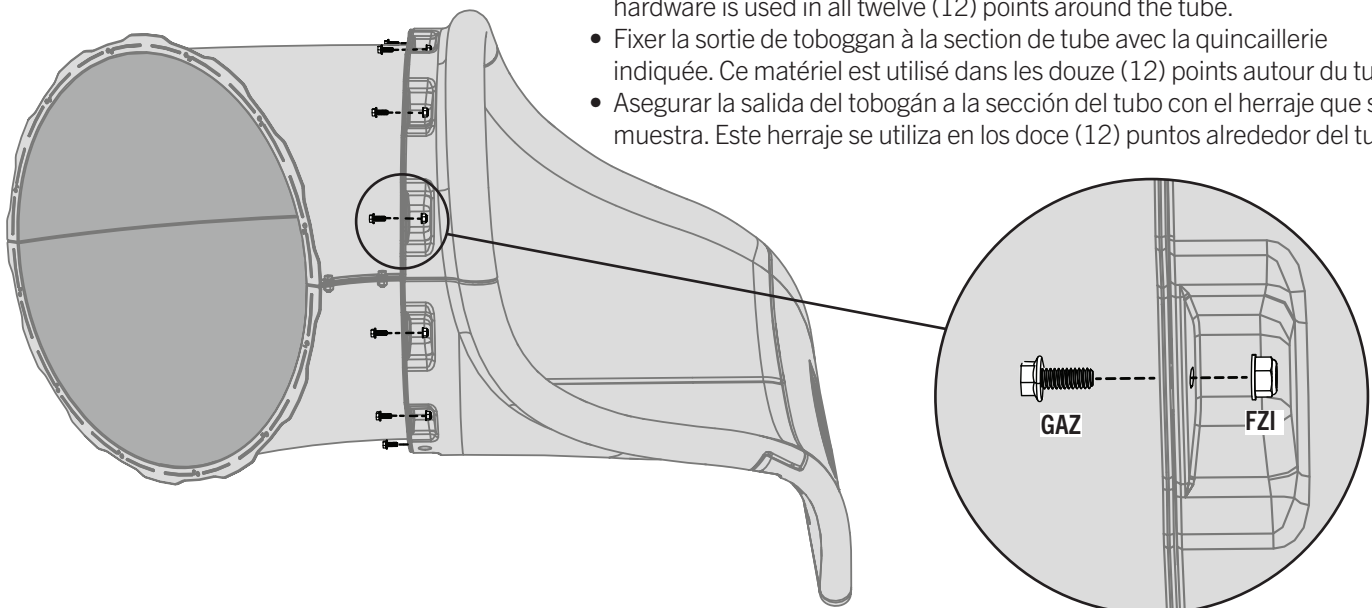


► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




(1)



(1)




GAZ (x12)




FZI (x12)

1.16

- Place a tube section containing the **metal support bracket (GBC)** against the previous tube section. Align the short seam of the first tube section with the short seam of the second tube section and attach with the hardware shown.
- Placer une section de tube contenant le **support métallique (GBC)** contre la section de tube précédente. Aligner le joint court de la première section de tube avec le joint court de la deuxième section de tube et les fixer avec la quincaillerie indiquée.
- Colocar una sección de tubo que contenga el **soporte metálico (GBC)** contra la sección de tubo anterior. Alinear la juntura corta de la primera sección del tubo con la juntura corta de la segunda sección del tubo y fijarlas con el herraje como se indica.

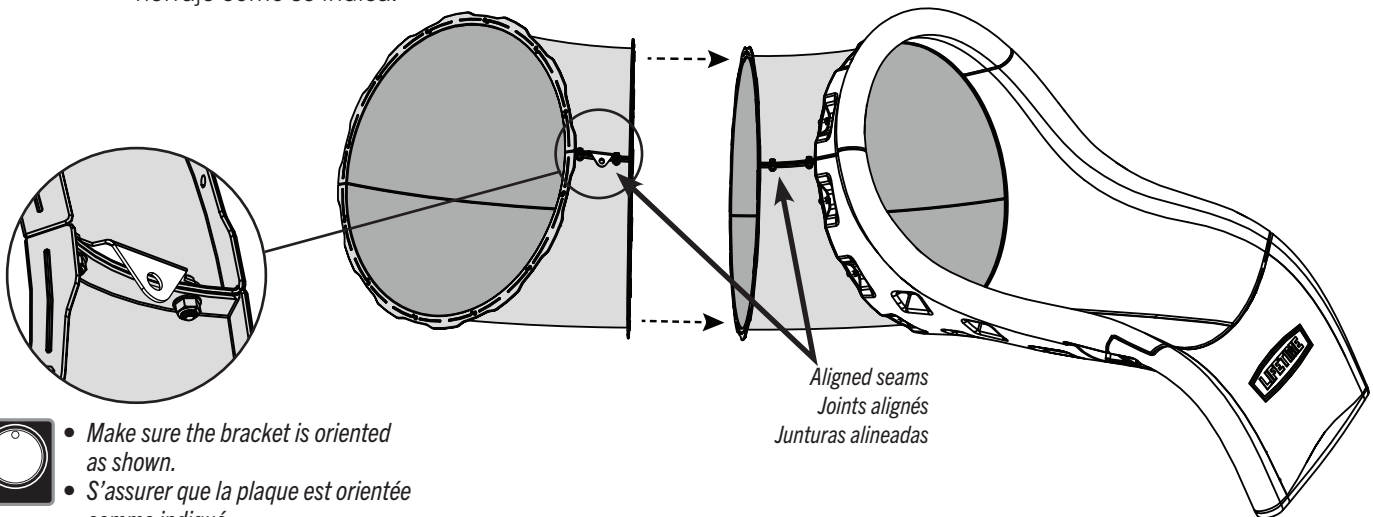


- Make sure the bracket is oriented as shown.
- S'assurer que la plaque est orientée comme indiqué.
- Asegurarse de que el soporte esté orientado como se indica.

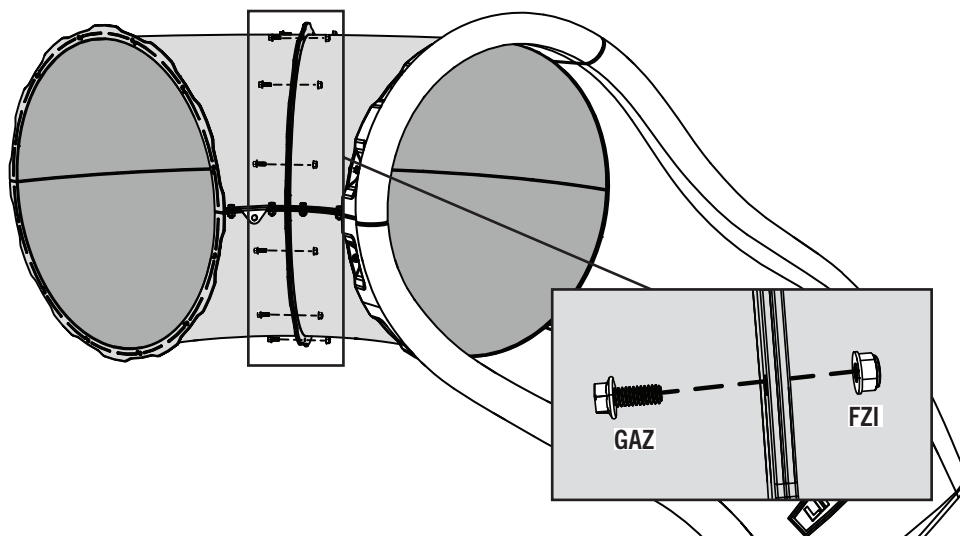


- Use this hardware to secure all 12 locations around the seam.
- Utiliser cette quincaillerie pour fixer les 12 endroits autour du joint.
- Usar este herraje para asegurar las 12 ubicaciones alrededor de la juntura.

► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




(1)



(1)




GAZ (x12)




FZI (x12)

1.17


- Attach the third tube section to the second with the hardware indicated.
- Fixer la troisième section de tube à la seconde avec la quincaillerie indiquée.
- Conectar la tercera sección del tubo a la segunda con el herraje indicado.

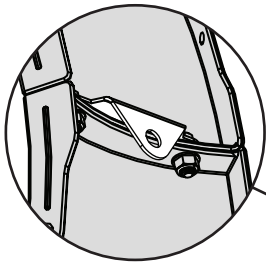

- Make sure the bracket is oriented as shown.
- S'assurer que la plaque est orientée comme indiqué.
- Asegurarse de que el soporte esté orientado como se indica.

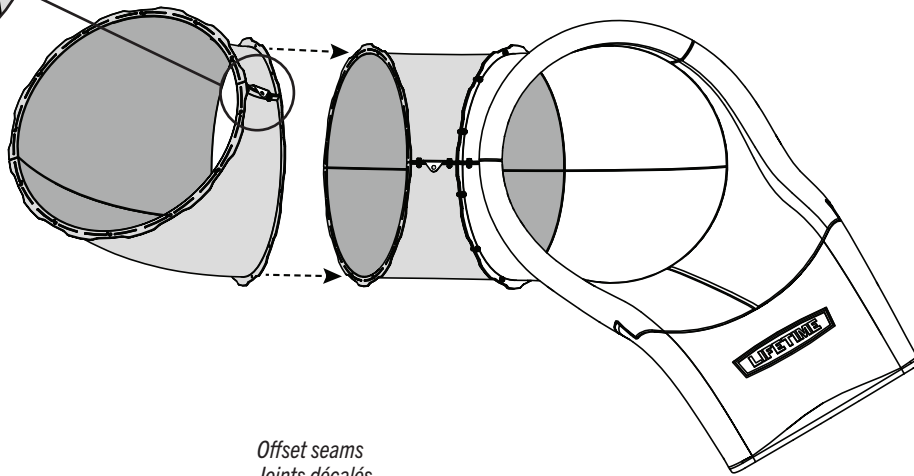



Offset seams
Joints décalés
Junturas desplazadas

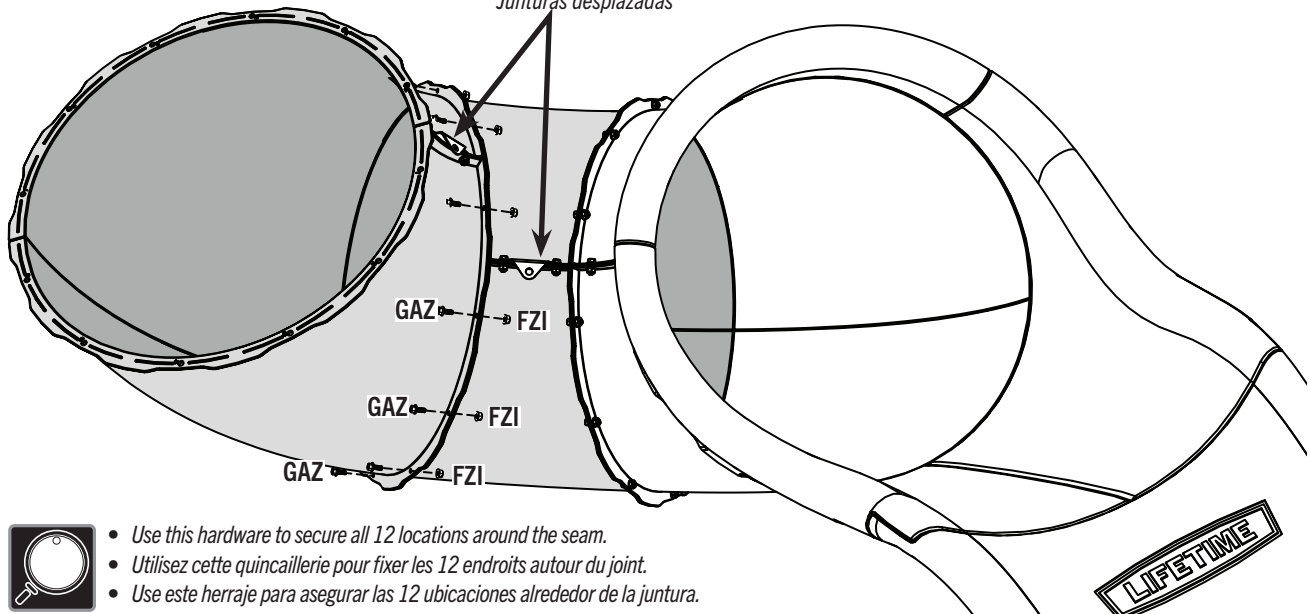

- Use this hardware to secure all 12 locations around the seam.
- Utilisez cette quincaillerie pour fixer les 12 endroits autour du joint.
- Use este herraje para asegurar las 12 ubicaciones alrededor de la juntura.


► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

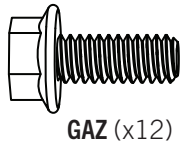
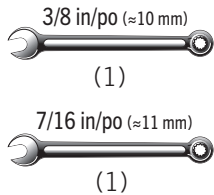


1.18

- Place another tube section containing the **metal support bracket (GBC)** against the third tube section. Make sure the seams on the narrow side of the tube sections are offset as shown.
- Placer une section de tube contenant la **plaque du support métallique (GBC)** contre la troisième section de tube. Assurez-vous que les joints sur le côté étroit des sections de tube sont décalés comme illustré.
- Colocar otra sección de tubo que contenga el **soporte de metal (GBC)** contra la tercera sección de tubo. Asegúrese de que las costuras del lado angosto de las secciones del tubo estén desplazadas como se muestra.

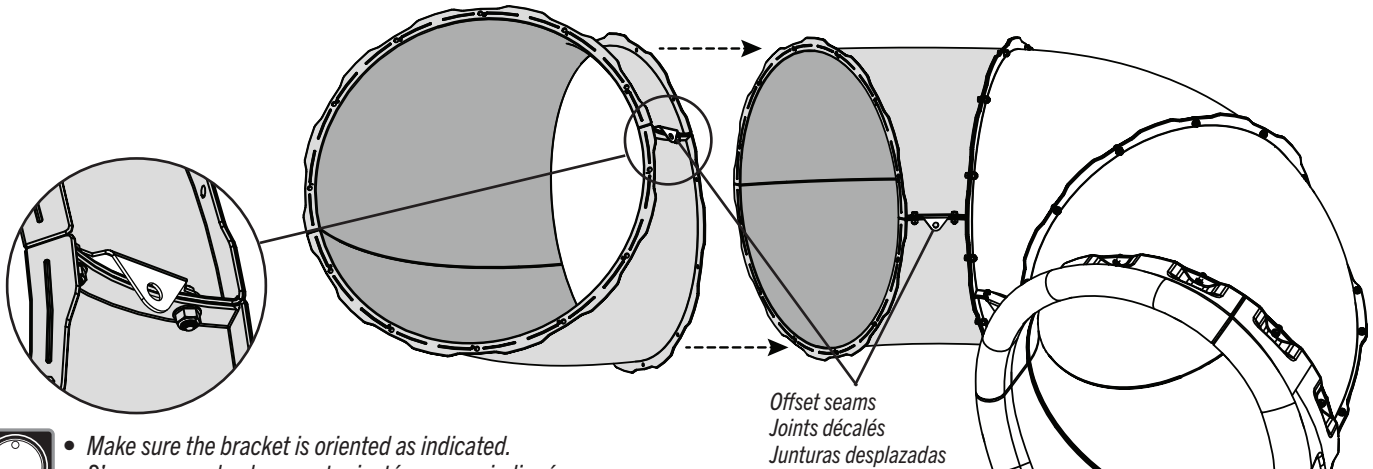


- Make sure the bracket is oriented as indicated.
- S'assurer que la plaque est orientée comme indiqué.
- Asegurarse de que el soporte esté orientado como se indica.

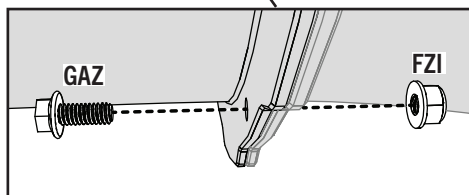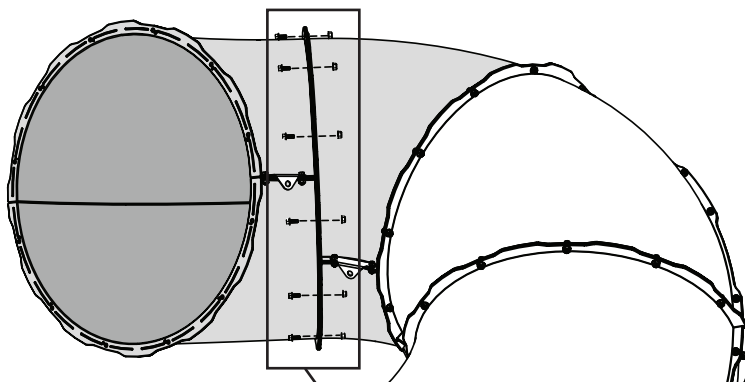

- Use this hardware to secure all 12 locations around the seam.
- Utiliser cette quincaillerie pour fixer les 12 emplacements autour du joint.
- Usar este herraje para asegurar las 12 ubicaciones alrededor de la juntura.



► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

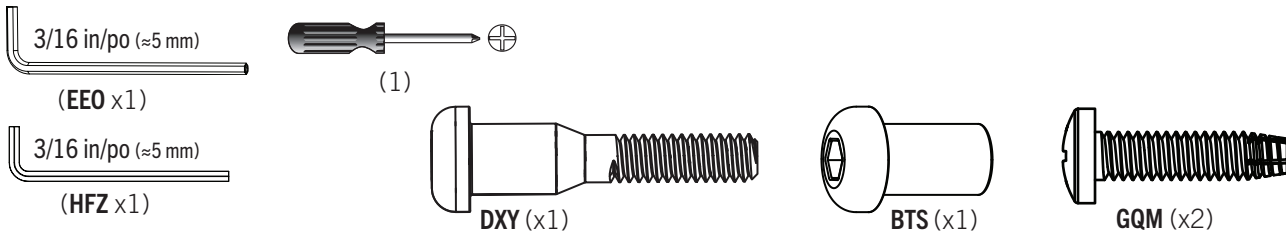


1.19

- First, hold the **tab nut (HDL)** in place in the slotted hole at the end of the **lower support pole (GBA)**. Second, attach the **base plate (HDM)** to the lower support pole using the hardware indicated.
- D'abord, maintenir l'**écrou à languette (HDL)** en place dans le trou fendu à l'extrémité du **poteau de support inférieur (GBA)**. Deuxièmement, fixer la **plaque de base (HDM)** au poteau de support inférieur à l'aide la quincaillerie indiquée.
- Primero, sostener la **tuerca con lengüeta (HDL)** en su lugar en el orificio ranurado en el extremo del **poste de soporte inferior (GBA)**. En segundo lugar, fijar la **placa base (HDM)** al poste de soporte inferior usando el herraje indicado.

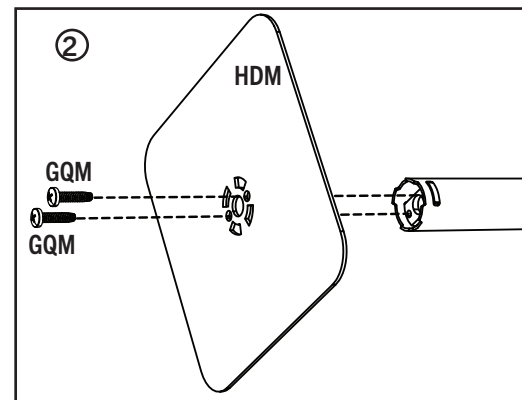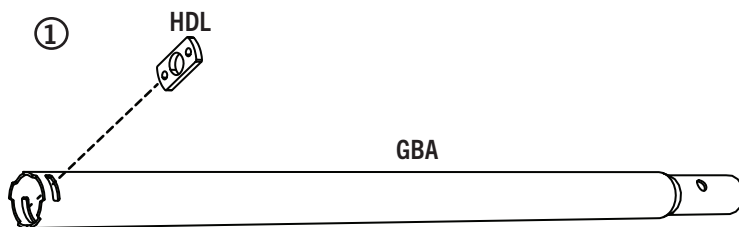


1.20

- Insert the **cap (EAI)** and place the **upper support pole (GBB)** onto the **lower support pole (GBA)**. Secure with the hardware shown.
- Insérer le **capuchon (EAI)** et placer le **poteau de support supérieur (GBB)** sur le **poteau de support inférieur (GBA)**. Fixer avec le matériel indiqué.
- Insertar la **tapa (EAI)** y colocar el **poste de soporte superior (GBB)** en el poste de **soporte inferior (GBA)**. Asegurar con el herraje que se muestra.

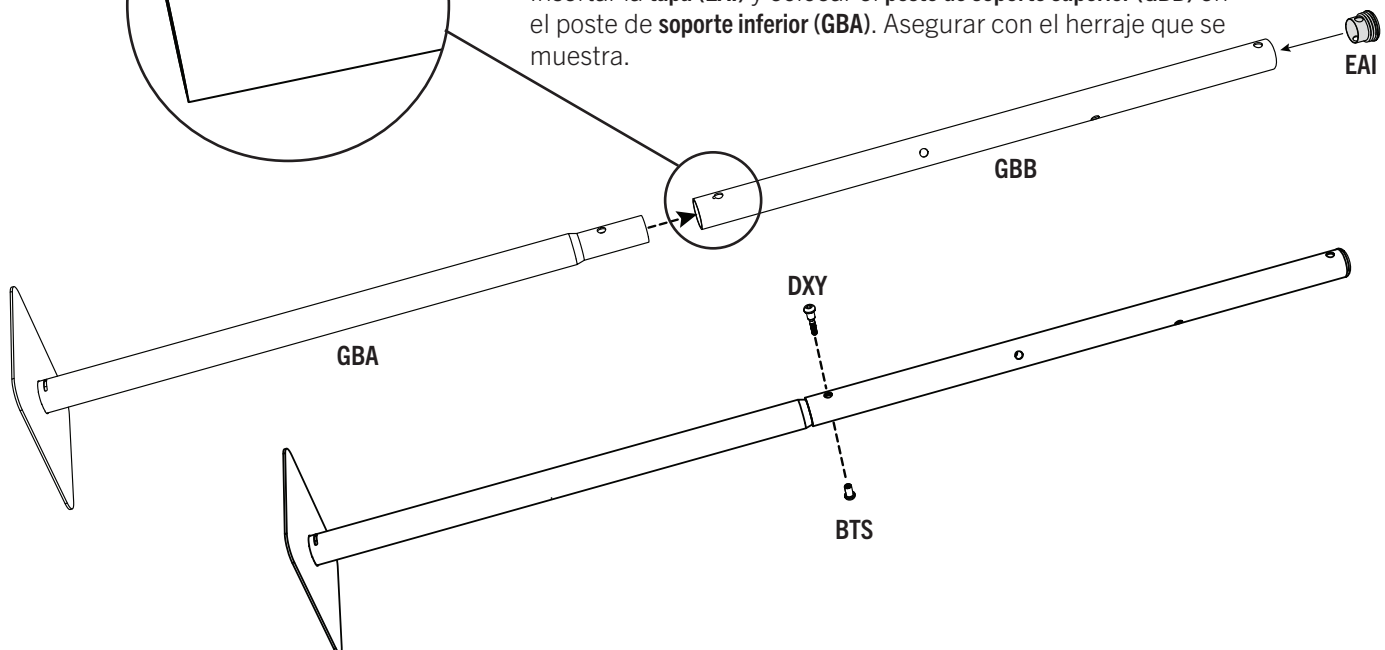


► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




3/16 in/po (≈5 mm)

(EEO x1)




3/16 in/po (≈5 mm)

(HFZ x1)

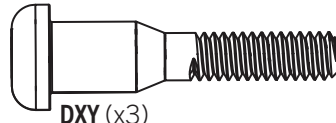


DXY (x3)

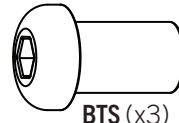


BTS (x3)

1.21

- Secure the support pole assembly to the **slide tube brackets (GBC)** using the hardware shown. Make sure the bolt in the top position goes through the hole in the cap.
- Fixer l'ensemble du poteau de support aux **plaques de tube de toboggan (GBC)** à l'aide la quincaillerie indiquée. S'assurer que le boulon en position haute passe par le trou dans le capuchon.
- Asegurar el conjunto del poste de soporte a los **soportes del tubo del tobogán (GBC)** usando el herraje indicado. Asegurarse de que el tornillo en la posición superior pase por el orificio de la tapa.


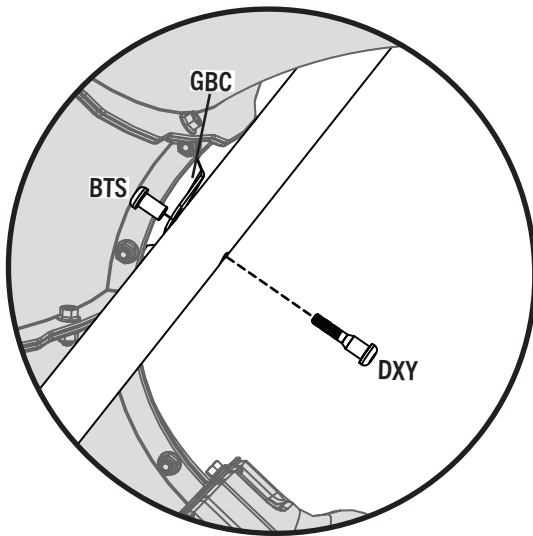


- Use this hardware to secure all 3 locations.
- Utiliser ce matériel pour fixer les 3 endroits.
- Usar este herraje para asegurar las 3 ubicaciones.

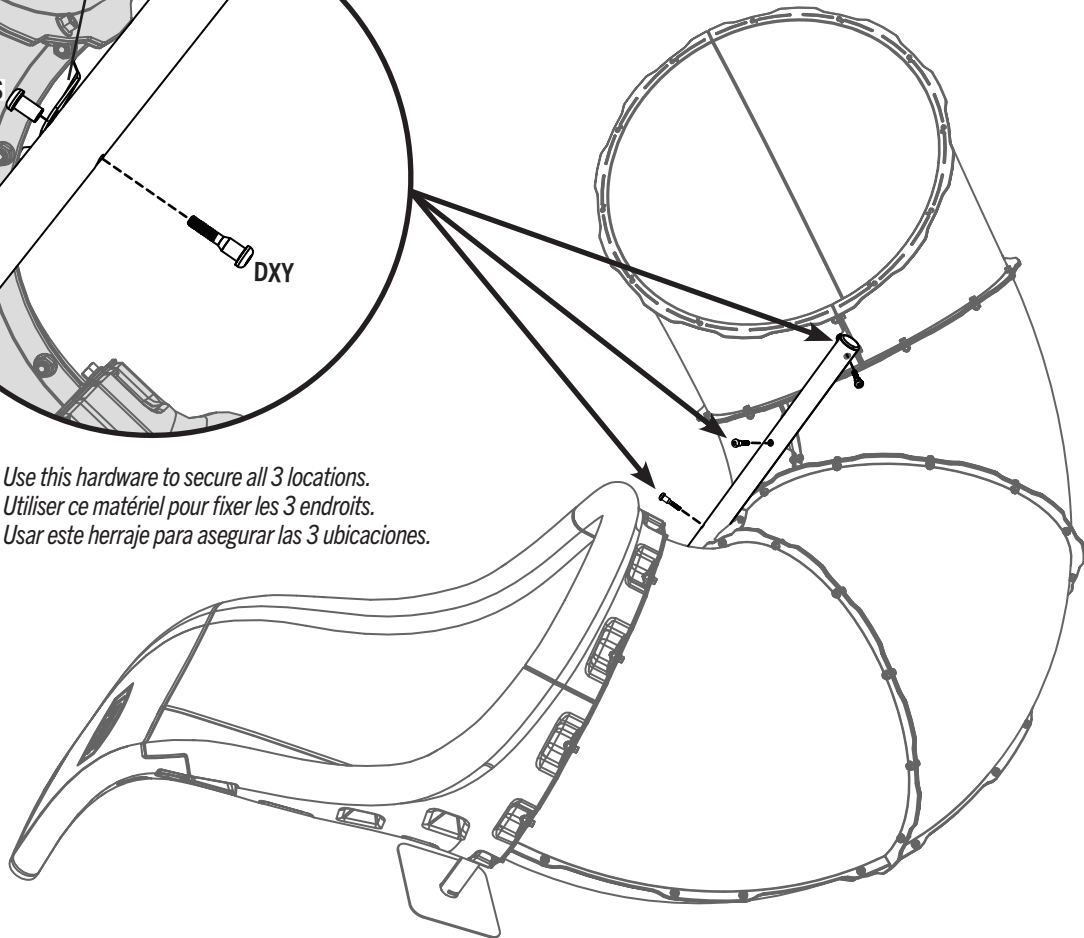


► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

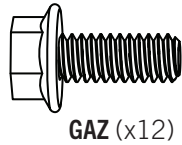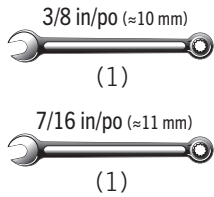

1.22




- Attach another tube section, **this one will not contain the metal support bracket (GBC)** against the fourth tube section.
- Fixer une autre section de tube, **celle-ci ne contiendra pas la plaque de support métallique (GBC)** contre la quatrième section de tube.
- Conectar otra sección de tubo, **esta no contendrá el soporte de metal (GBC)**, contra la cuarta sección de tubo.

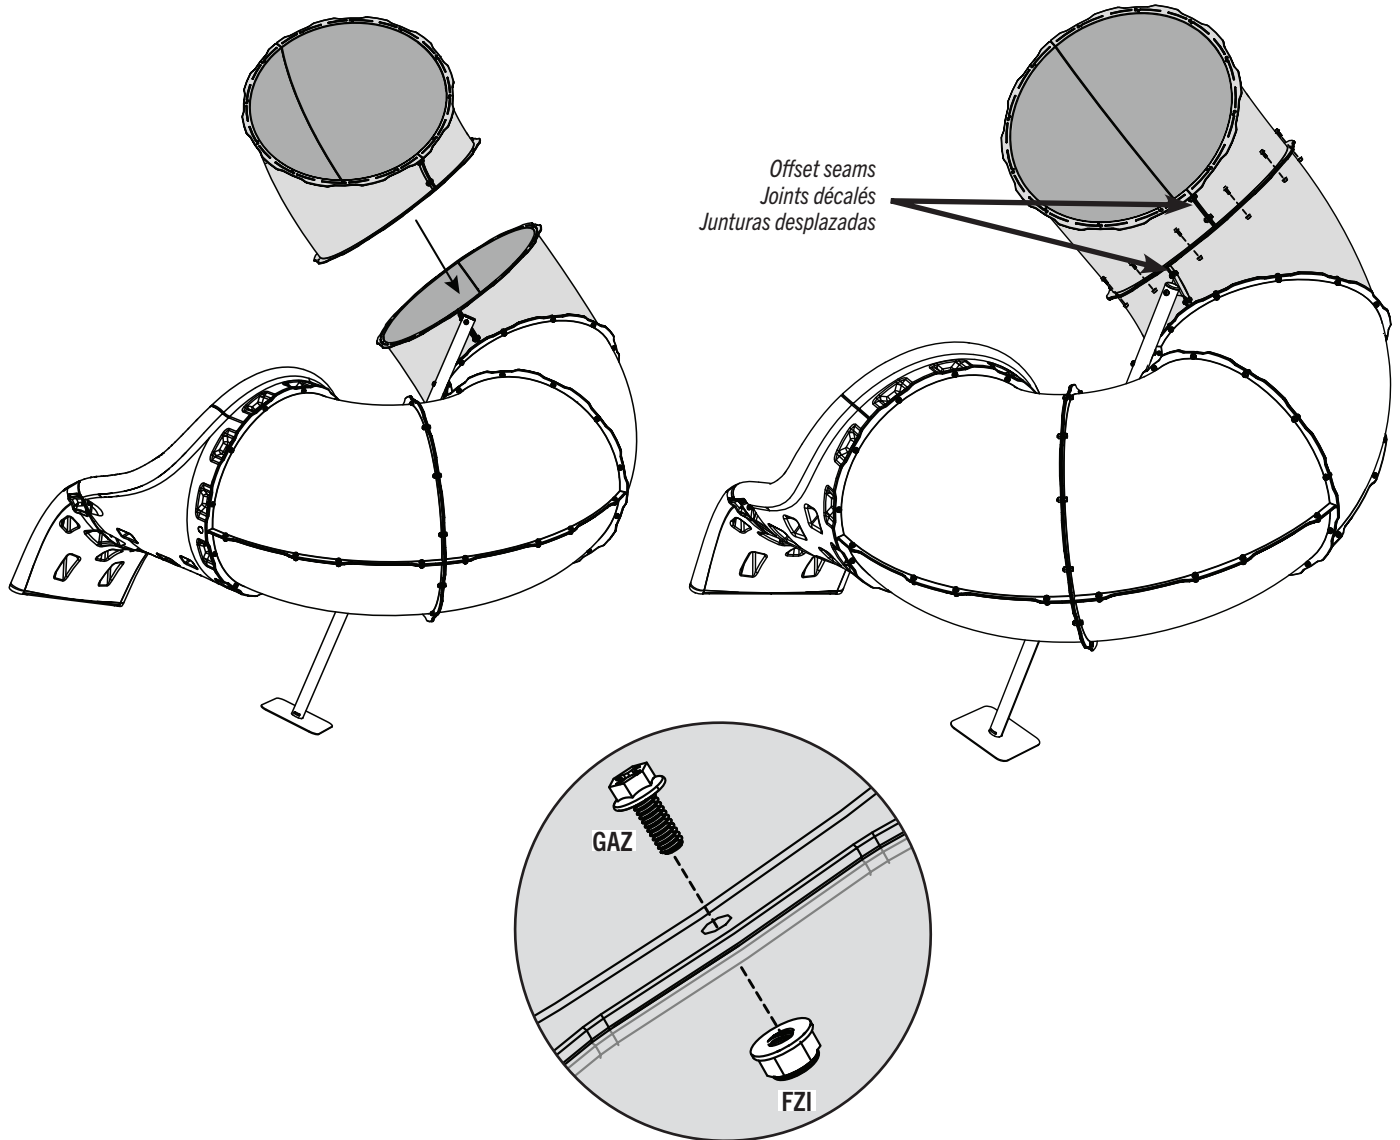

- Use this hardware to secure all 12 locations around the seam.
- Utiliser ce matériel pour fixer les 12 endroits autour du joint.
- Usar este herraje para asegurar las 12 ubicaciones alrededor de la junta.



► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

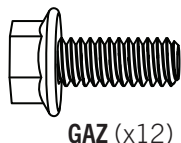


1.23

- Secure another slide section to the previous section. Make sure the seams for these sections align as indicated.
- Fixer une autre section de toboggan à la section précédente. S'assurer que les joints de ces sections s'alignent comme indiqué.
- Asegurar otra sección del tobogán a la sección anterior. Asegurarse de que las juntas de estas secciones se alineen como se indica.

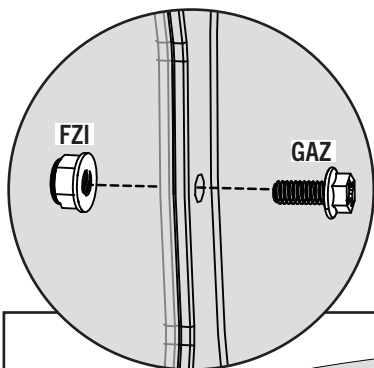
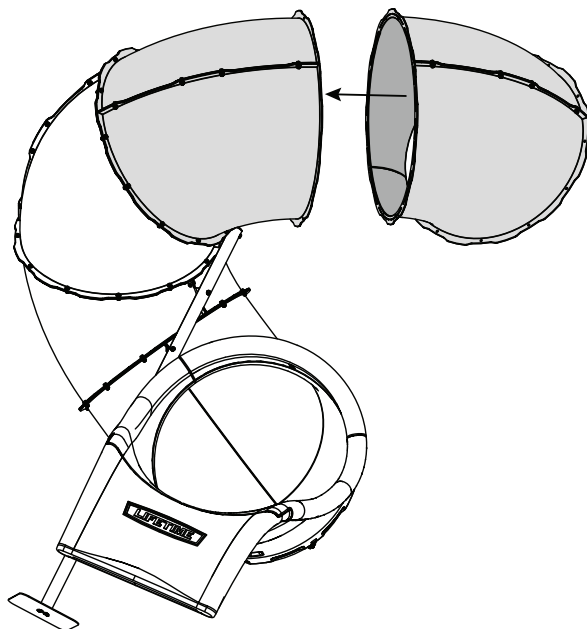


- Use this hardware to secure all 12 locations around the seam.
- Utilisez cette quincaillerie pour fixer les 12 endroits autour du joint.
- Usar este herraje para asegurar las 12 ubicaciones alrededor de la junta.

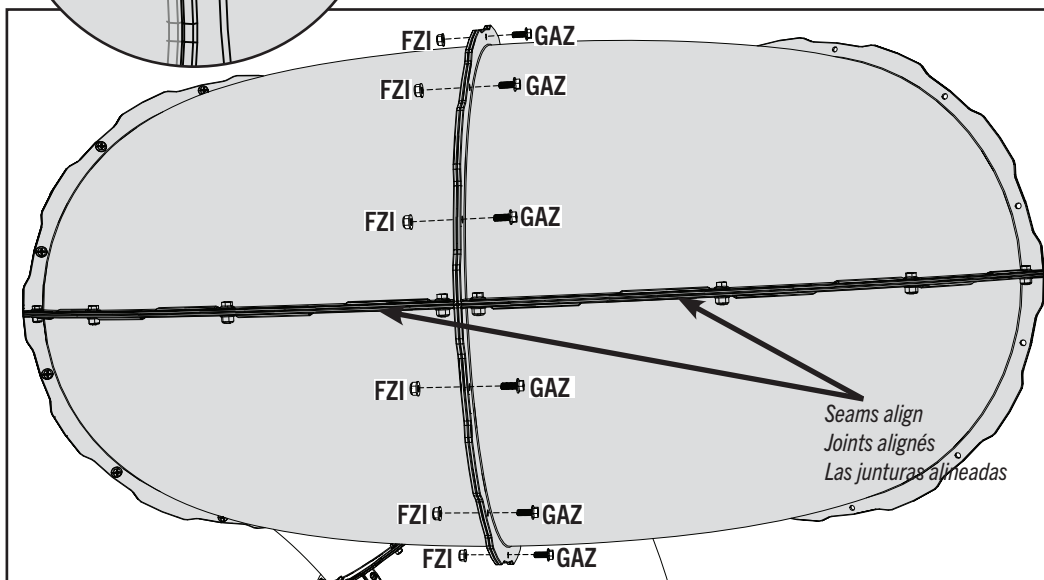



► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

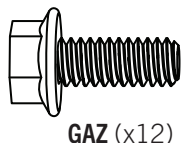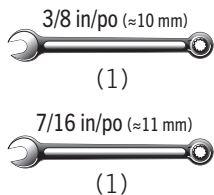

1.24

- Secure the final tube slide section to the previous section with the seams offset as indicated.
- Fixer la dernière section de toboggan du tube à la section précédente avec les joints décalés comme indiqué.
- Asegurar la sección final del tubo del tobogán a la sección anterior con las juntas desplazadas como se indica.

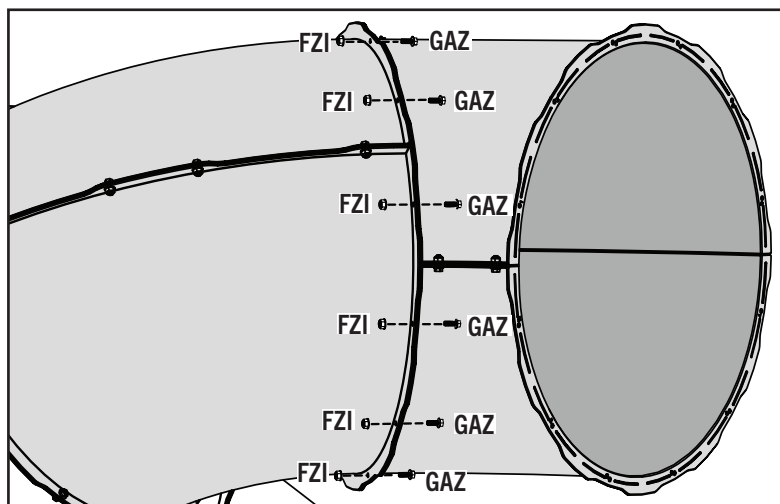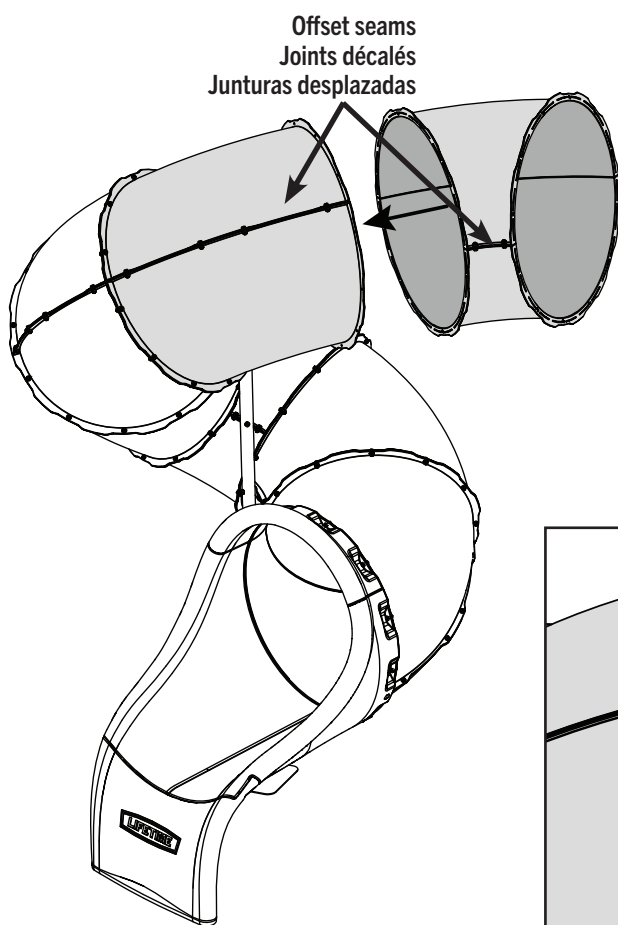

- Use this hardware to secure all 12 locations around the seam.
- Utiliser ce matériel pour fixer les 12 endroits autour du joint.
- Usar este herraje para asegurar las 12 ubicaciones alrededor de la junta.


► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



1.25

- Carefully lay the slide assembly down.
- Déposer soigneusement l'ensemble coulissant.
- Con cuidado, volver a poner abajo el conjunto del tobogán.

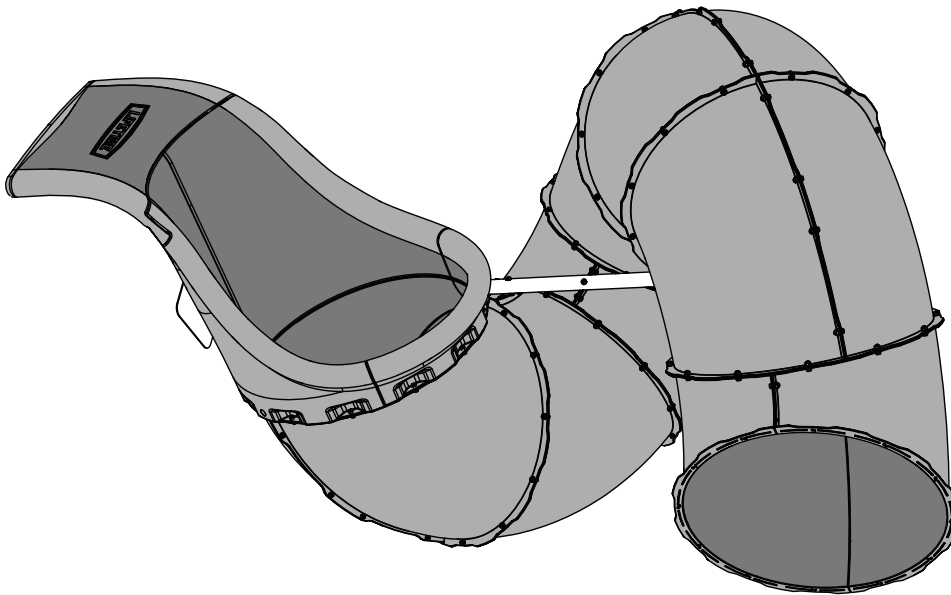

CAUTION / ATTENTION / PRECAUCIÓN




- Plastic pieces can expand during prolonged exposure to heat and direct sunlight. It is recommended that all plastic parts be stored in the shade or other cool area until they are installed on the playset.
- Les pièces en plastique peuvent gonfler à l'exposition prolongée à la chaleur et aux rayons directs du soleil. Nous recommandons de ranger les pièces en plastique à l'ombre ou dans un endroit frais jusqu'à ce qu'elles soient installées sur l'ensemble de jeu.
- Las piezas de plástico pueden expandirse durante la exposición prolongada al calor y a la luz directa del sol. Se recomienda almacenar todas las piezas de plástico en la sombra u otra zona fría hasta que sean instaladas en el juego.

2


A-FRAME ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DE LA CHARPENTE EN « A » / ENSAMBLAJE DEL ARMazón EN «A»




HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO




DSA (x2)

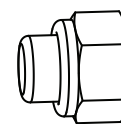

AAN (x6)




DZR (x6)

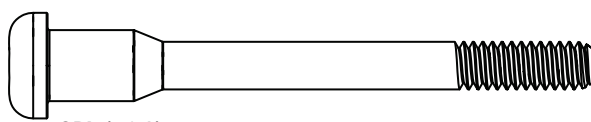


GPL (x14)



BZK (x8)



BTS (x16)

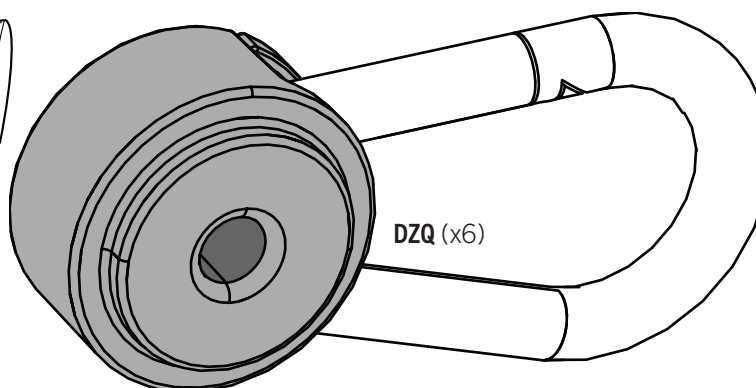


DZQ (x6)



PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDO



GPK (x2)



GPI (x1)









GPJ (x1)

Warning sticker / Autocollant d'avertissement / Autoadhesivo de advertencia





PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDO

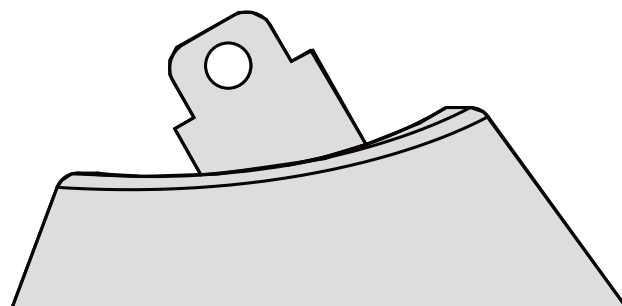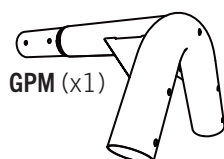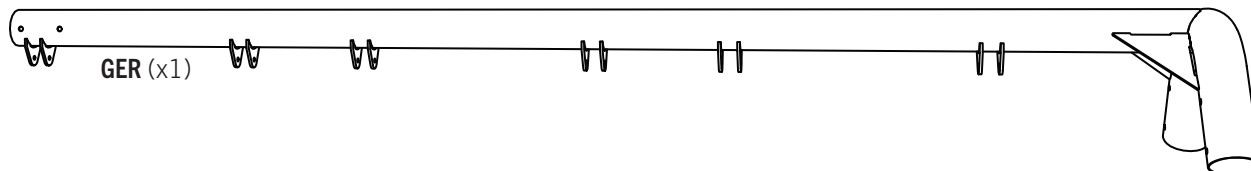

BZJ (x4)






TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO




► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

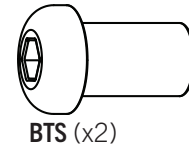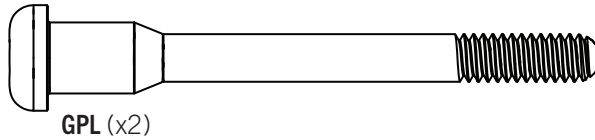


2.1

- Slide an **short swing bar (GPM)** into the end of the **long swing bar (GER)** as shown, and attach the swing bars together with the hardware shown. Tighten all hardware unless otherwise instructed.
- Faites glisser une **barre horizontale courte (GPM)** dans l'extrémité de la **barre horizontale longue (GER)** comme illustré, et attachez les barres oscillantes avec la quincaillerie illustrée. Serrez toute la quincaillerie sauf indication contraire.
- Deslice una **barra corta del columpio (GPM)** hacia el extremo de la **barra larga del columpio (GER)**, como se muestra, y fije las barras del columpio uniéndolas con el herraje que se muestran. Apriete todos el herraje a no ser que se indique lo contrario.

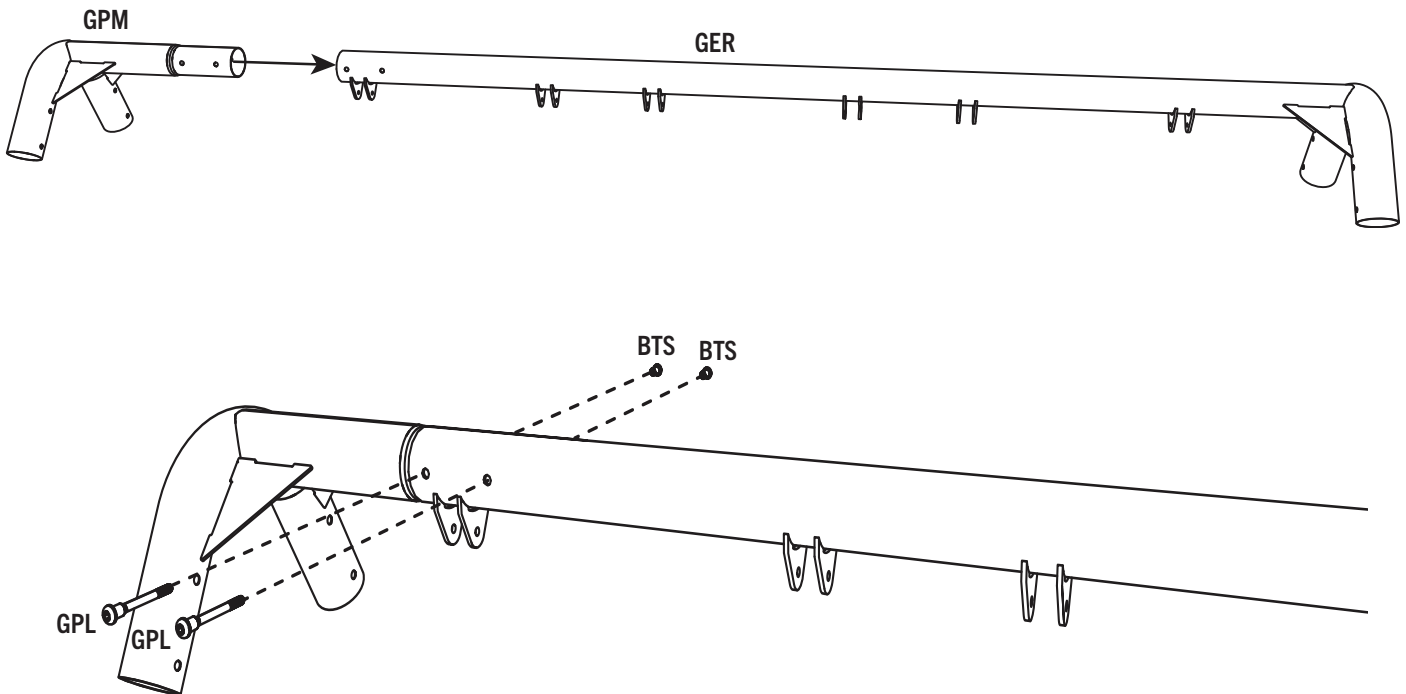


► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)



TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




(1)



(1)

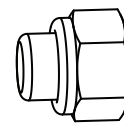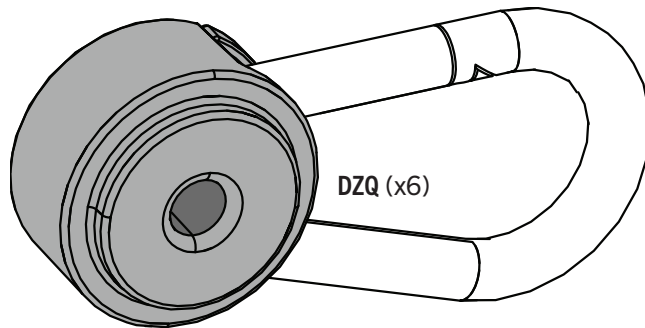




AAN (x6)

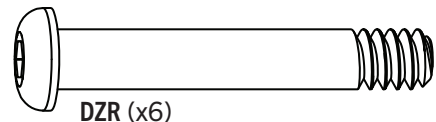

DZR (x6)

2.2




- Attach the **pendulums (DZQ)** to the swing bar using the hardware indicated. Do this for each set of brackets on the swing bar.
- Attachez un **pendule (DZQ)** à la barre horizontale des balançoires à l'aide de la quincaillerie indiquée. Répétez cette étape pour chaque jeu de supports de la barre horizontale des balançoires.
- Sujete los **péndulos (DZQ)** al caño horizontal principal usando el herraje indicado. Haga este paso para cada juego de soportes en el caño.

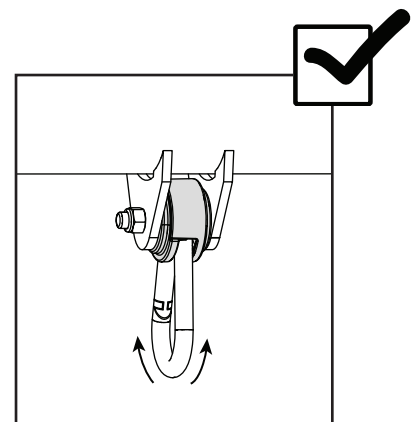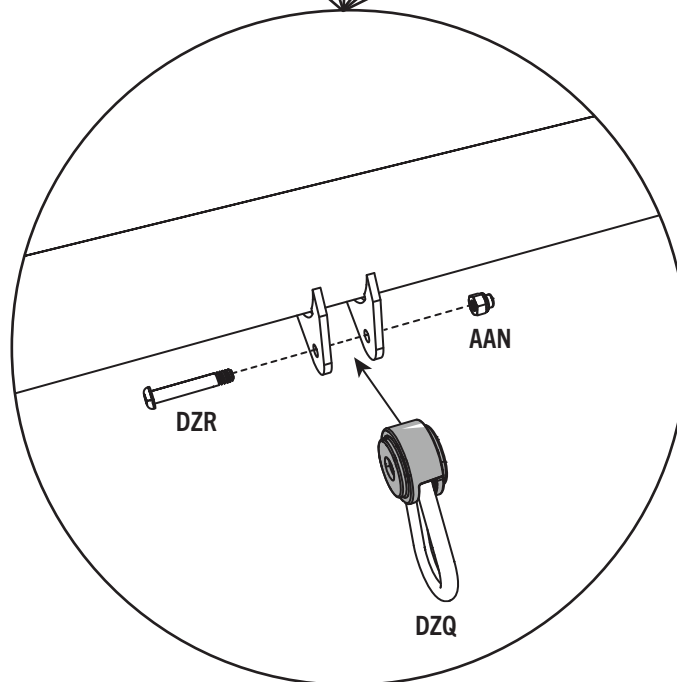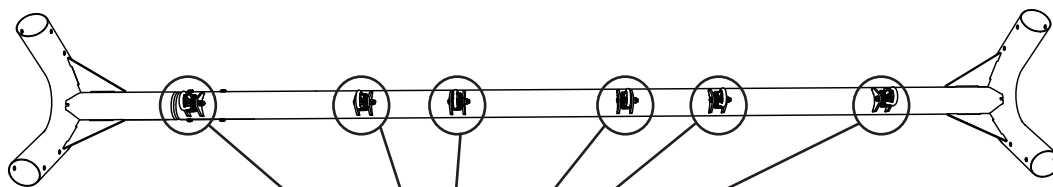


- Do not overtighten the hardware. The pendulum (DZQ) should rotate freely.
- Ne pas trop serrer la quincaillerie. Le pendule (DZQ) doit osciller librement.
- No apretar demasiado el herraje. El péndulo (DZQ) debe oscilar libremente.

► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



2.3

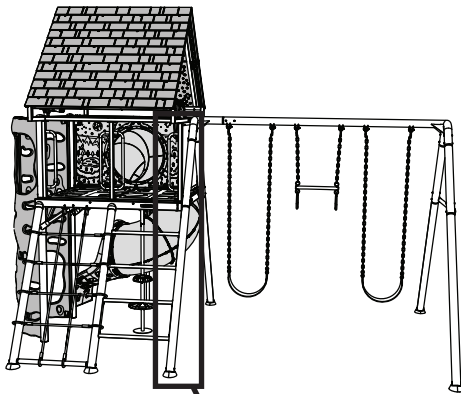


- Insert the **top A-frame pole (GPK)** into the **bottom A-frame ladder pole (GPI)**. The bottom A-frame ladder pole has four (4) small holes and the top A-frame ladder pole has one (1) small hole. These holes must be located on the same side as illustrated below. Line up the holes.
- Insérez le **mât supérieur du support en A (GPK)** dans le **mât inférieur du support en A (GPI)**. Le poteau inférieur d'échelle à support en A a quatre (4) petits trous et le poteau supérieur d'échelle à support en A a un (1) petit trou. Ces trous doivent être situés du même côté comme illustré ci-dessous. Alinez les trous.
- Inserte el poste **superior del marco-A (GPK)** en el **poste inferior del marco-A de la escalera (GPI)**. El poste inferior del marco-A de la escalera tiene cuatro (4) pequeños orificios y el poste superior del marco-A de la escalera tiene un (1) pequeño orificio. Dichos orificios deberán ubicarse del mismo lado conforme a la ilustración abajo. Alinee los orificios.



Small holes
Petits trous
Agujeros pequeños




2.4

- Attach the bottom A-frame ladder pole and the top A-frame pole together with the hardware indicated. Only attach the pole at the location illustrated. The other hole will be attached later in the assembly.
- Fixez le mât inférieur de l'échelle en A et le mât supérieur du support en A avec la quincaillerie indiquée. Fixez le poteau uniquement à l'emplacement illustré. L'autre trou sera fixé plus tard dans l'assemblage.
- Fije el poste inferior del marco-A de la escalera y el poste superior del marco-A con el herraje indicado. Fije el poste únicamente en el sitio que aparece en la ilustración. El otro orificio se unirá posteriormente en el montaje.

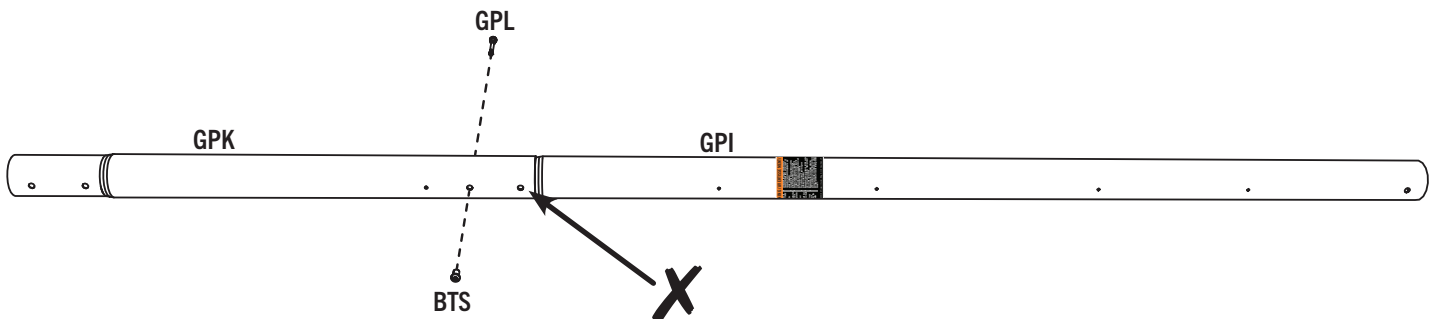

► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




GPL (x1)

BTS (x1)


2.5

- Insert the **top A-frame pole (GPK)** into the **bottom A-frame pole (GPJ)**. The bottom A-frame cargo net pole has no small holes and the top A-frame pole has one (1) small hole. Line up the holes.
- Insérez le **mât supérieur du support en A (GPK)** dans le **poteau inférieur du support en A (GPJ)**. Le poteau inférieur de filet de cargaison du support en A n'a pas de petits trous et le poteau supérieur du support en A a un (1) petit trou. Alignez les trous.
- Inserte el **poste superior del marco-A (GPK)** en el **poste inferior del marco-A (GPJ)**. El poste inferior de la red de carga del marco-A no tiene pequeños orificios y el poste superior del marco-A tiene un (1) pequeño orificio. Alinee los orificios.

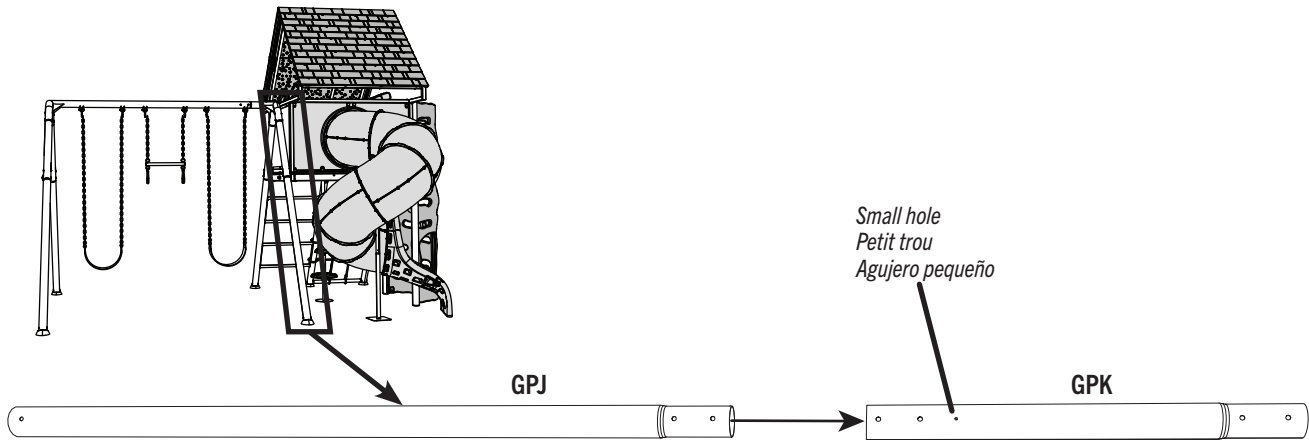




2.6

- Attach the bottom A-frame pole and the top A-frame pole together with the hardware indicated. Only attach the poles at the location illustrated. The other hole will be attached later in the assembly.
- Fixez le mât inférieur du support en A et le mât supérieur du support en A avec la quincaillerie indiquée. Fixez les poteaux uniquement à l'emplacement illustré. L'autre trou sera fixé plus tard dans l'assemblage.
- Fije el poste inferior del marco-A al poste superior del marco-A con el herraje indicado. Fije los postes únicamente en el sitio que aparece en la ilustración. El otro orificio se unirá posteriormente en el montaje.


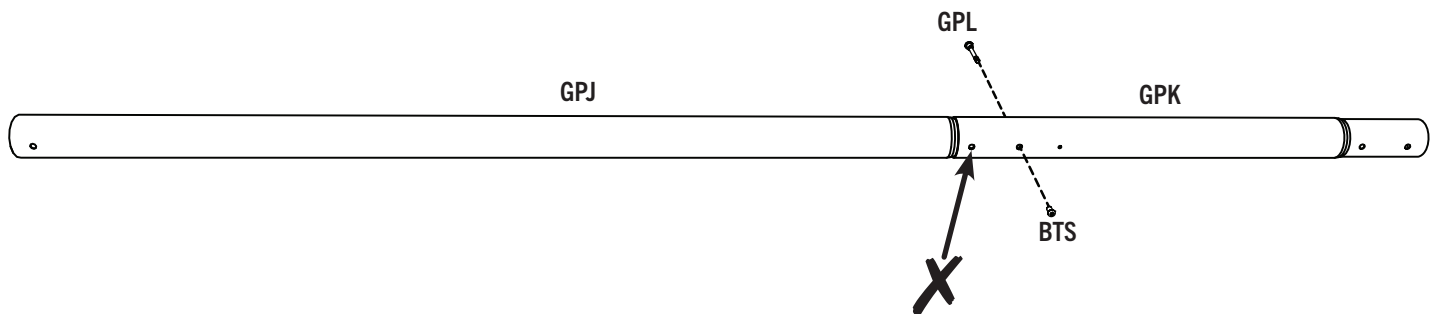


► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

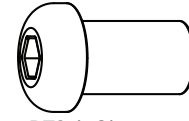

2.7

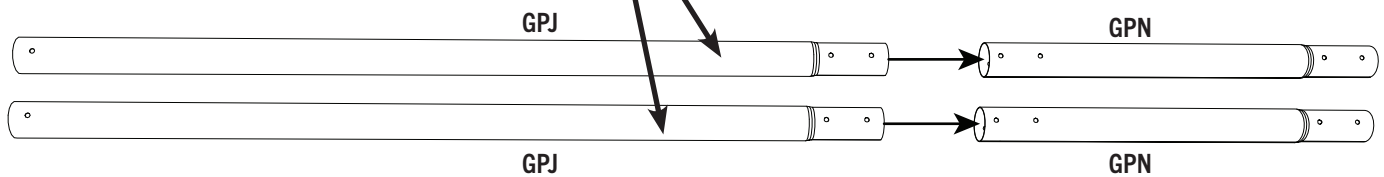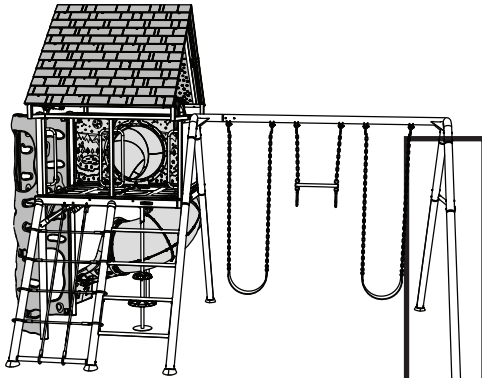


- Insert the **top outside A-frame pole (GPN)** into the **bottom A-frame pole (GPJ)**. Line up the holes.
- Insérez le **poteau extérieur supérieur du support en A (GPN)** dans le **poteau inférieur du support en A (GPJ)**. Alignez les trous.
- Inserte el **poste superior externo del marco-A (GPN)** en el **poste inferior del marco-A (GPJ)**. Alinee los orificios.

- The bottom A-frame pole has no small holes and the top outside A-frame pole has no small holes.
- Le poteau inférieur du support en A n'a pas de petits trous et le poteau extérieur supérieur du support en A n'a pas de petits trous.
- El poste inferior del marco-A y el poste superior del marco-A no tienen orificios pequeños.




2.8

- Attach the **top outside A-frame pole (GPN)** and the **bottom A-frame pole (GPJ)** with the hardware indicated. Only attach the poles at the location illustrated. The other hole will be attached later in the assembly.
- Fixez le **poteau extérieur supérieur du support en A (GPN)** et le **poteau inférieur du support en A (GPJ)** avec la quincaillerie indiquée. Fixez les poteaux uniquement à l'emplacement illustré. L'autre trou sera fixé plus tard dans l'assemblage.
- Fije el **poste superior externo del marco-A (GPN)** en el **poste inferior del marco-A (GPJ)** con el herraje indicado. Fije los postes únicamente en el sitio que aparece en la ilustración. El otro orificio se unirá posteriormente en el montaje.

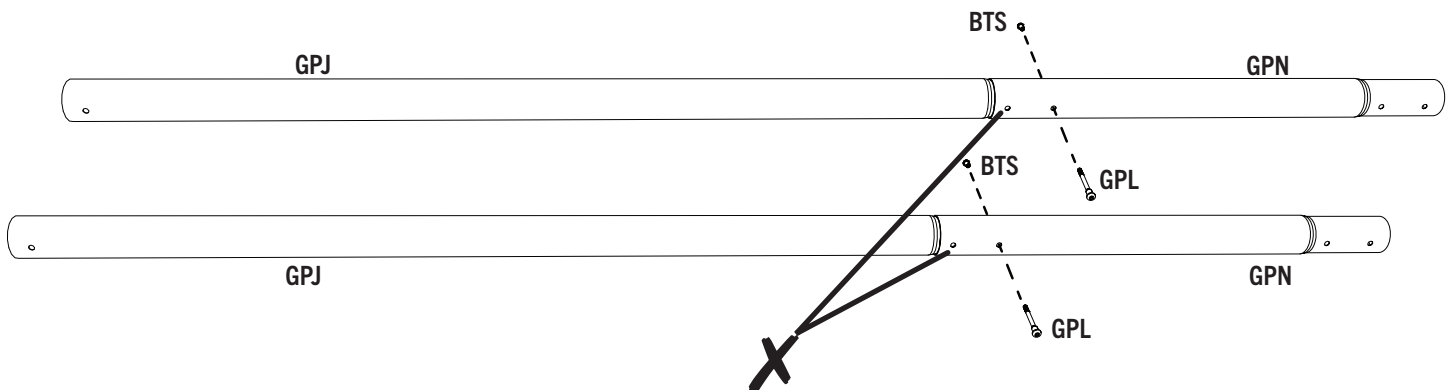



► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS





2.9

- Place one of the outside A-frame poles into the swing bar. Line up the holes. *Be sure to place the poles into the end of the swing bar that has four (4) holes at its end.*
- Placez l'un des poteaux extérieurs du support en A dans la barre pivotante. Alignez les trous. *Assurez-vous de placer les poteaux dans l'extrémité de la barre pivotante qui a quatre (4) trous à son extrémité.*
- Coloque uno de los postes externos del marco-A en la barra del columpio. Alinee los orificios. *Asegúrese de colocar los postes en el extremo de la barra del columpio que tiene cuatro (4) orificios al final.*

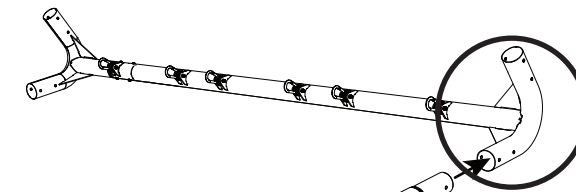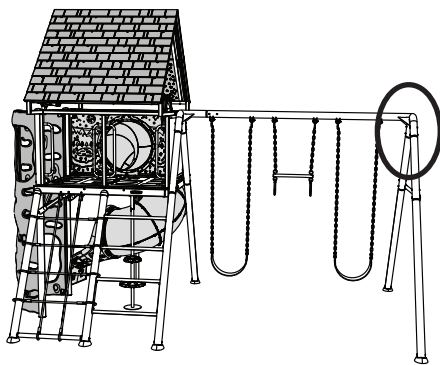

GPN

GPJ

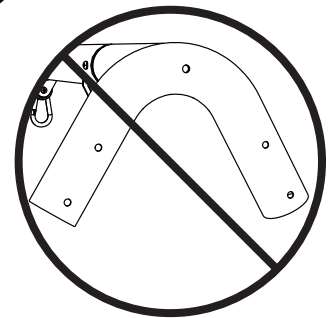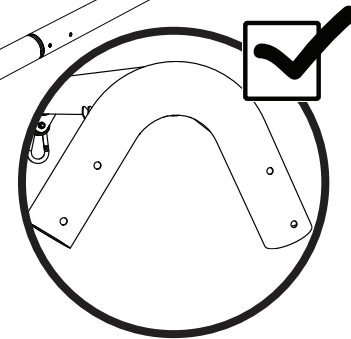


Four holes / Quatre trous / Cuatro orificios

Five holes / Cinq trous / Cinco orificios




2.10

- Attach the outside A-frame poles to the swing bar with the hardware indicated.
- Fixez les poteaux extérieurs du support en A à la barre pivotante avec la quincaillerie indiquée.
- Fije los postes externos del marco-A a la barra del columpio con el herraje indicado.

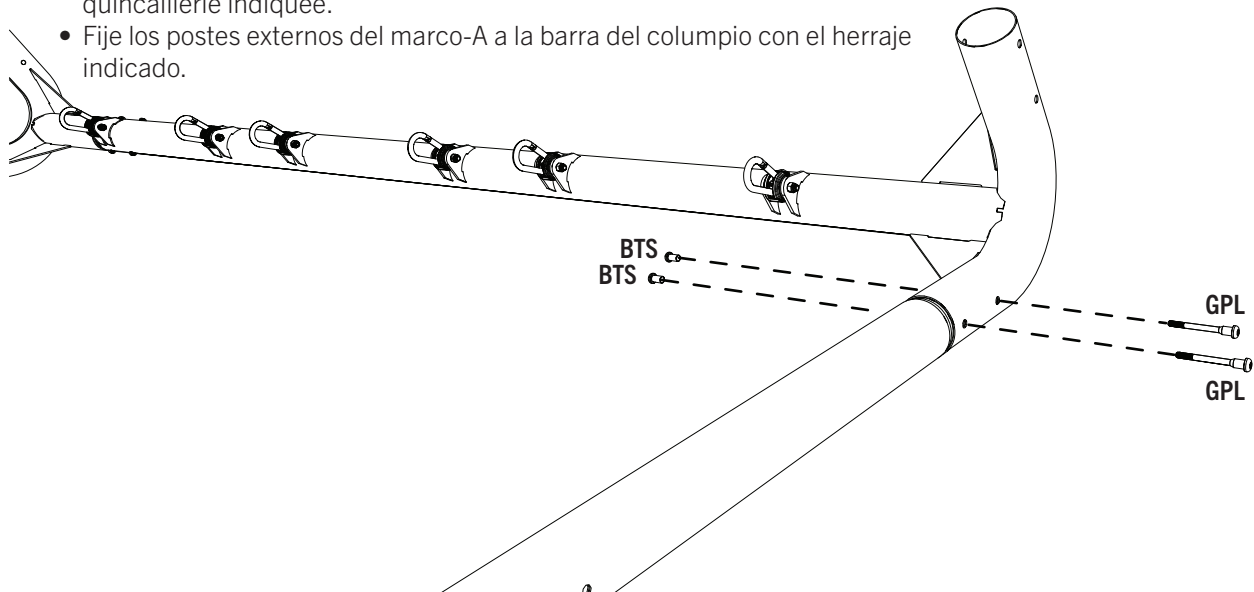


► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

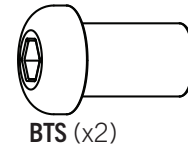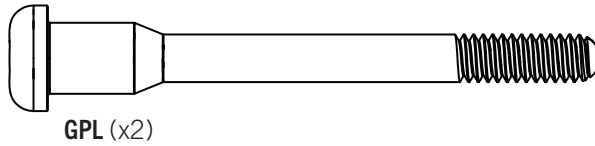


2.11

- Place the second outside A-frame poles to the swing bar. Line up the holes. Be sure to place the poles into the end of the swing bar that has four (4) holes at its end.
- Placez les deuxièmes poteaux extérieurs du support en A sur la barre pivotante. Alignez les trous. Assurez-vous de placer les poteaux dans l'extrémité de la barre pivotante qui a quatre (4) trous à son extrémité.
- Coloque los segundos postes externos del marco-A en la barra del columpio. Alinee los orificios. Asegúrese de colocar los postes en el extremo de la barra del columpio que tiene cuatro (4) orificios al final.

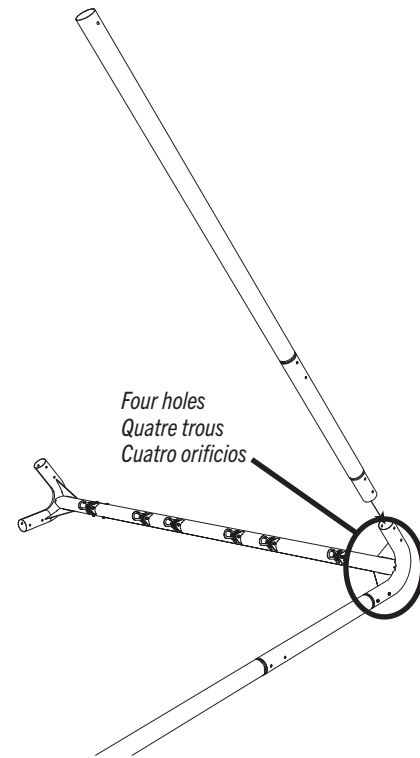

2.12

- Attach the second outside A-frame poles to the swing bar with the hardware indicated.
- Fixez les seconds poteaux extérieurs du support en A à la barre pivotante avec la quincaillerie indiquée.
- Fije los segundos postes externos del marco-A a la barra del columpio con el herraje indicado.

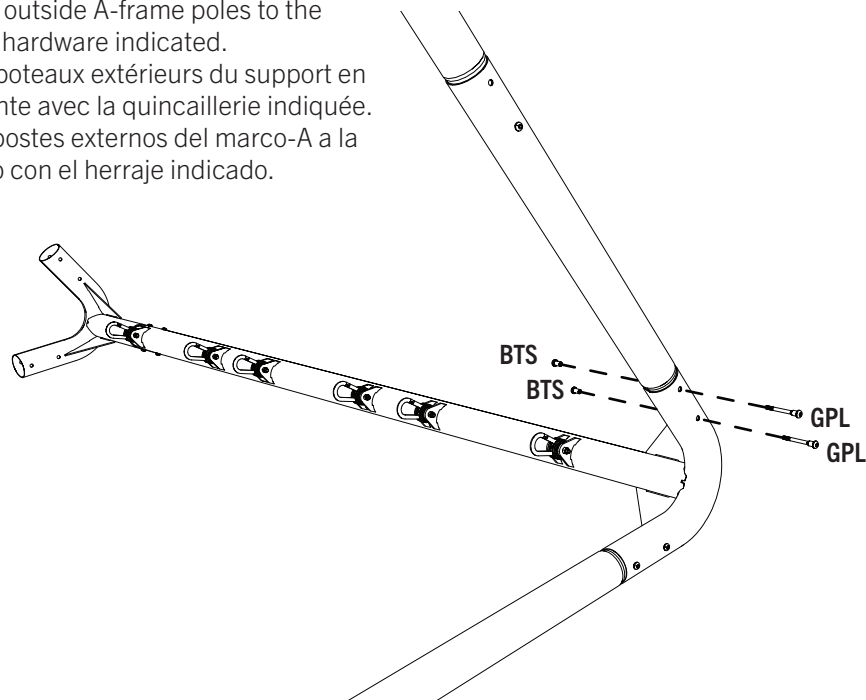


► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS






2.13

- Place one of the inside A-frame poles into the end of the swing bar that has five (5) holes at its end. Line up the holes. *Be sure the small hole of the top A-frame pole (GPK) faces outward, away from the A-frame.*
- Placez l'un des poteaux intérieurs du support en A de la barre pivotante qui a cinq (5) trous à son extrémité. Alignez les trous. *Assurez-vous que le petit trou du mât supérieur du support en A (GPK) ne fait pas face au support en A.*
- Coloque uno de los postes interiores del marco-A en la barra del columpio que tiene cinco (5) orificios al final. Alinee los orificios. *Asegúrese de que el pequeño orificio del poste superior del marco-A (GPK) quede del lado opuesto al marco-A.*

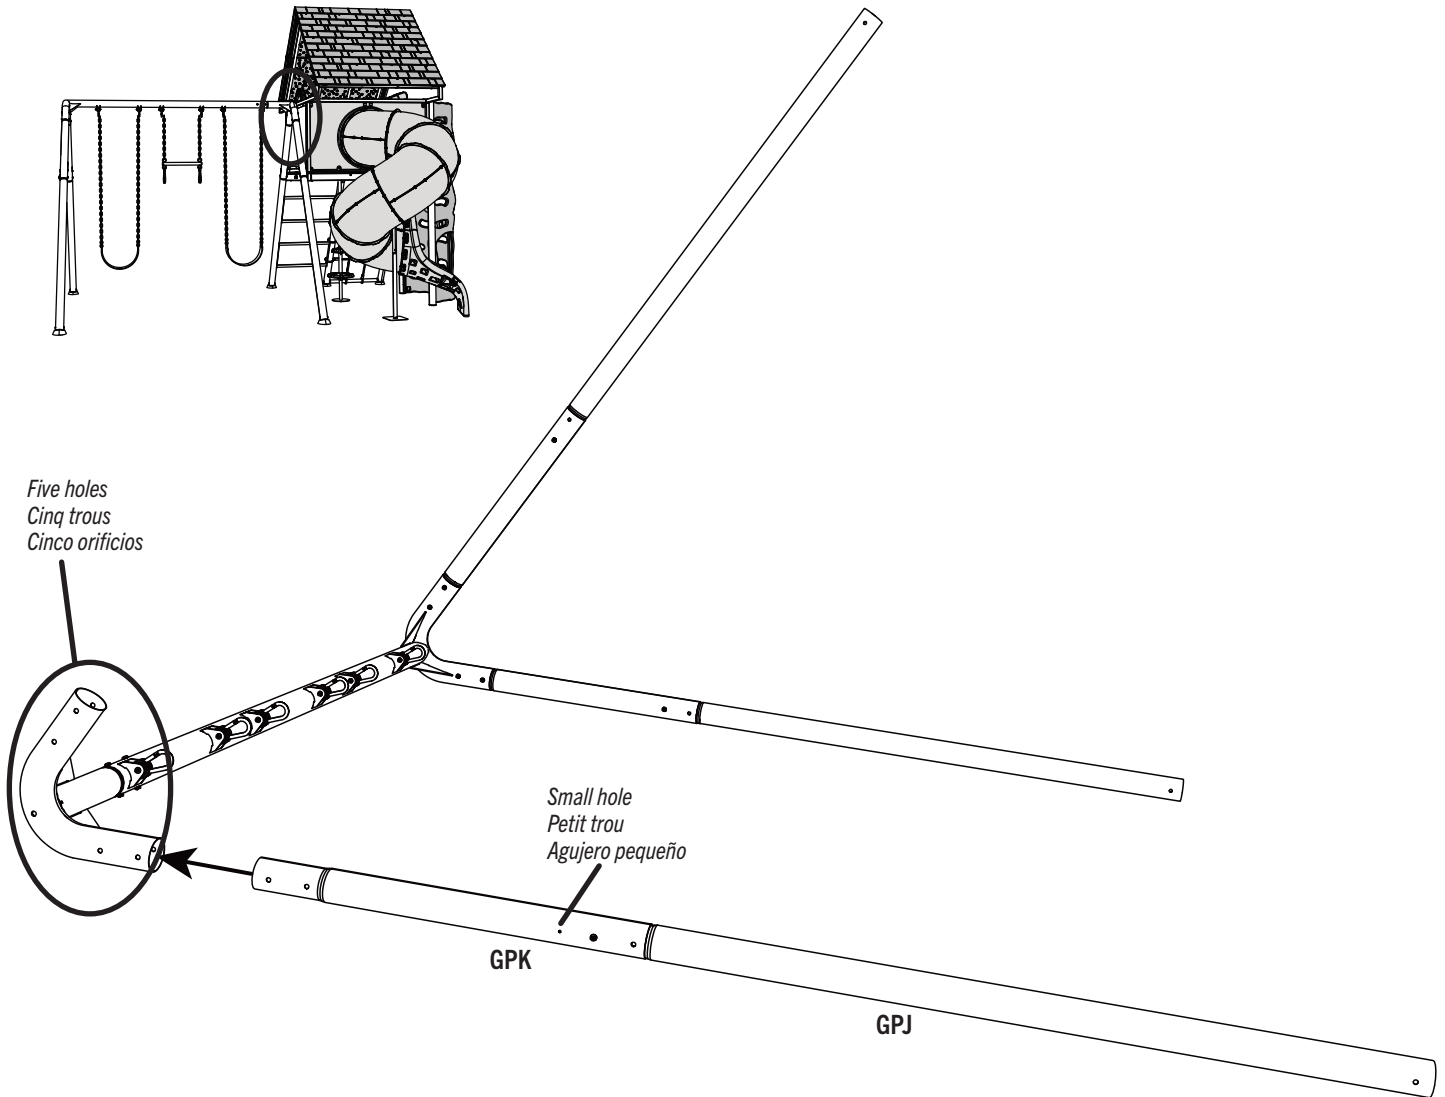


► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

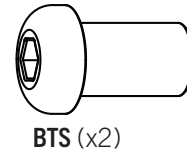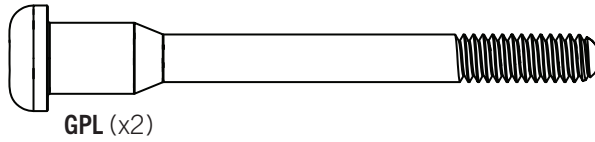


2.14

- Attach the inside A-frame pole into the swing bar with the hardware indicated.
- Fixez le poteau intérieur du support en A dans la barre pivotante avec la quincaillerie indiquée.
- Fije el poste interior del marco-A en la barra del columpio con el herraje indicado.

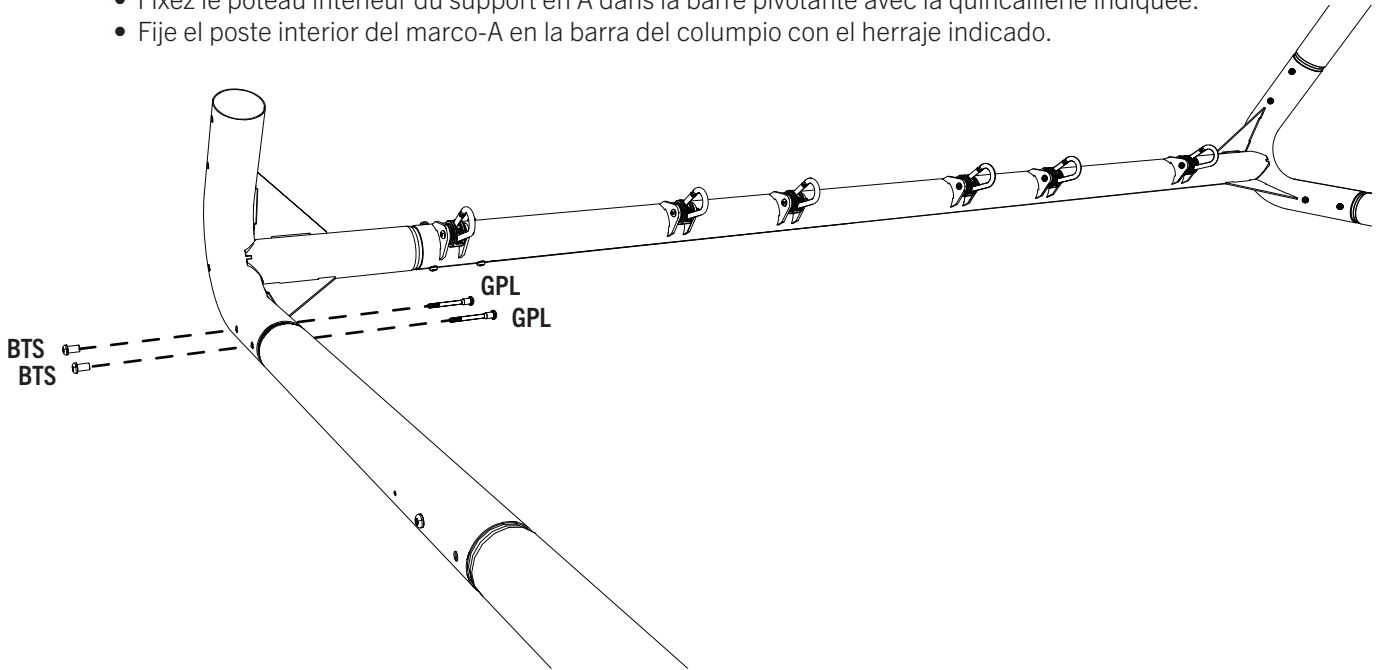

2.15



- Place the second inside A-frame pole into the swing bar.
- Placer le deuxième poteau à l'intérieur du support en A dans la barre pivotante.
- Coloque el segundo poste interior del marco-A en la barra del columpio.

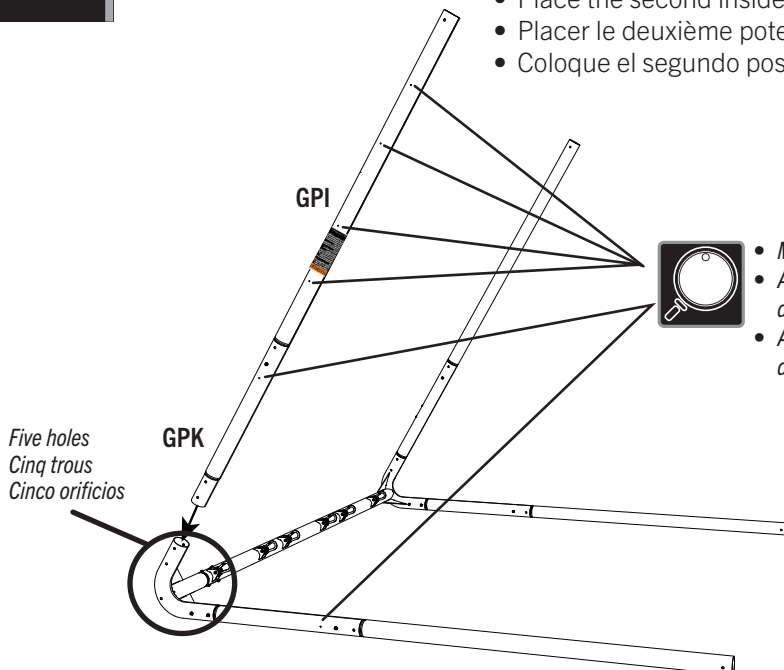


- Make sure the small holes face outward, away from the A-frame.
- Assurez-vous que les petits trous sont orientés vers l'extérieur, loin du support en A.
- Asegúrese de que los orificios pequeños miren hacia afuera, lejos del marco-A.

► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



GPL (x2)




DSA (x2)



BTS (x4)


2.16

- Attach the second inside A-frame pole assembly into the swing bar with the hardware indicated.
- Fixez le deuxième ensemble de poteau intérieur du support en A dans la barre pivotante avec la quincaillerie indiquée.
- Fije el segundo montaje del poste interior del marco-A en la barra del columpio con el herraje indicado.

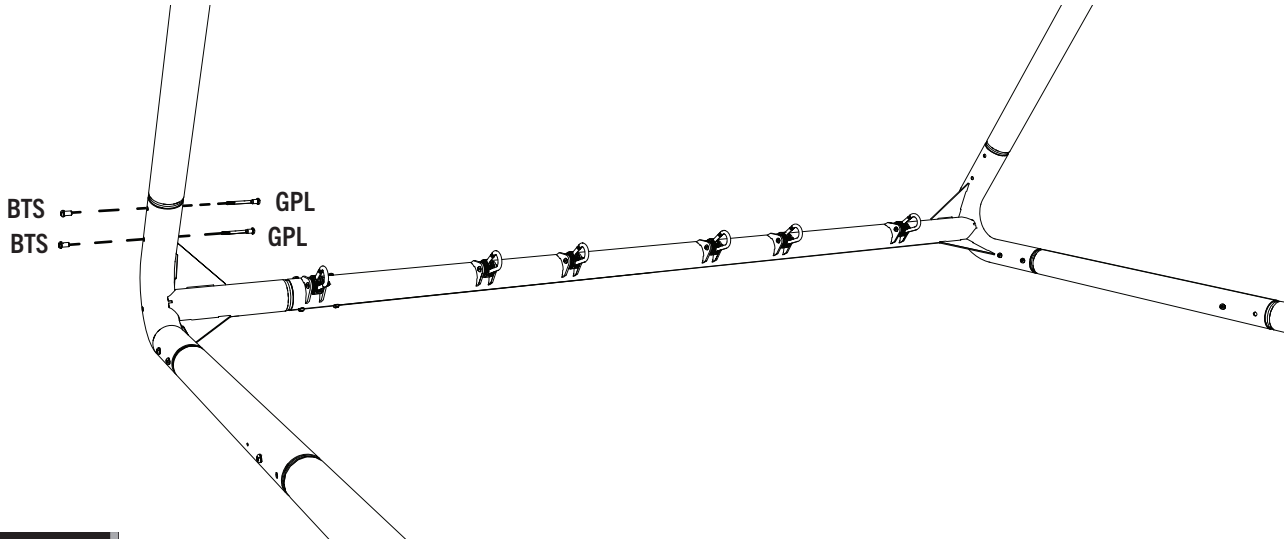

2.17

- Attach the **turn bar (CBI)** to the outside A-frame pole assembly with the hardware indicated.
- Fixez la **barre de virage (CBI)** à l'ensemble de poteau extérieur du support en A avec la quincaillerie indiquée.
- Fije la **barra giratoria (CBI)** al montaje del poste externo del marco-A con el herraje indicado.

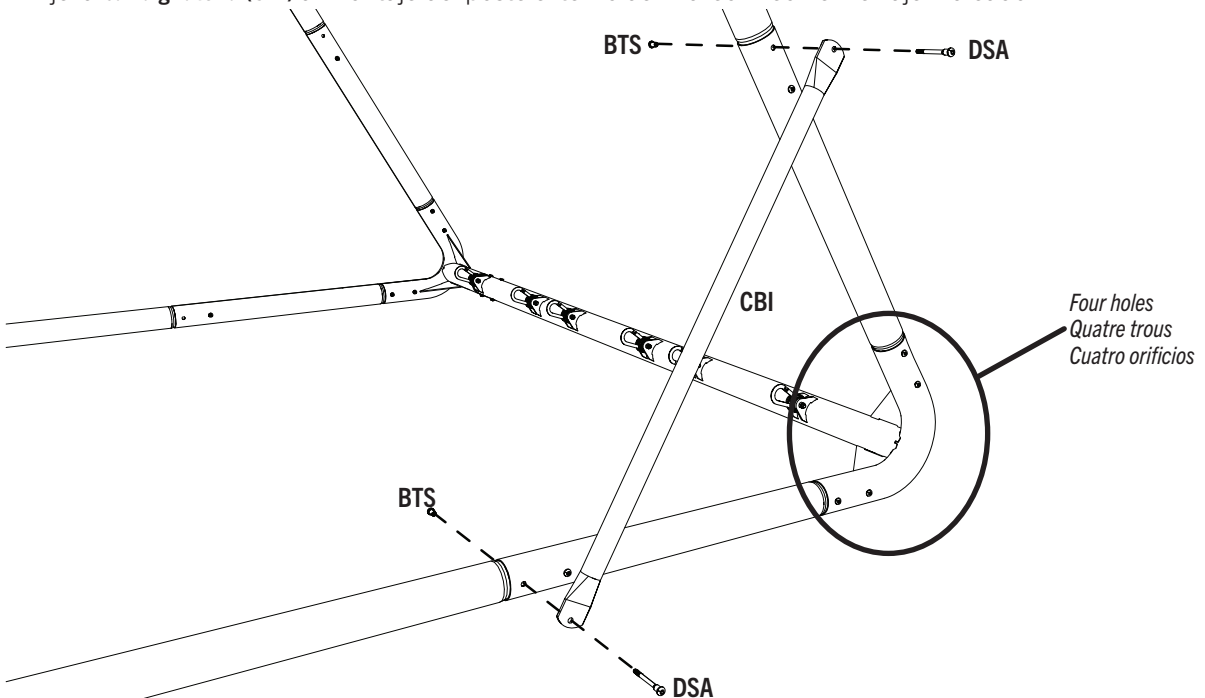

► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



BZK (x8)


2.18

- USING AT LEAST TWO ADULTS, lift and rotate the A-frame onto its legs.
- À L'AIDE D'AU MOINS DEUX ADULTES, soulevez et tournez le cadre en A sur ses pieds.
- EMPLEANDO POR LO MENOS DOS ADULTOS, levante y gire la estructura A hacia las patas de dicha estructura.

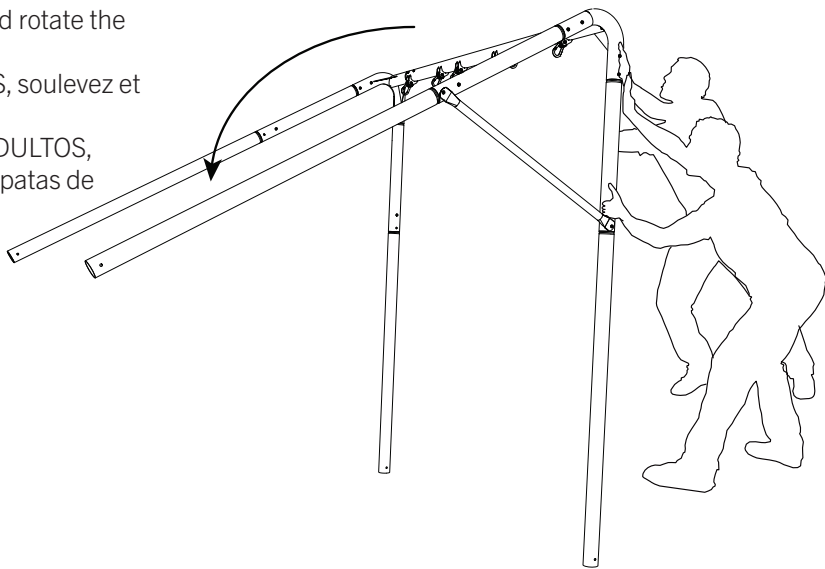












2.19

- Have one person hold the A-frame assembly steady as another lifts each leg. Attach the **A-frame foot caps (BZJ)**
- Une personne tient l'assemblage à charpente en « A » solidement et une autre personne soulève chaque patte. Attachez les capuchons de pattes pour **charpente en « A » (BZJ)** et fixez-les avec les **capuchons protecteurs (BZK)**.
- Haga que una persona mantenga el conjunto del bastidor «A» fijo mientras otra levanta cada pata. Coloque las **tapas de las patas del bastidor «A» (BZJ)** y asegúrelas con los **tapones de tapa (BZK)**.








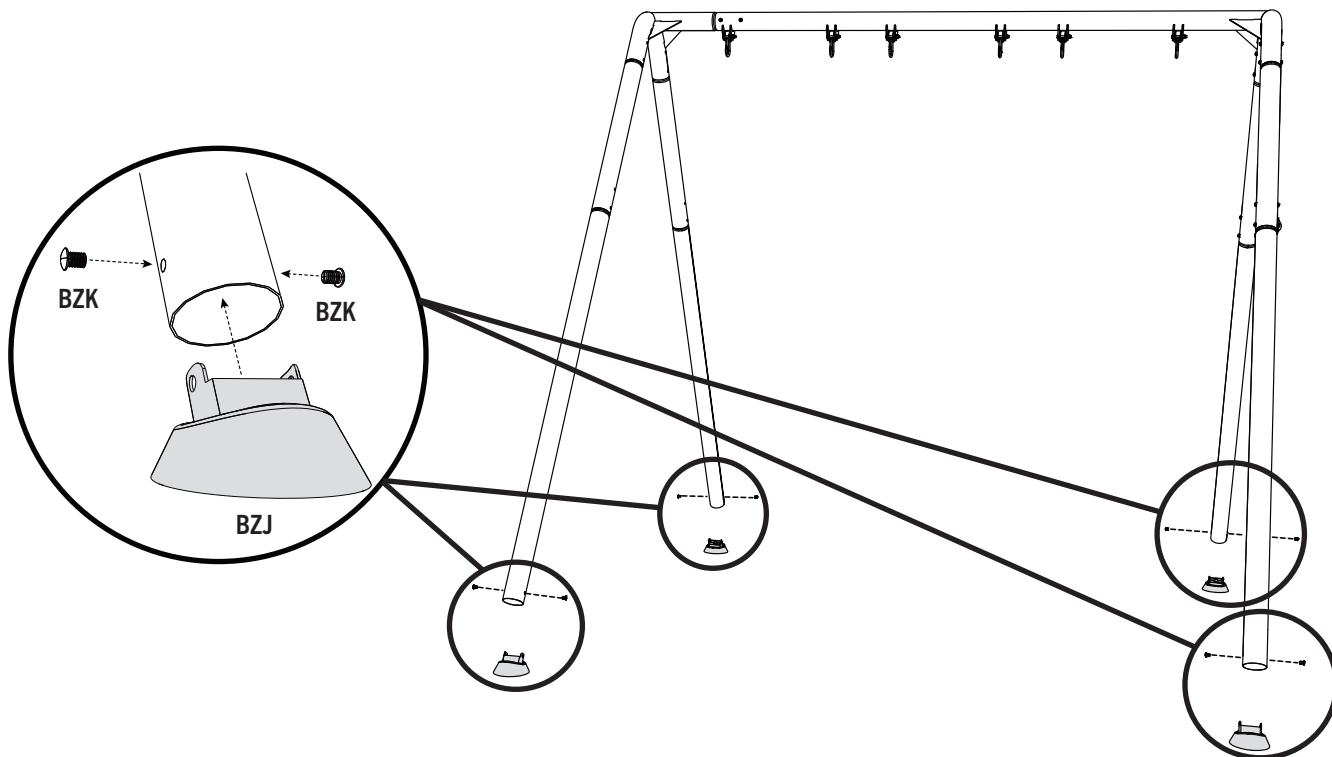




HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

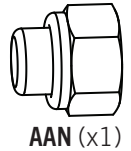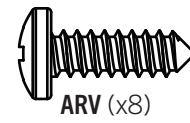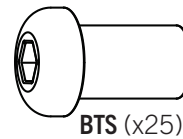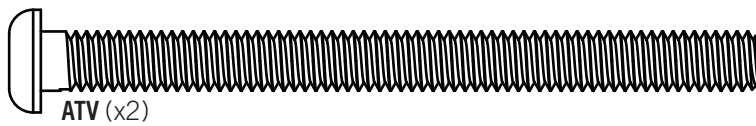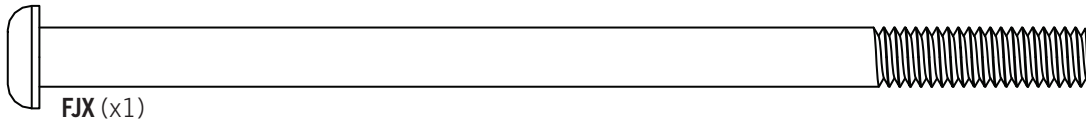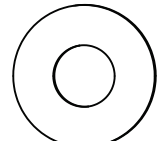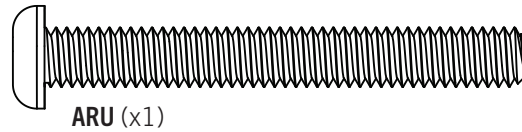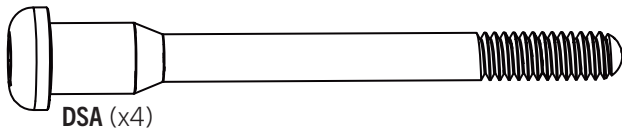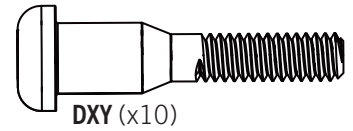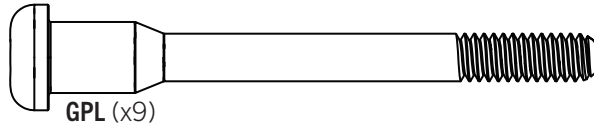

PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDO

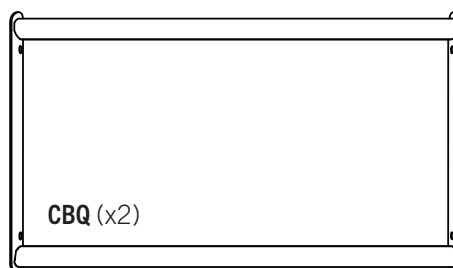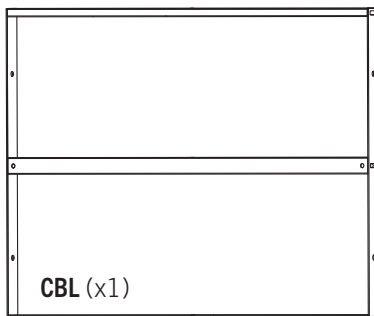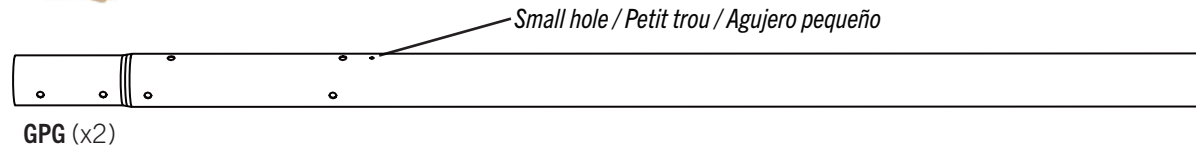




PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDO




CBA (x1)




CBD (x1)




CBB (x1)




CBC (x1)

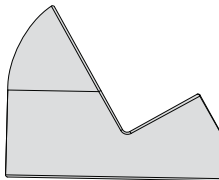



CAC (x2)

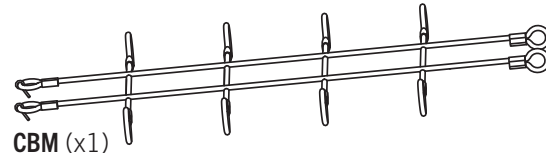


CBM (x1)

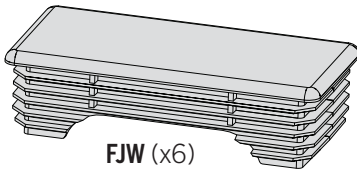


FJW (x6)

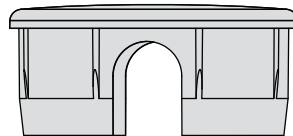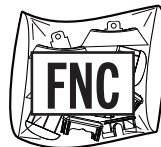

BZL (x2)

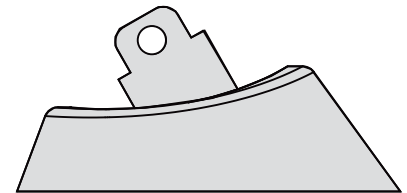

BZJ (x2)




ARY (x2)




TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO




(1)



(2)






(1)




(1)

► SECTION 3 (CONTINUED) / SECTION 3 (SUITE) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

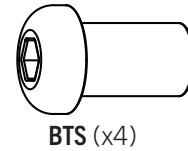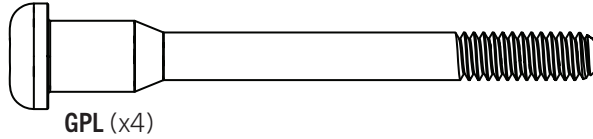

3.1

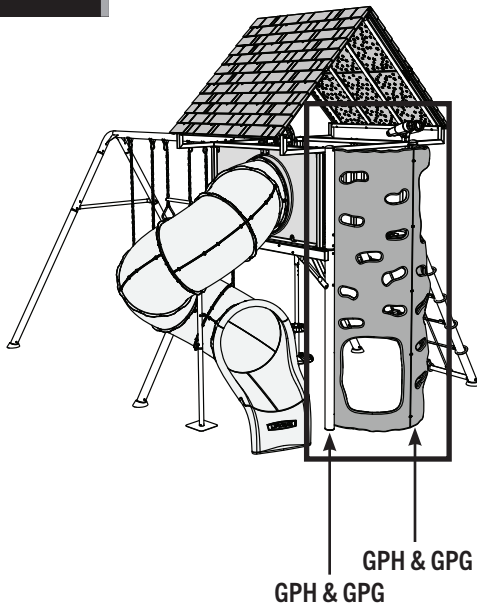


- Place two (2) **top climbing wall tubes (GPH)** over two (2) **bottom climbing wall tubes (GPG)**. Be sure to line up the holes in both poles.
- Placez deux (2) **tubes supérieurs de paroi d'escalade (GPH)** sur deux (2) **tubes inférieurs de paroi d'escalade (GPG)**. Assurez-vous d'aligner les trous des deux pôles.
- Coloque dos (2) **tubos superiores de pared de escalada (GPH)** sobre dos (2) **tubos inferiores de pared de escalada (GPG)**. Asegúrese de alinear los agujeros en ambos postes.

Line up the holes
Alignez les trous
Alinee los orificios






3.2

- Attach the two (2) **top climbing wall tubes (GPH)** the two (2) **bottom climbing wall tubes (GPG)** with the hardware indicated.
- Fixez les deux (2) **tubes supérieurs de paroi d'escalade (GPH)** aux deux (2) **tubes inférieurs de paroi d'escalade (GPG)** avec la quincaillerie indiquée.
- Fije los dos (2) **tubos superiores de pared de escalada (GPH)** y los dos (2) **tubos inferiores de pared de escalada (GPG)** con el herraje indicado.

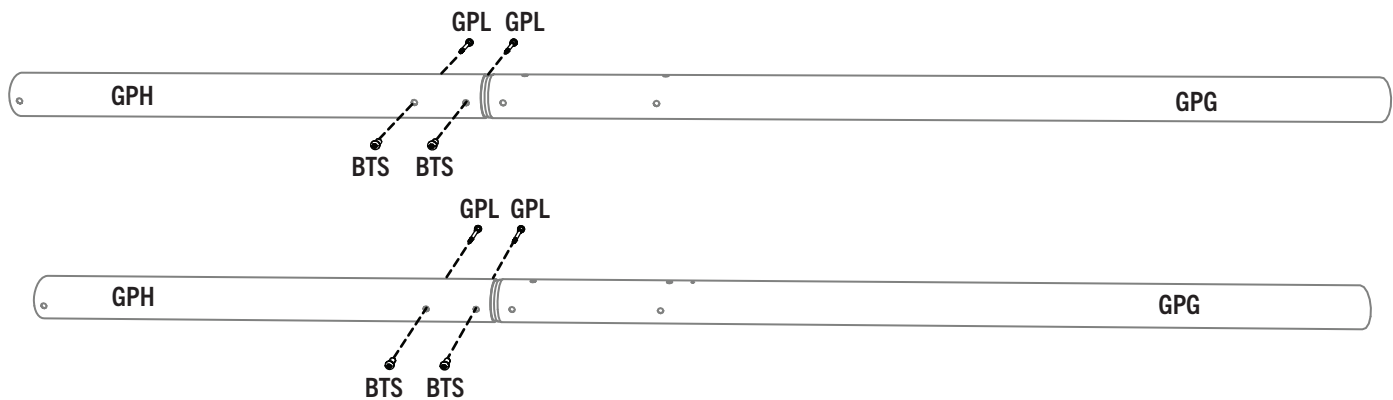


► SECTION 3 (CONTINUED) / SECTION 3 (SUITE) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

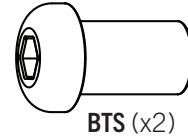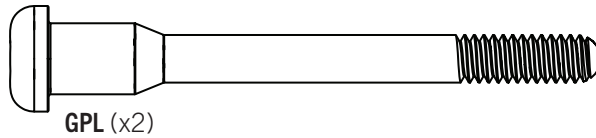





3.3

- Insert the **end caps (BZL)** into the bottom of the climbing wall pole assemblies.
- Insérez les **embouts (BZL)** dans le bas des assemblages de poteaux de mur d'escalade.
- Inserte las **tapas finales (BZL)** en la parte inferior de los ensamblajes del poste de pared de escalada.

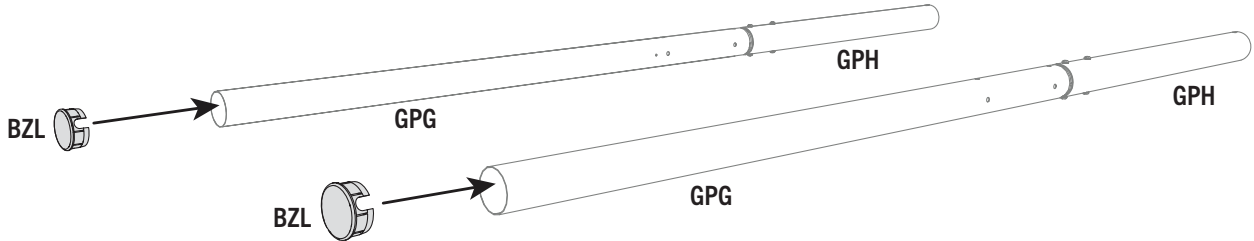


3.4

- Attach the **wall-side deck support (CBA)** to the climbing wall pole assemblies and secure with the hardware indicated. *Make sure the small holes on each pole are facing each other.*
- Fixez le support de **terrasse côté mur (CBA)** aux ensembles de mâts de mur d'escalade et fixez-le avec la quincaillerie indiquée. *Assurez-vous que les petits trous sur chaque poteau sont face à face.*
- Fije el **soporte de la cubierta del lado del muro (CBA)** a los ensamblajes del poste del muro de escalada y asegúrelo con el herraje indicado. *Asegúrese de que los orificios pequeños de cada poste estén uno frente al otro.*

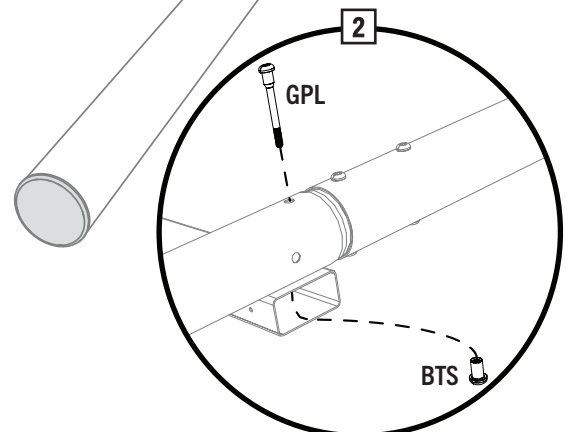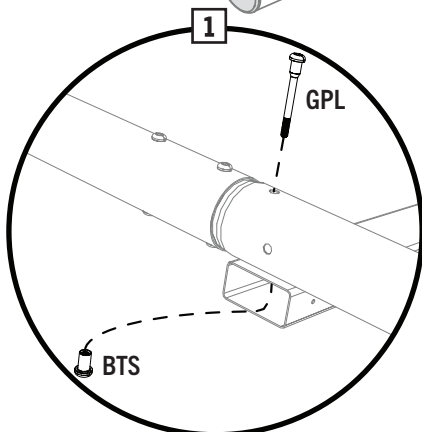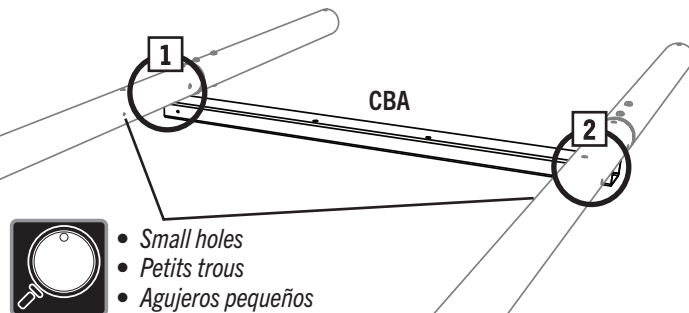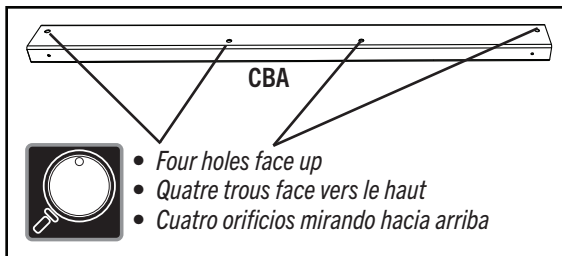


► SECTION 3 (CONTINUED) / SECTION 3 (SUITE) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




(1)




(2)



DSA (x2)




DXY (x2)



BTS (x4)


3.5

- Attach two **cross braces (CBP)** to the climbing wall pole assemblies in the position indicated and secure with the hardware shown.
- Attachez deux **entretoises transversales (CBP)** aux ensembles de poteaux de mur d'escalade dans la position indiquée et fixez-les avec la quincaillerie illustrée.
- Fije dos **soportes cruzados (CBP)** a los ensamblajes de los postes de pared de escalada en la posición indicada y asegúrelos con el herraje que se muestran.

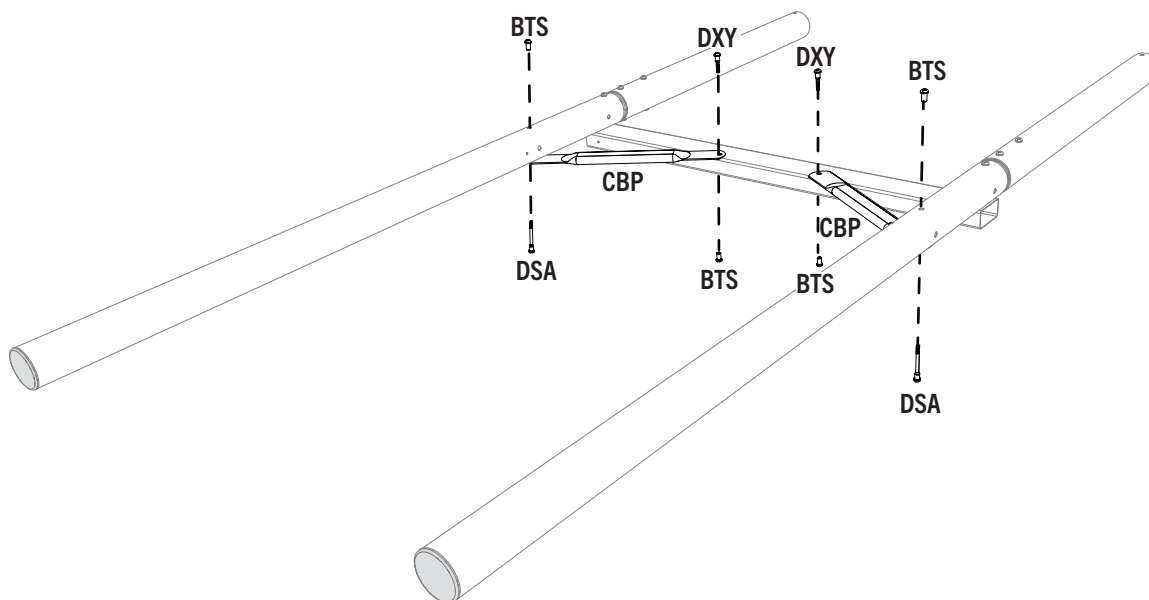



3.6

- Place two (2) **end cap plugs (FJW)** into the ends of the **deck support tube (CBA)**. Use a rubber mallet if necessary.
- Placez deux (2) **bouchons d'extrémité (FJW)** dans les extrémités du **tube de support de pont (CBA)**. Utilisez un maillet en caoutchouc si nécessaire.
- Ponga dos (2) **tapones de tapa final (FJW)** al final del **tubo de soporte de la cubierta (CBA)**. Use un mazo de goma en caso de ser necesario.

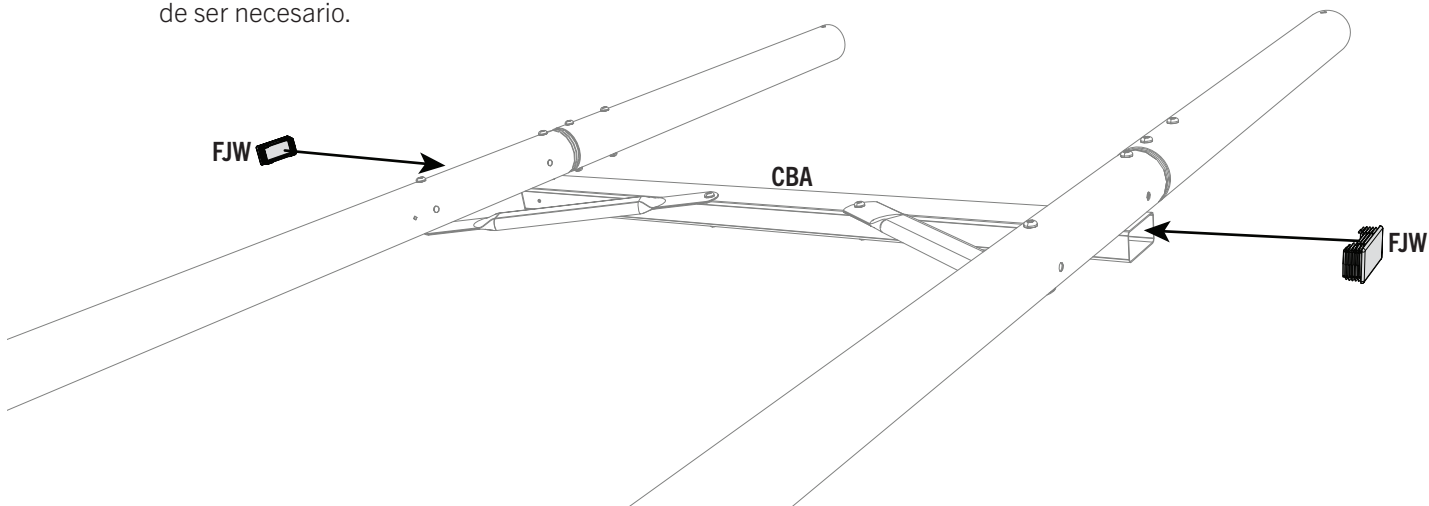





► SECTION 3 (CONTINUED) / SECTION 3 (SUITE) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

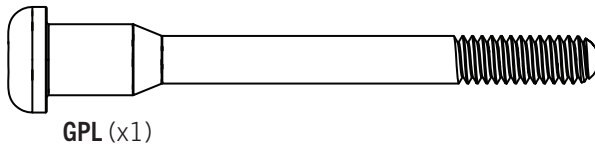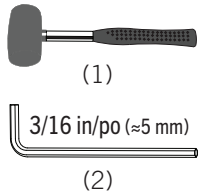





3.7

- Attach the **slide-side deck tube (CBB)** to the climbing wall pole assemblies with the hardware indicated. Insert a **rectangular tube plug (FJW)** into the end of the slide-side tube. Use a rubber mallet if necessary.
- Fixez le **tube latéral de la glissière (CBB)** aux ensembles de poteaux de mur d'escalade avec la quincaillerie indiquée. Insérez un **bouchon de tube rectangulaire (FJW)** dans l'extrémité du tube latéral de la glissière. Utilisez un maillet en caoutchouc si nécessaire.
- Fije el **tubo lateral del tobogán (CBB)** a los ensamblajes del poste del muro de escalada con el herraje indicado. Inserte un **tapón para tubo (FJW)** rectangular al final del tubo lateral del tobogán. Utilice un martillo de goma si es necesario.

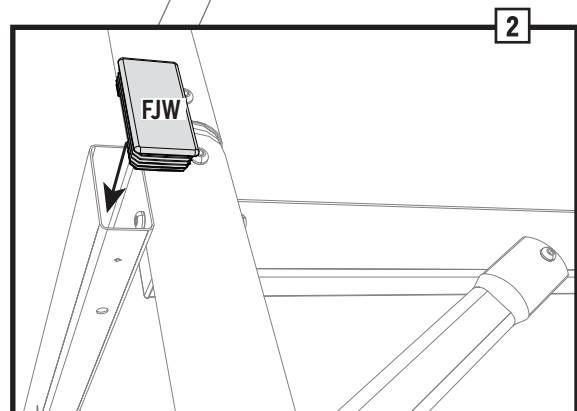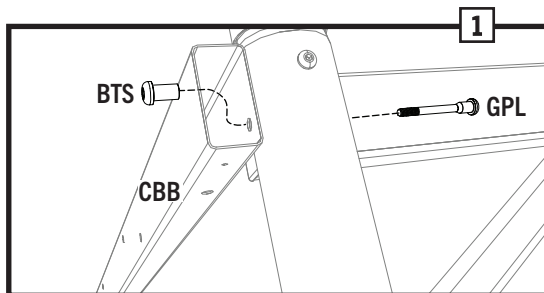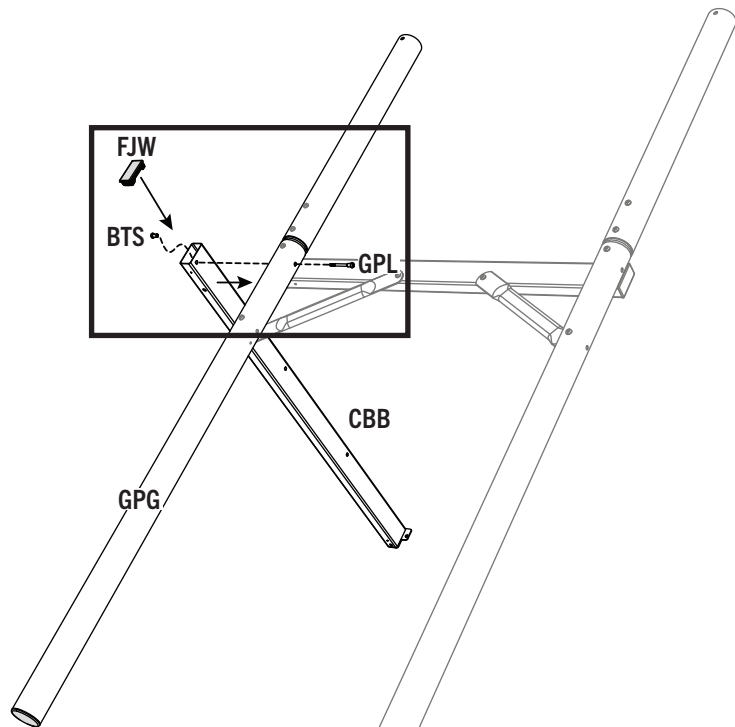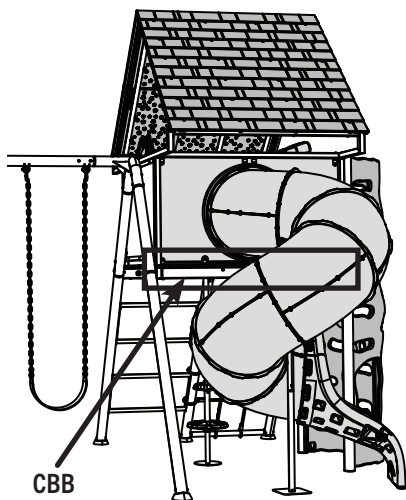


► SECTION 3 (CONTINUED) / SECTION 3 (SUITE) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




3.8

- Attach a **cross-brace (CBP)** to the **slide-side deck tube (CBB)** in the position indicated with the hardware shown.
- Attachez une **traverse (CBP)** au **tube latéral de la glissière (CBB)** dans la position indiquée avec la quincaillerie illustrée.
- Fije un **soporte cruzado (CBP)** al **tubo lateral del tobogán (CBB)** en la posición indicada con el herraje que se muestran.

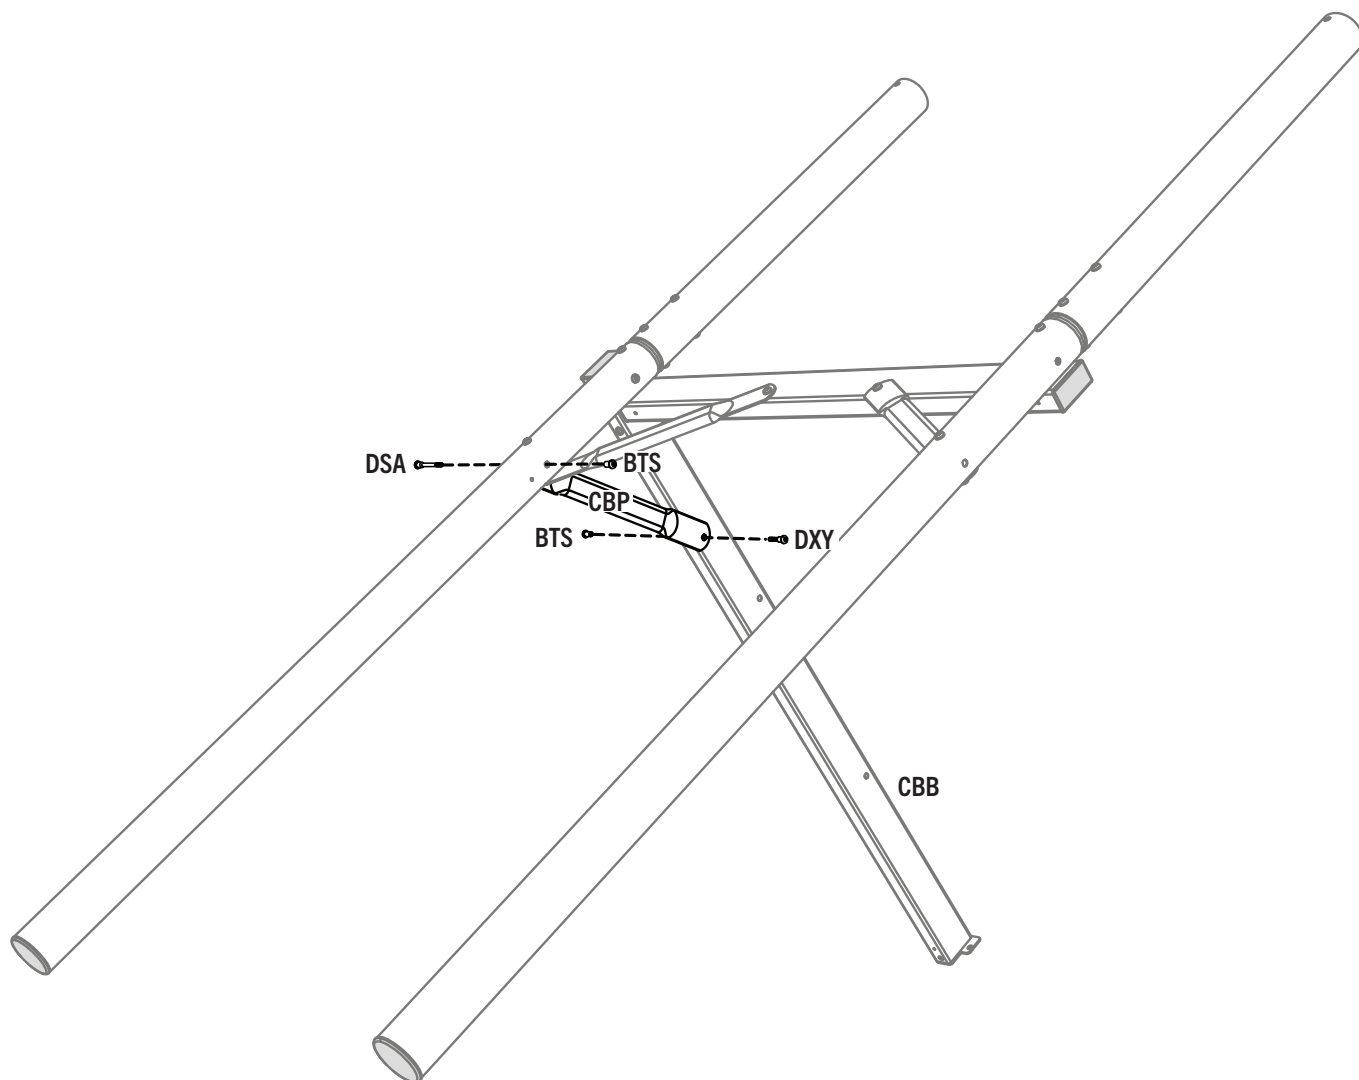


► SECTION 3 (CONTINUED) / SECTION 3 (SUITE) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



(1)



FJX (x1)




AAN (x1)


3.9



- Attach the **net-side deck tube (CBC)** to the climbing wall pole assemblies using the hardware indicated. Insert a **plug (FJW)** into the end of the tube. Use a rubber mallet if necessary.
- Fixez le **tube de plate-forme [le côté du filet] (CBC)** aux ensembles de poteaux de mur d'escalade en utilisant la quincaillerie indiquée. Insérez un **bouchon (FJW)** dans l'extrémité du tube. Utilisez un maillet en caoutchouc si nécessaire.
- Fije el **tubo de cubierta [lado de la red] (CBC)** al poste del muro de escalada con el herraje indicado. Inserte un **tapón (FJW)** al final del tubo. Utilice un martillo de goma si es necesario.

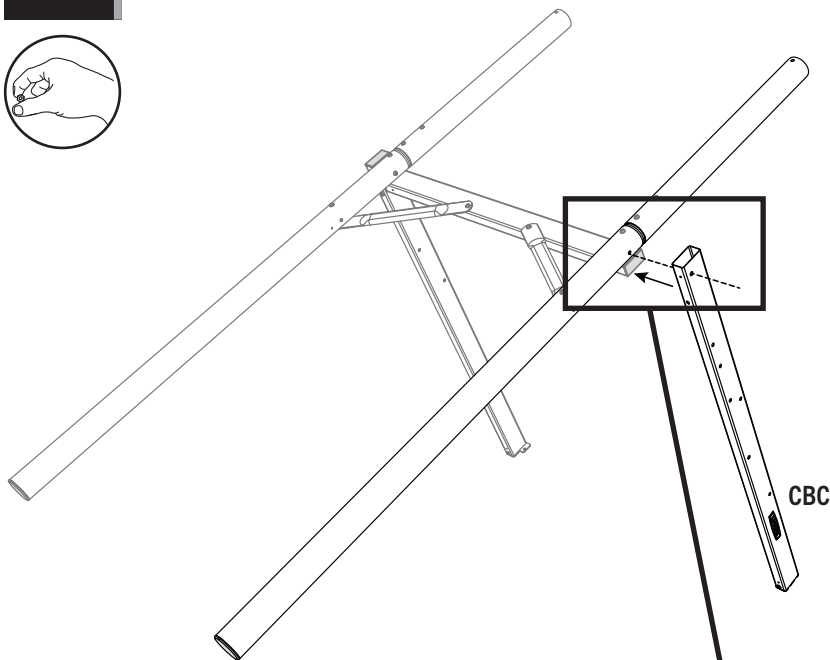





CBC

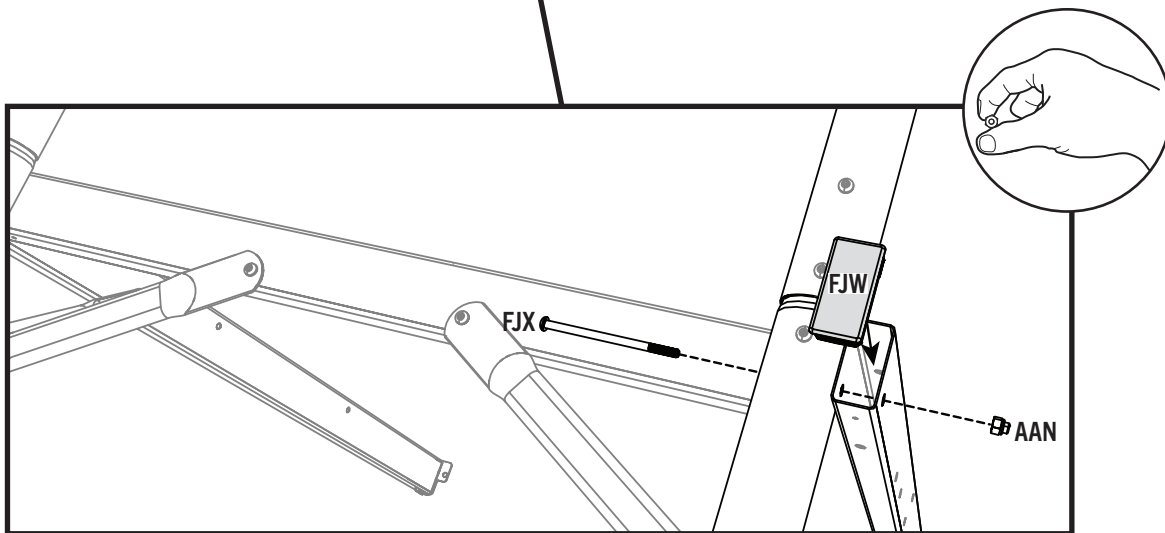

- The bolt (FJX) will appear longer than necessary. The nut (AAN) will be removed later in order to add additional parts.
- Le boulon (FJX) apparaîtra plus long que nécessaire. L'écrou (AAN) sera retiré plus tard afin d'ajouter des pièces supplémentaires.
- El perno (FJX) parecerá más largo de lo necesario. La tuerca (AAN) se quitará más tarde para agregar piezas adicionales.


► SECTION 3 (CONTINUED) / SECTION 3 (SUITE) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

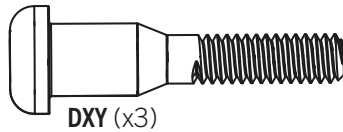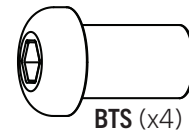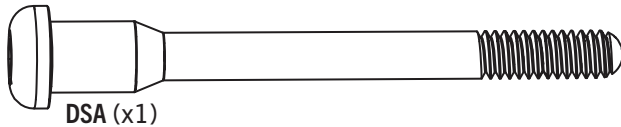


3.10

- Attach a **cross brace (CBP)** between the net-side deck tube and the climbing wall pole assemblies.
- Attachez une **traverse (CBP)** entre le tube de plateforme [le côté du filet] et les ensembles de poteaux de mur d'escalade.
- Fije un **soporte cruzado (CBP)** entre el tubo de la cubierta [lateral de la red] y ensamblajes del poste del muro de escalada.

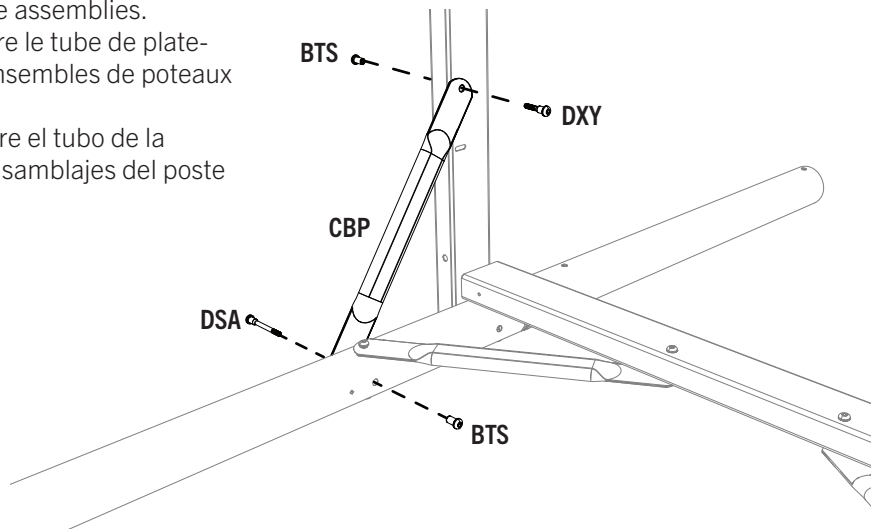




3.11

- Attach the **swing-side deck tube (CBD)** to the deck support assembly using the hardware indicated.
- Attachez le **tube de support de plancher [côté balançoire] (CBD)** à l'assemblage de support plancher à l'aide de la quincaillerie indiquée.
- Sujete el **tubo de apoyo de la cubierta [lado del columpio] (CBD)** al conjunto de apoyo de la cubierta utilizando el herraje indicado.

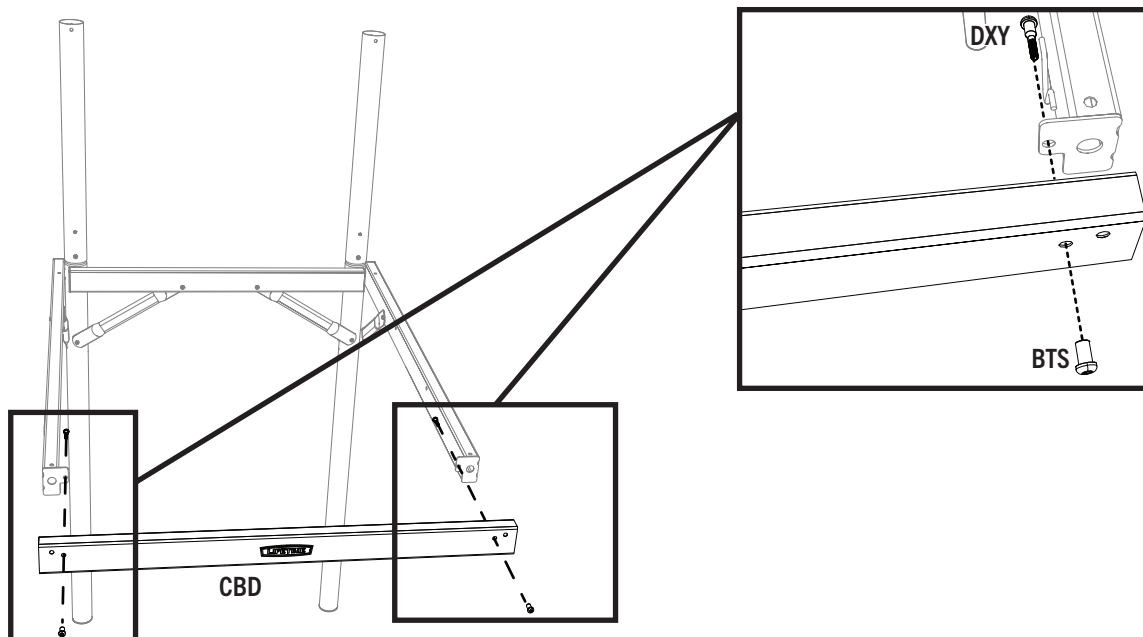


► SECTION 3 (CONTINUED) / SECTION 3 (SUITE) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

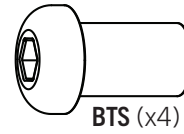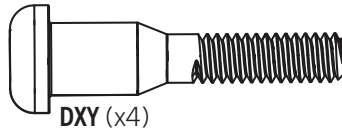




3.12

- Install the **interior deck support (CBL)** in the position indicated and secure with the hardware shown.
- Installez le **support de plancher intérieur (CBL)** dans la position indiquée et fixez avec la quincaillerie montrée.
- Instale el **apoyo interior de la cubierta (CBL)** en la ubicación indicada y asegure con el herraje que se muestran.

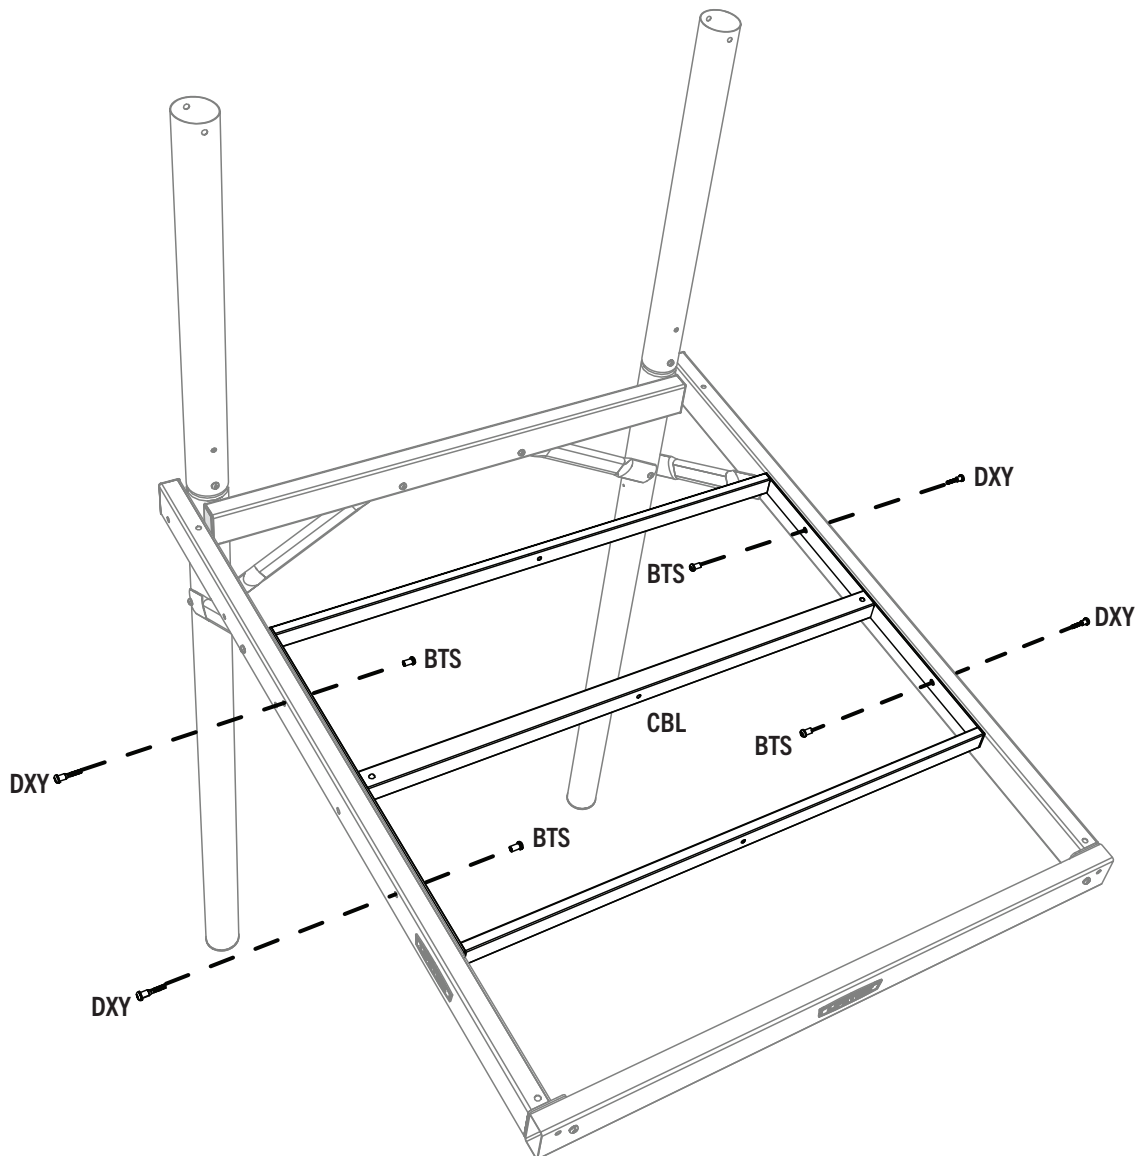

► SECTION 3 (CONTINUED) / SECTION 3 (SUITE) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

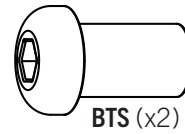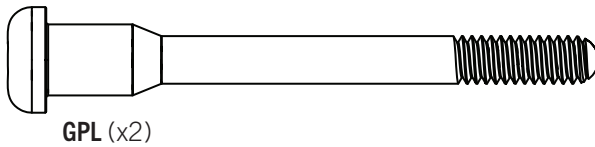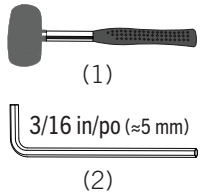

3.13






- Attach the deck support assembly to the A-frame assembly using the hardware indicated. Insert a **rectangular tube plug (FJW)** in each end of the **deck tube [swing-side] (CBD)** once hardware is secure. Repeat this on the opposite side of the assembly to secure the deck support assembly to both poles. *This step requires two people.*
- Attachez l'assemblage de support plancher à l'assemblage à charpente en « A » à l'aide de la quincaillerie indiquée. Insérez un **bouchon de tube rectangulaire (FJW)** à chaque bout du **tube de support plancher [côté balançoire] (CBD)** une fois que la quincaillerie est fixée. Répétez ceci sur le côté opposé de l'assemblage pour fixer l'assemblage de support plancher aux deux perches. *Cette étape requière deux personnes.*
- Sujete el conjunto de apoyo de la cubierta al conjunto del bastidor «A» utilizando las piezas de ferretería indicadas. Inserte un **tapón de tubo rectangular (FJW)** en cada extremo del **tubo de apoyo de la cubierta [lado del columpio] (CBD)** una vez que el herraje están seguras. Repita esto en el lado opuesto del conjunto para asegurar el conjunto de apoyo de la cubierta en ambos postes. *Este paso requiere de dos personas.*

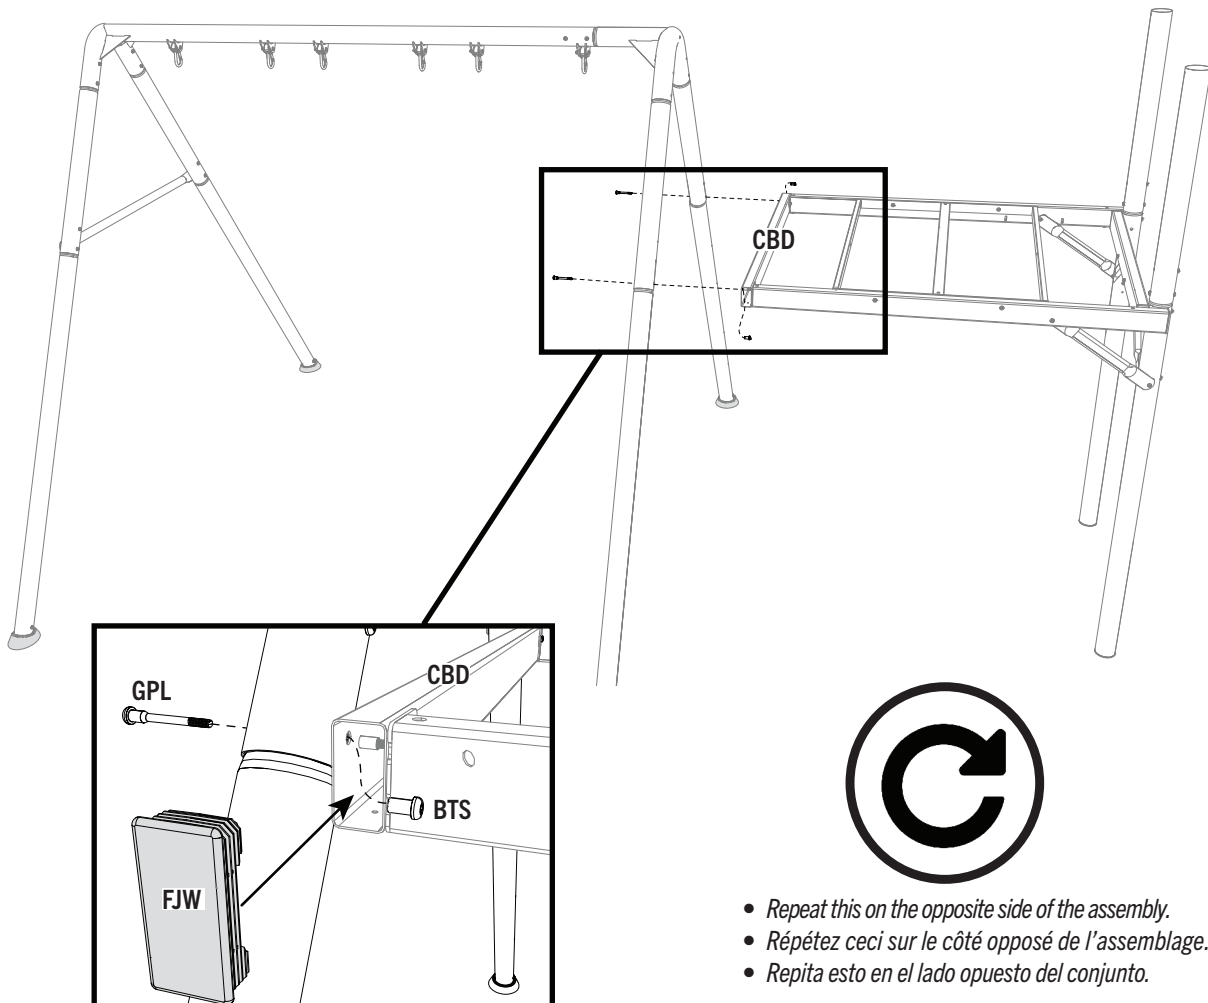

- Repeat this on the opposite side of the assembly.
- Répétez ceci sur le côté opposé de l'assemblage.
- Repita esto en el lado opuesto del conjunto.


► SECTION 3 (CONTINUED) / SECTION 3 (SUITE) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

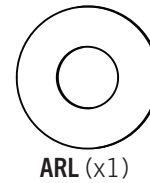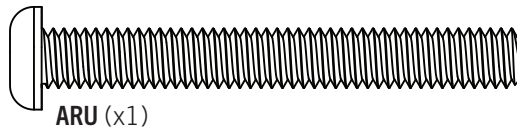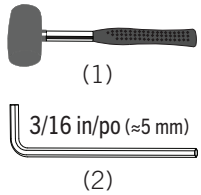

3.14




- Place the **cargo net caps (CAC)** onto the **angled ladder leg (CAZ)** and the **angled cargo net leg (CAY)**.
- Placez les **bouchons du filet de trepaison (CAC)** sur la **patte de l'échelle en angle (CAZ)** et sur la **patte du filet de trepaison en angle (CAY)**.
- Coloque las **tapas de la red de trepa (CAC)** hacia la **pata angular de la escalera (CAZ)** y la **pata angular de la red de trepa (CAY)**.

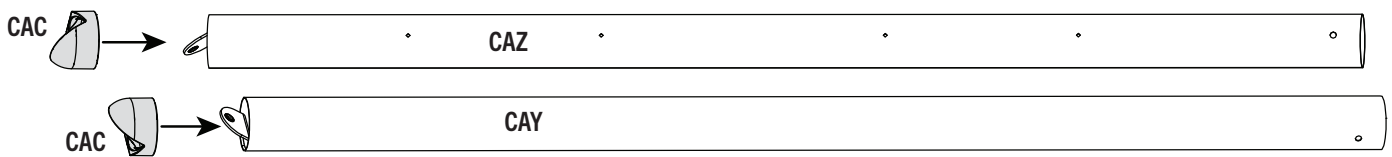

3.15



- Remove the **cap nut (AAN)** from the left-hand side of the deck frame. Place the angled **cargo net leg (CAY)** and the **angled ladder leg (CAZ)** against the deck on the side of the deck that contains the logo. Secure the legs with the hardware indicated. *This step requires two people.*
- Retirez l'**écrou du bouchon (AAN)** du côté gauche de la charpente du pont. Placez la patte du **filet de trepaison en angle (CAY)** et la **patte de l'échelle en angle (CAZ)** contre le pont sur le côté contenant le logo. Fixez les pattes avec la quincaillerie indiquée. *Cette étape requière deux personnes.*
- Quite la **tuerca de la tapa (AAN)** desde el lado izquierdo del bastidor de la cubierta. Coloque la **pata angular de la red de trepa (CAY)** y la **pata angular de la escalera (CAZ)** contra la cubierta en el lado de la cubierta que contiene el logotipo. Fije las patas con el herraje indicado. *Este paso requiere de dos personas.*

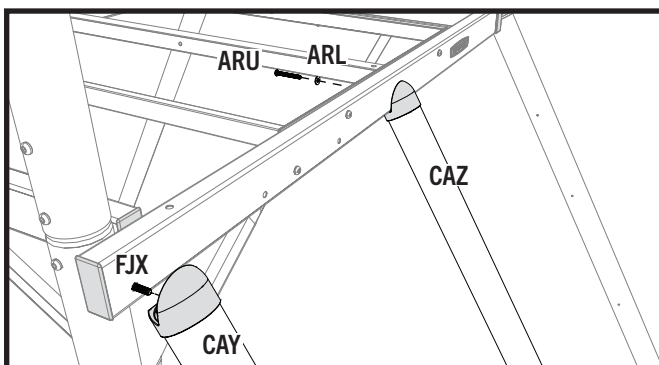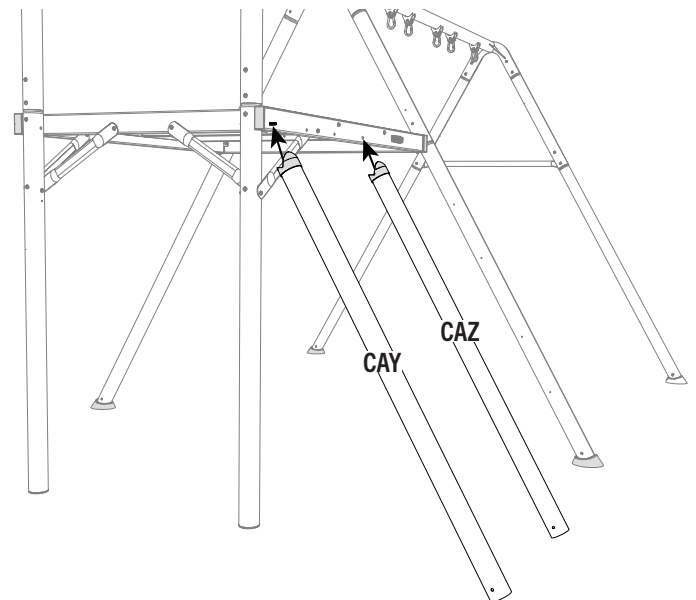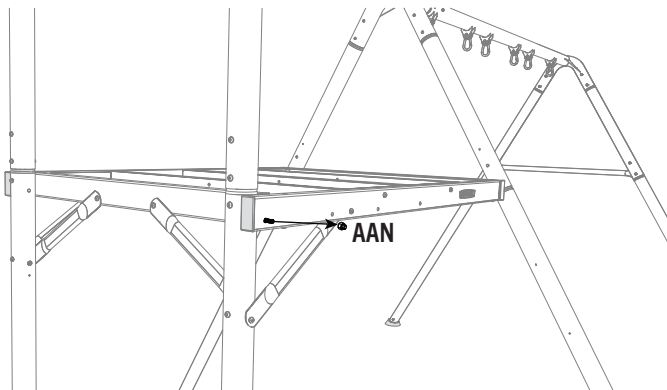

► SECTION 3 (CONTINUED) / SECTION 3 (SUITE) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



3.16





- While one person holds the angled cargo leg in place, straighten out the ropes of the **cargo net (CBM)** and slide the cargo net up the angled poles on the playset. The large loops go on the sides and the small loops go at the bottom. The eye-bolts go on the top of the cargo net. Do not attach the eye-bolts of the cargo net at this time.
- Redressez les cordes du **filet à grimper (CBM)** et glissez le filet à grimper sur les perches en angle sur le jeu. Les grandes boucles vont sur les côtés et les petites boucles vont sur le dessus et en dessous. Les boulons à œil vont à la partie supérieure du filet d'escalade. Ne pas attacher les boulons à œil du filet d'escalade à la charpente en ce moment.
- Enderece las cuerdas de la **red de trepa (CBM)** y deslice la red de trepa hacia arriba de los postes angulados en el conjunto de juegos. Los aros grandes van en los lados y los aros pequeños van en la parte superior y en la parte inferior. Los tornillos de ojo van a la parte superior de la red de trepa. No sujetar los tornillos de ojo de la red de trepa al armazón en este momento.

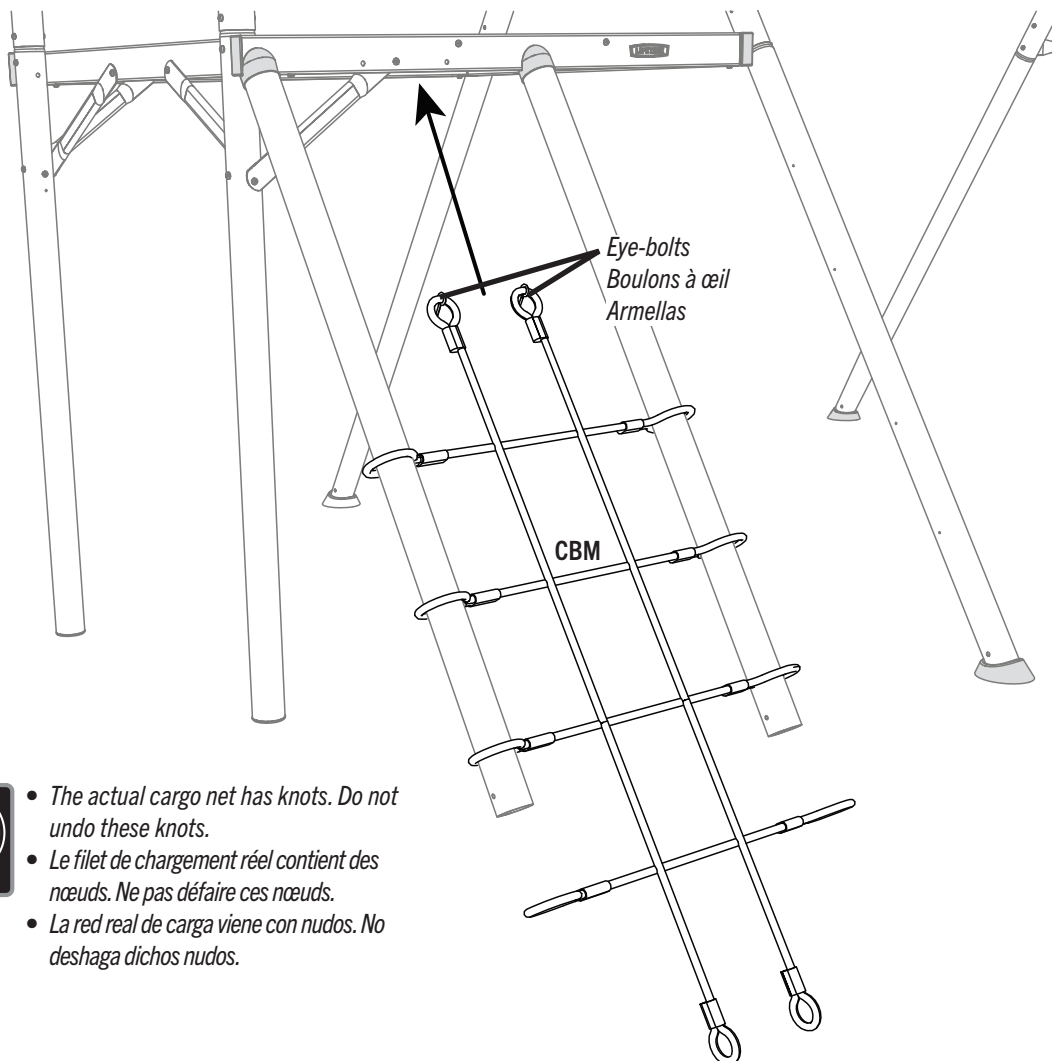

- The actual cargo net has knots. Do not undo these knots.
- Le filet de chargement réel contient des nœuds. Ne pas défaire ces nœuds.
- La red real de carga viene con nudos. No deshaga dichos nudos.



► SECTION 3 (CONTINUED) / SECTION 3 (SUITE) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

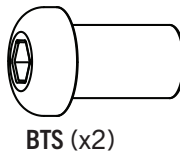


3.17

- Attach the **cargo net (CBM)** to the inside of the deck with the eye-bolts. Secure the eye-bolts to the deck with the hardware indicated.
- Attachez le **filet de trepaison (CBM)** à l'intérieur du pont à l'aide des boulons à œil. Fixez les boulons à œil au pont avec la quincaillerie indiquée.
- Fije la **red de trepa (CBM)** en el interior de la cubierta con las armellas. Asegure las armellas a la cubierta con el herraje indicado.

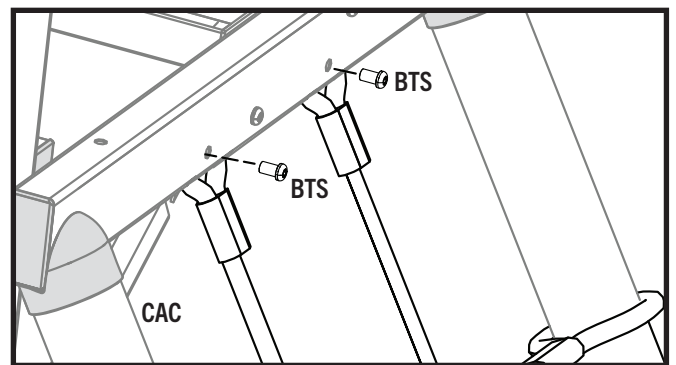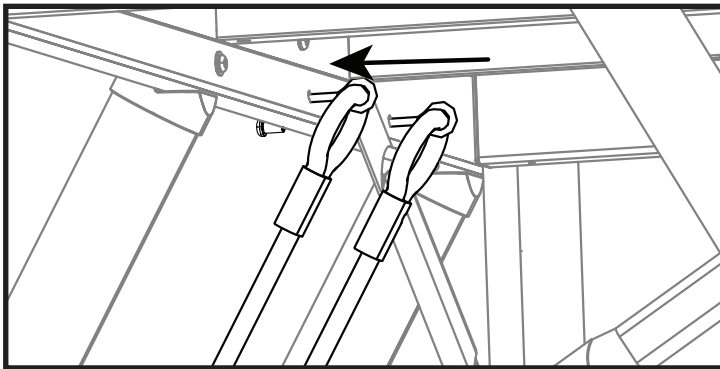




3.18

- Place a **cargo net pole cap (ARY)** on each end of the **cargo net bottom pole (CBN)**. Place the **cargo net bottom pole (CBN)** through the cargo net holes at the bottom of the cargo net.
- Placez un **capuchon de perche de filet à grimper (ARY)** à chaque bout de la **perche inférieure du filet à grimper (CBN)**. Placez le **poteau inférieur du filet de trepaison (CBN)** dans les trous du filet de trepaison au bas du filet de trepaison.
- Coloque una tapa del **poste de la red de trepa (ARY)** en cada extremo del **poste inferior de la red de trepa (CBN)**. Coloque el **poste inferior de la red de trepa (CBN)** en los orificios de la red de trepa en la parte inferior de la red de la trepa.

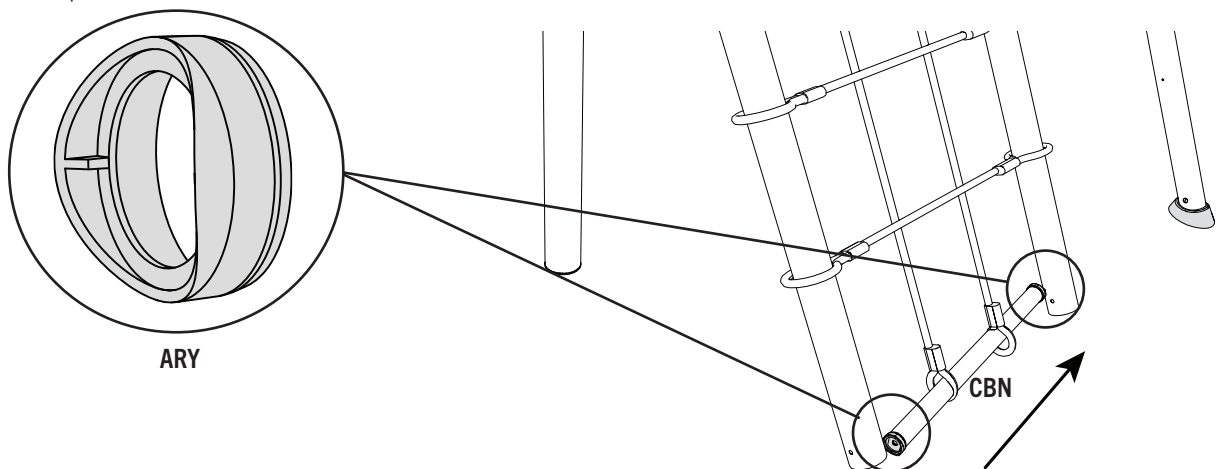


► SECTION 3 (CONTINUED) / SECTION 3 (SUITE) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

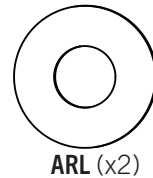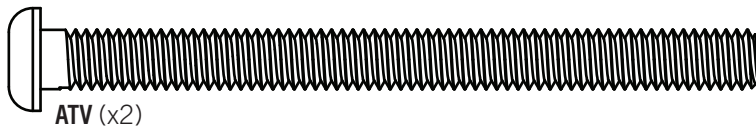


3.19

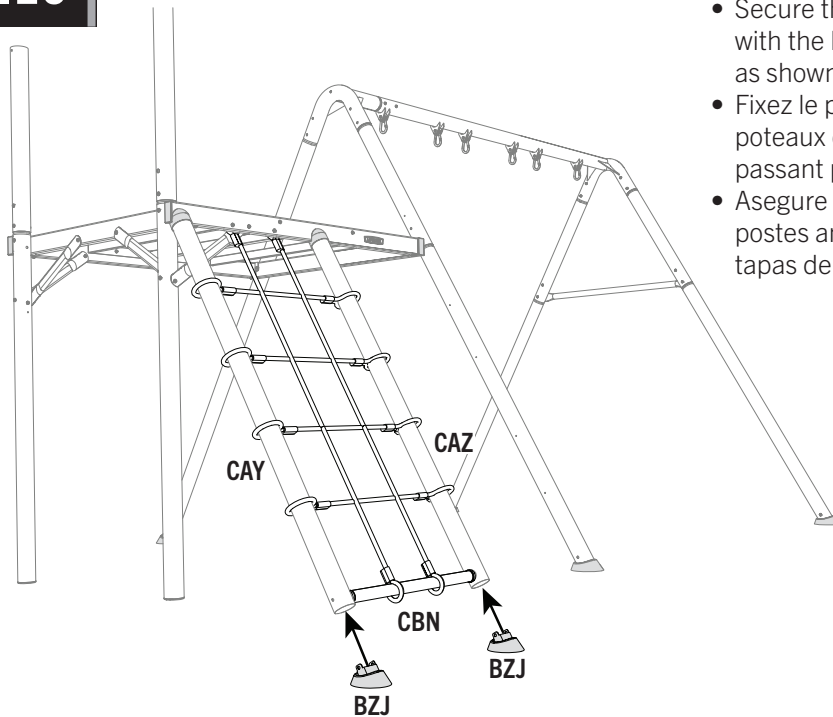

- Secure the **cargo net bottom pole (CBN)** to the angled poles with the hardware indicated going through the foot caps as shown.
- Fixez le poteau inférieur du **filet de trepaion (CBN)** aux poteaux en angle avec la quincaillerie indiquée en passant par les bouchons de pieds comme montré.
- Asegure el poste inferior de la **red de trepa (CBN)** a los postes angulares con el herraje indicado atravesando las tapas de las patas como se muestra en la figura.





- Line up the holes in the end caps with the holes in the cargo net bottom pole (CBN).
- Aligner les trous dans les capuchons d'extrémité avec les trous dans le perche inférieure du filet à grimper (CBN).
- Alinee los agujeros de las tapas de los extremos con los agujeros del poste inferior de la red de trepa (CBN).

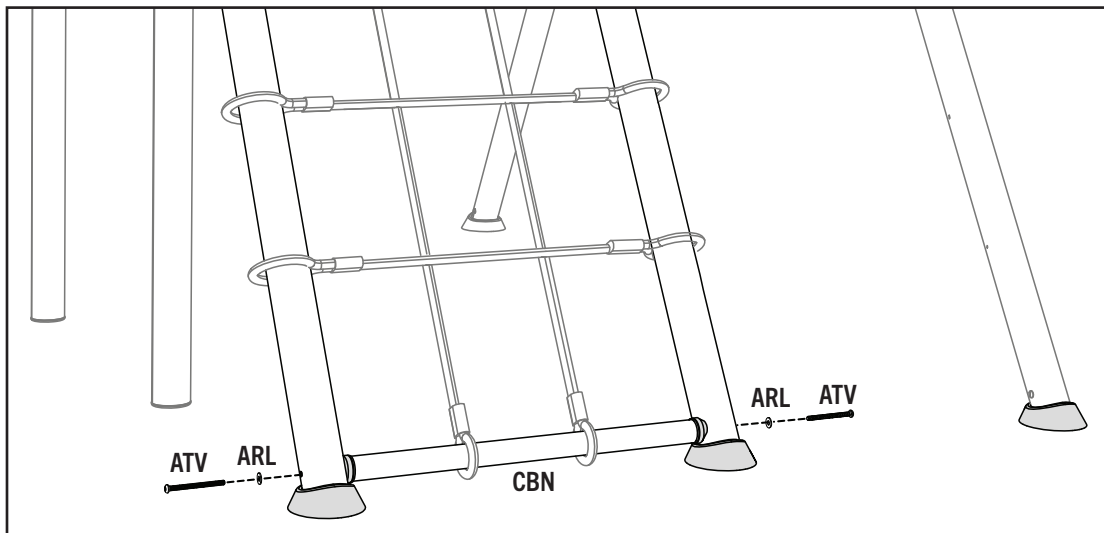

► SECTION 3 (CONTINUED) / SECTION 3 (SUITE) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

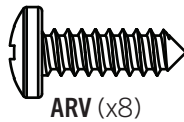

3.20




- Place the **ladder rungs (CBQ)** on the **angled ladder leg (CAZ)** and the **ladder-side pole**. *This step requires two people.*
- Placez les **échelons de l'échelle (CBQ)** sur la **patte de l'échelle en angle (CAZ)** et sur le **poteau du côté de l'échelle**. *Cette étape requière deux personnes.*
- Coloque los **peldaños de la escalera (CBQ)** en la **pata de la escalera angular (CAZ)** y el **poste del lado de la escalera**. *Este paso requiere de dos personas.*

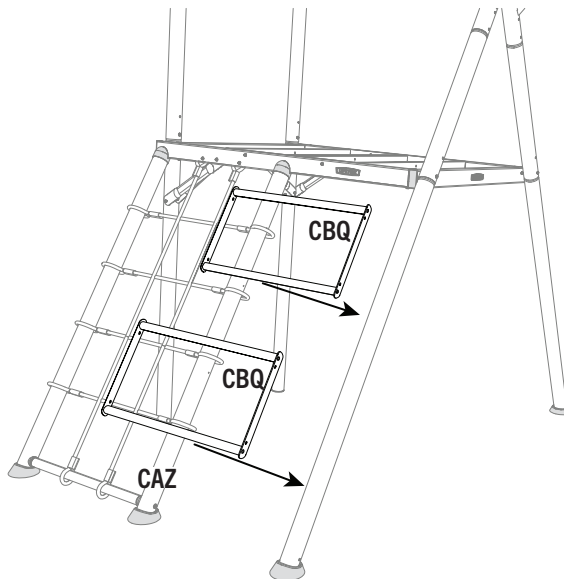



3.21

- Attach the **ladder rungs (CBQ)** to the **angled ladder leg (CAZ)** and the **ladder-side pole** using the hardware indicated.
- Attachez les **échelons (CBQ)** à la **patte d'échelle en angle (CAZ)** et la **perche côté échelle** à l'aide de la quincaillerie indiquée.
- Sujete los **travesaños de la escalera (CBQ)** a la **pata de la escalera angulada (CAZ)** y al **poste del lado de la escalera** utilizando el herraje indicado.

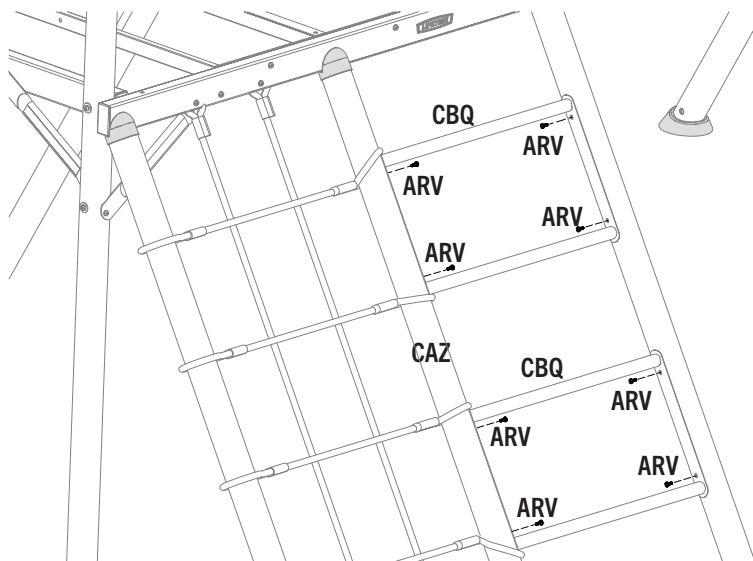





HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

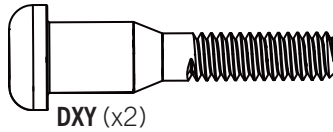


DXY (x2)



BTS (x2)




ADZ (x4)

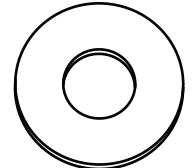


CVZ (x2)




ARX (x2)



ASB (x1)




AAN (x3)




CUZ (x1)




PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

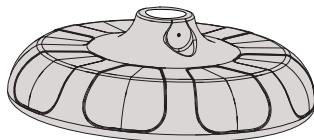


FIP (x1)




FJB (x1)




FIO (x1)

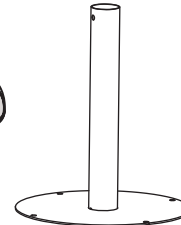

FIT (x1)

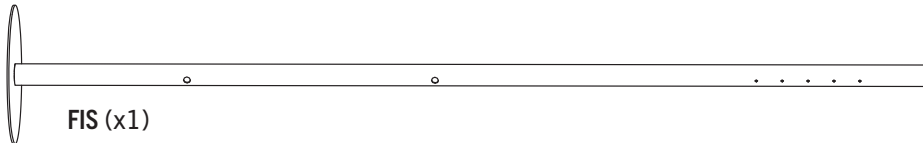


FIS (x1)

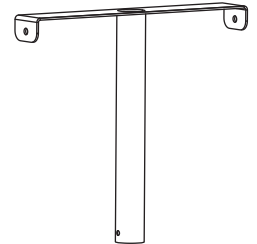


FIU (x1)




Parts bag / Sac des pièces / Bolsa de piezas

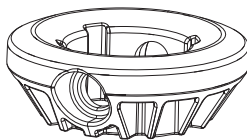


FIV (x1)

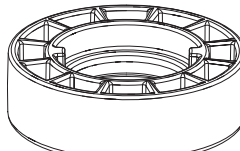

FIW (x1)

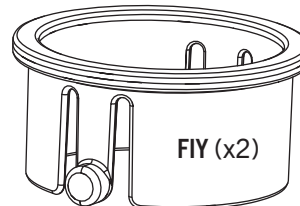


FIY (x2)

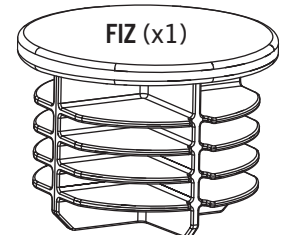


FIZ (x1)




TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO




(2)



(1)



(1)





(1)


(1, optional)
(1, optionnel)
(1, opcional)

► SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS





DXY (x1)



BTS (x1)

4.1

- Slide the **seat stop (FIV)** onto the **pole and ground plate assembly (FIS)** until it reaches the bottom-most hole in the pole. Secure the seat stop with the hardware indicated.
- Glissez la **butée (FIV)** dans le poteau et l'assemblage de **plaques de mise à la terre (FIS)** jusqu'à ce qu'elle atteigne le trou le plus bas sur le poteau. Fixez la butée à l'aide de la quincaillerie indiquée.
- Deslice el **tope del asiento (FIV)** hacia el poste y el **montaje de la placa de suelo (FIS)** hasta que alcance el último orificio en el poste. Asegure los toques de los asientos con el herraje indicado.

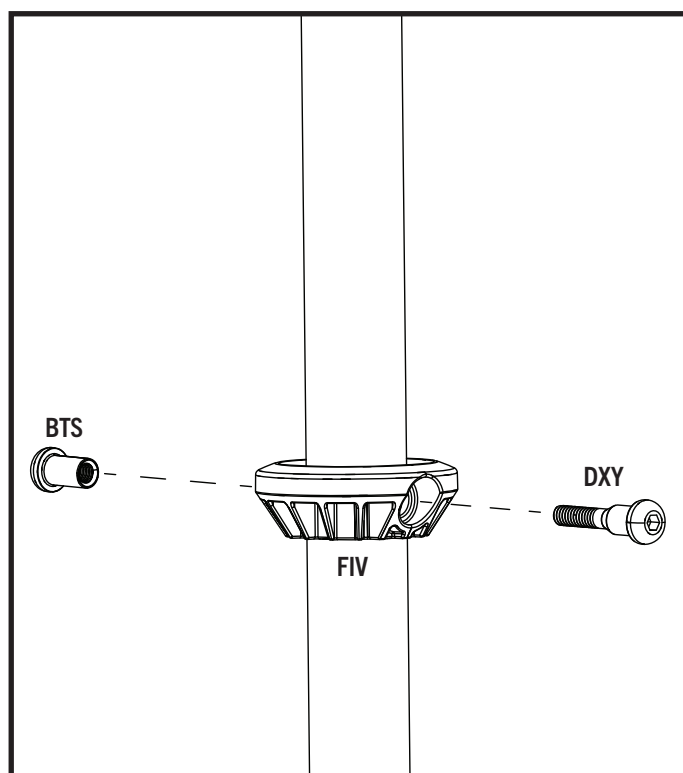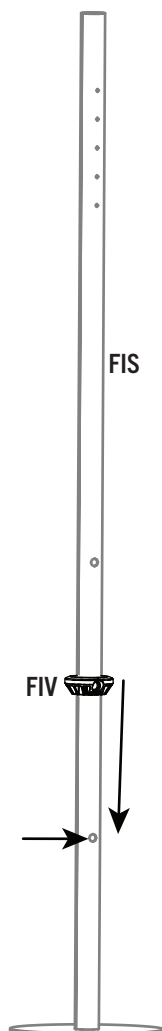



► SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




4.2

- Slide the **nylon bearing (FIW)** over the **pole and ground plate assembly (FIS)** until it rests on the **seat stop (FIV)**. No hardware is required for this step.
- Glissez le **coussinyl (FIW)** sur le poteau et l'assemblage de **plaques de mise à la terre (FIS)** jusqu'à ce qu'il repose sur la **butée (FIV)**. Aucune quincaillerie n'est nécessaire pour cette étape.
- Deslice el **soporte de nylon (FIW)** a través del poste y el montaje de la **placa de suelo (FIS)** hasta que descansa sobre el **tope del asiento (FIV)**. No se utilizan el herraje (tornillos) para este paso.

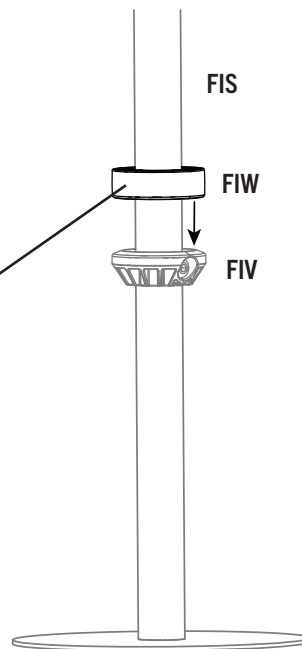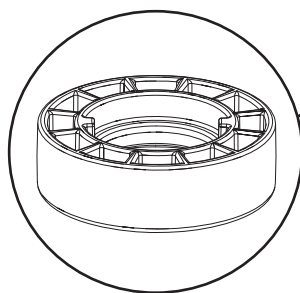



4.3

- Place a **spacer (FIY)** Inside the **seat support assembly (FIT)**. Press the side-tabs inward to seat the spacer properly into the holes in the seat support assembly.
- Placez un **espaceur (FIY)** dans l'**assemblage du support de butée (FIT)**. Poussez les volets latéraux vers l'intérieur pour poser l'espaceur correctement dans les trous de l'assemblage du support de butée.
- Coloque un **espaciador (FIY)** dentro del **montaje del soporte del asiento (FIT)**. Presione las pestañas laterales hacia adentro para asentar el espaciador correctamente en los orificios del montaje del soporte del asiento.

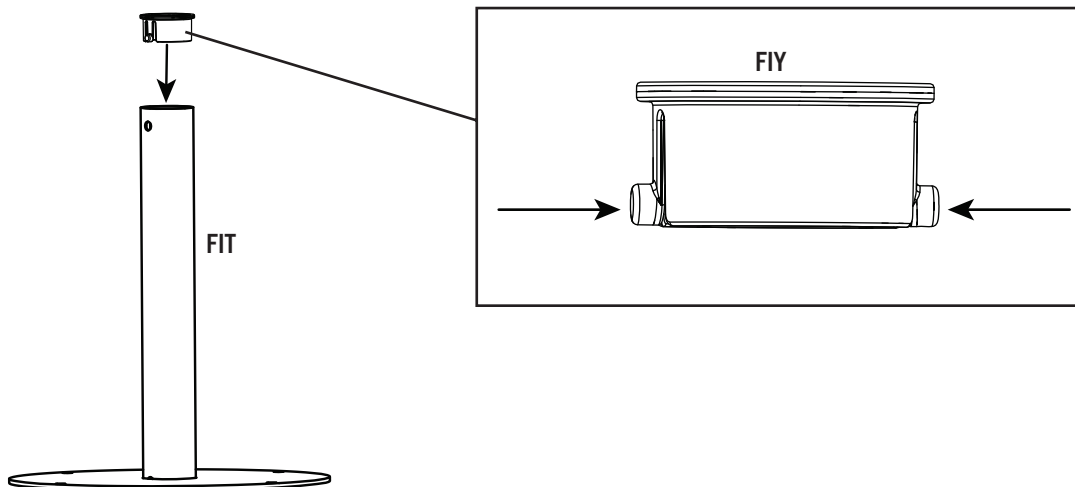


▶ SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

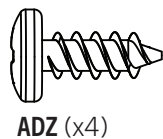



4.4

- Place the **seat (FIO)** onto the **seat support assembly (FIT)**. Attach the seat onto the seat support assembly with the hardware indicated. Place the seat support assembly onto the **pole and ground plate assembly (FIS)** until it rests on the **nylon bearing (FIW)**. *If using the optional drill and bit, do not over tighten the hardware!*
- Placez la **butée (FIO)** dans l'**assemblage du support de butée (FIT)**. Attachez la butée dans l'assemblage du support de butée à l'aide de la quincaillerie indiquée. Placez l'assemblage du support de butée sur le poteau et l'**assemblage de plaques de mise à la terre (FIS)** jusqu'à ce qu'il repose sur le **coussinyl (FIW)**. *Si vous utilisez la perceuse et la mèche facultatives, ne serrez pas trop la quincaillerie!*
- Coloque el **asiento (FIO)** en el **montaje del soporte del asiento (FIT)**. Fije el asiento en el montaje del soporte del asiento con el herraje indicado. Coloque el montaje del soporte del asiento en el **poste y montaje de la placa de suelo (FIS)** hasta que descansa sobre el **soporte de nylon (FIW)**. *¡Si usa la alternativa de taladro y broca, no apriete demasiado el herraje!*

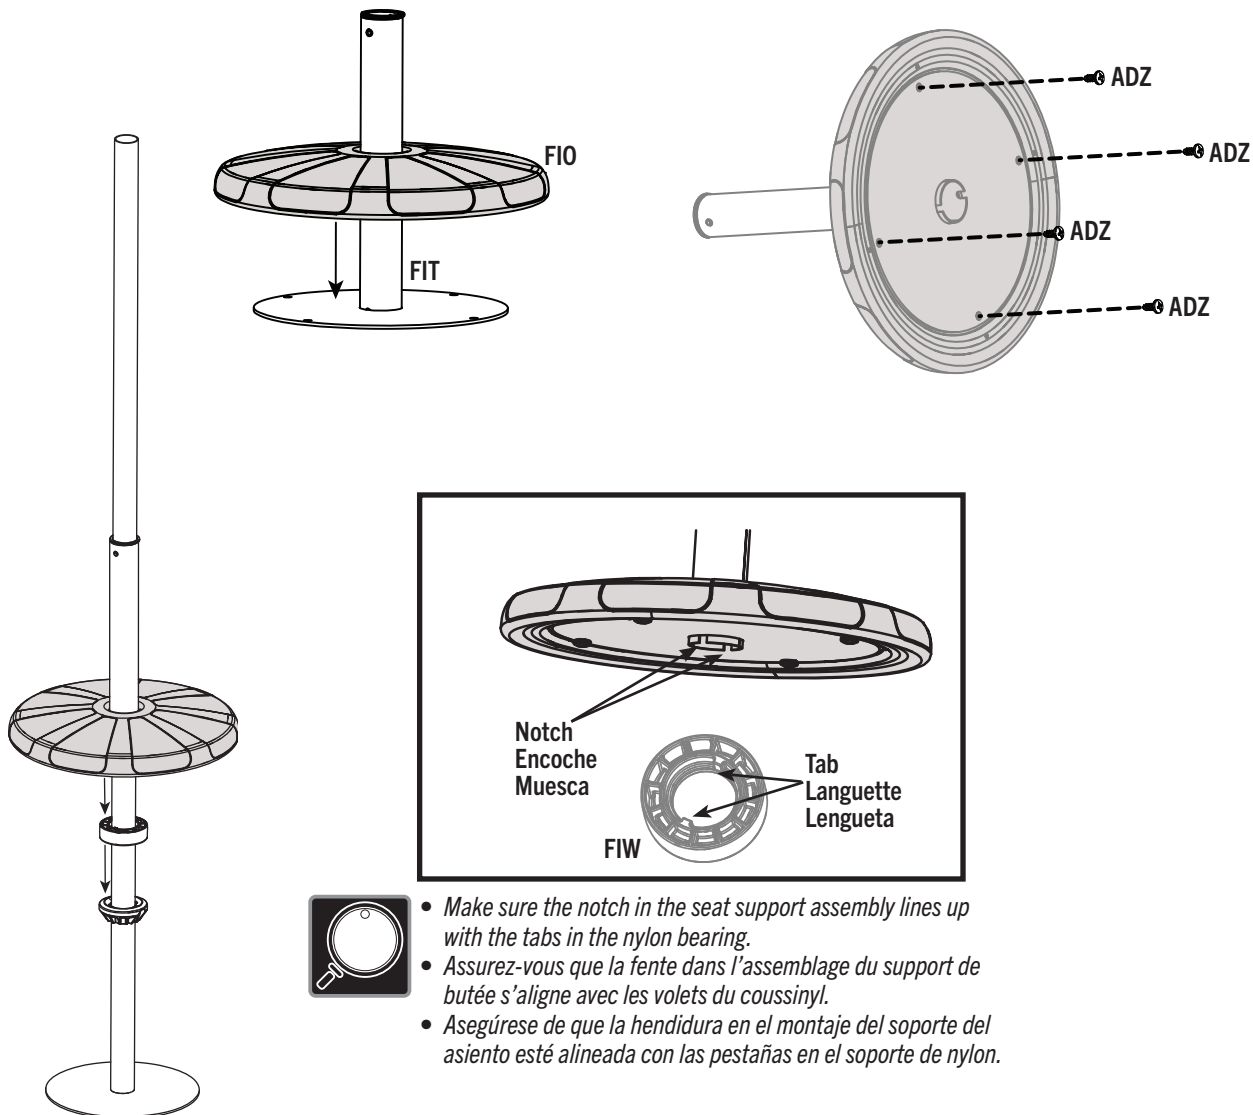


► SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

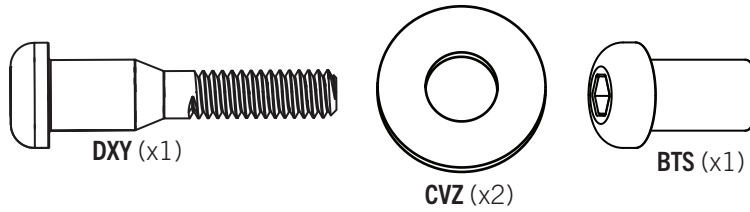


4.5

- Slide the **handle (FIP)** onto the **pole and ground plate assembly (FIS)** until it rests on the spacer for the **seat support assembly (FIT)**.
- Glissez la **poignée (FIP)** dans le poteau et l'**assemblage de plaques de mise à la terre (FIS)** jusqu'à ce qu'elle repose sur l'espaceur de l'**assemblage du support de butée (FIT)**.
- Deslice el **mango (FIP)** hacia el poste y el **montaje de la placa de suelo (FIS)** hasta que el descansa sobre el espaciador para el **montaje del soporte del asiento (FIT)**.

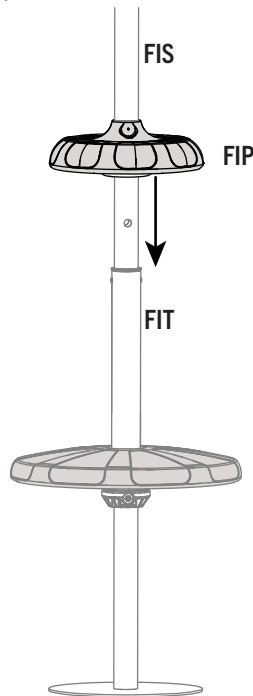

4.6

- Attach the **handle (FIP)** to the pole with the hardware indicated.
- Attachez la **poignée (FIP)** au poteau avec la quincaillerie indiquée.
- Fije el **mango (FIP)** al poste con el herraje indicado.

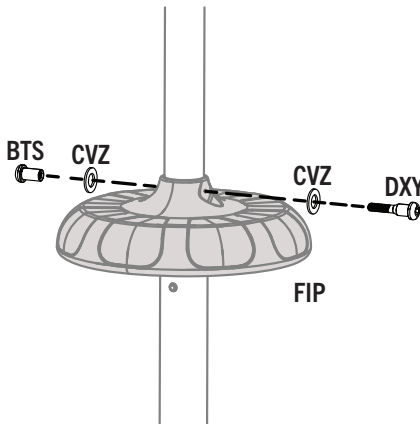


► SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



4.7


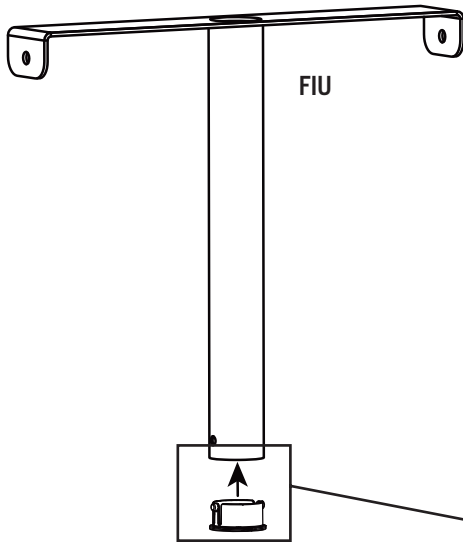


- Place a **spacer (FIY)** Inside the **top bracket assembly (FIU)**. Press the side-tabs inward to seat the spacer properly into the hole in the seat support assembly.
- Placez l'**espaceur (FIY)** à l'intérieur de l'**assemblage supérieur de l'équerre (FIU)**. Poussez les volets latéraux vers l'intérieur pour appuyer l'espaceur correctement dans le trou de l'assemblage de support de butée.
- Coloque un **espaciador (FIY)** dentro del **montaje del soporte del soporte superior (FIU)**. Presione las pestañas laterales hacia adentro para que asiente el espaciador correctamente en los orificios del montaje del soporte del asiento.

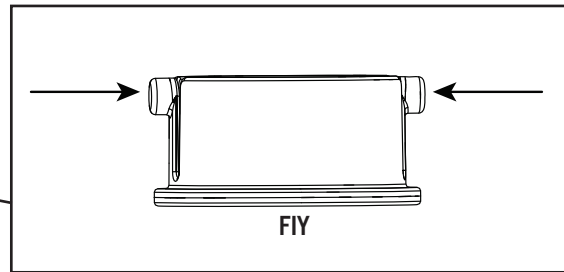


4.8

- Slide the **top bracket assembly (FIU)** over the **pole and ground plate assembly (FIS)** until its top bracket rests on the pole. Insert a **plug (FIZ)** into the top of the **pole and ground plate assembly (FIS)**.
- Glissez l'**assemblage supérieur de l'équerre (FIU)** sur le poteau et l'**assemblage de plaques de mise à la terre (FIS)** jusqu'à ce que l'équerre du haut repose sur le poteau. Insérez un **bouchon (FIZ)** sur le dessus du poteau et l'**assemblage de plaques de mise à la terre (FIS)**.
- Deslice el **montaje del soporte superior (FIU)** por encima del **poste y el montaje de la placa de suelo (FIS)** hasta que el soporte superior descansa sobre el poste. Inserte una **tapa (FIZ)** en la **parte superior del poste y el montaje de la placa de suelo (FIS)**.

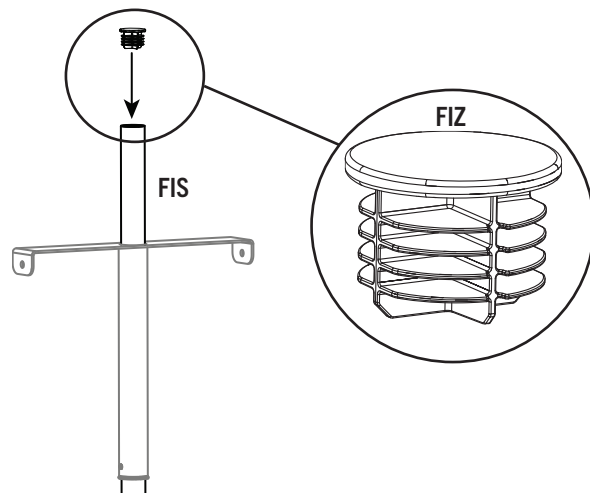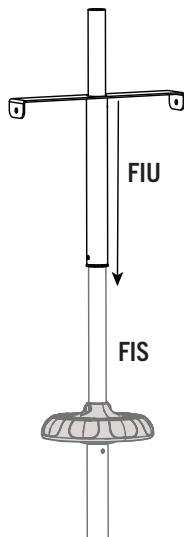


► SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

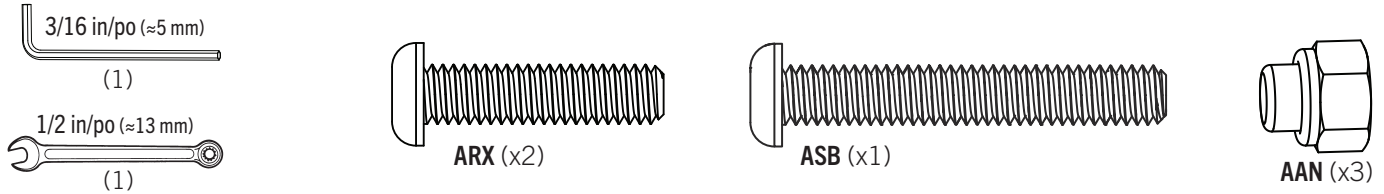


4.9

- Raise the **top bracket assembly (FIU)** until it reaches the **inside deck support (CBL)** on the side of the inside deck support that is closer to the **ladder (CBQ)**.
- Soulevez l'**assemblage supérieur de l'équerre (FIU)** jusqu'à ce qu'il atteigne le **support du pont intérieur (CBL)** sur le côté du support du pont intérieur le plus près de l'**échelle (CBQ)**.
- Levante el montaje del **soporte superior (FIU)** hasta que alcance el **soporte interior de la cubierta (CBL)** en el lado del soporte interior de la cubierta que está más cerca de la **escalera (CBQ)**.

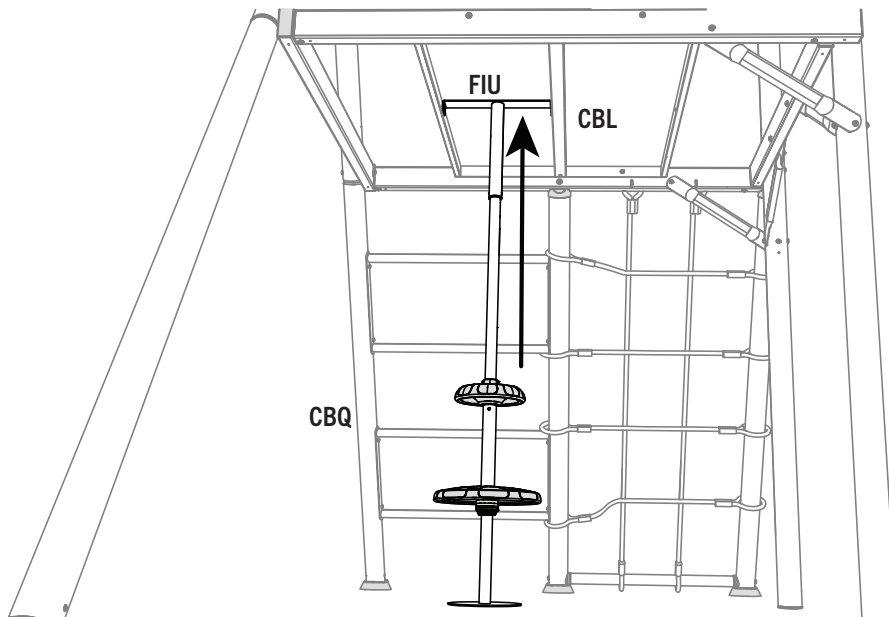

4.10

- Attach the **top bracket assembly (FIU)** to the **inside deck support (CBL)**. Fill the secondary hole in the **deck support (CBL)** with the hardware indicated.
- Fixez l'**assemblage supérieur de l'équerre (FIU)** au **support du pont intérieur (CBL)**. Remplissez le trou secondaire dans le **support de pont (CBL)** avec la quincaillerie indiquée.
- Fije el montaje del **soporte superior (FIU)** al **soporte interior de la cubierta (CBL)**. Tape el orificio secundario en el **soporte de la cubierta (CBL)** con el herraje indicado.

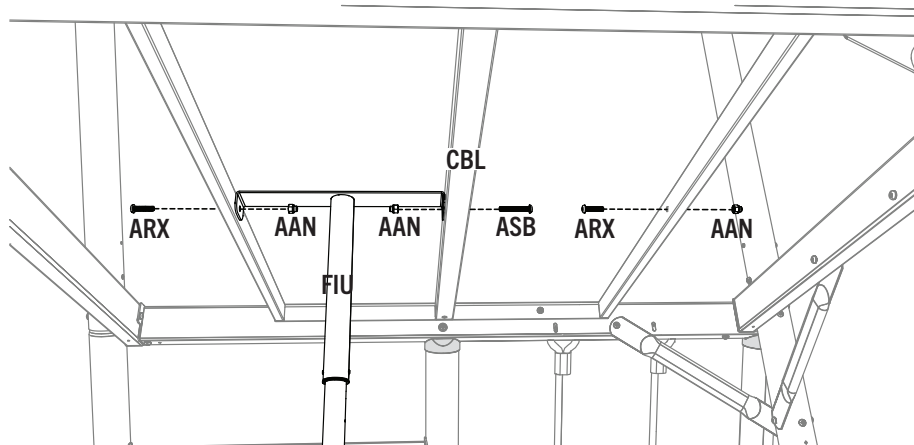

► SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN)



TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



4.11



- The Mini-Go-Round® can be moved up towards the deck so that the rebar can be placed and driven into the ground. This step requires two adults.
- Le Mini-Go-Round® peut être approché du pont de façon à ce que la barre d'armature soit placée et plantée dans le sol. Cette étape nécessite deux adultes.
- El Mini-Go-Round® puede moverse hacia arriba hacia la cubierta de modo que la varilla pueda colocarse y dirigirse hacia el suelo. Este paso requiere de dos adultos.

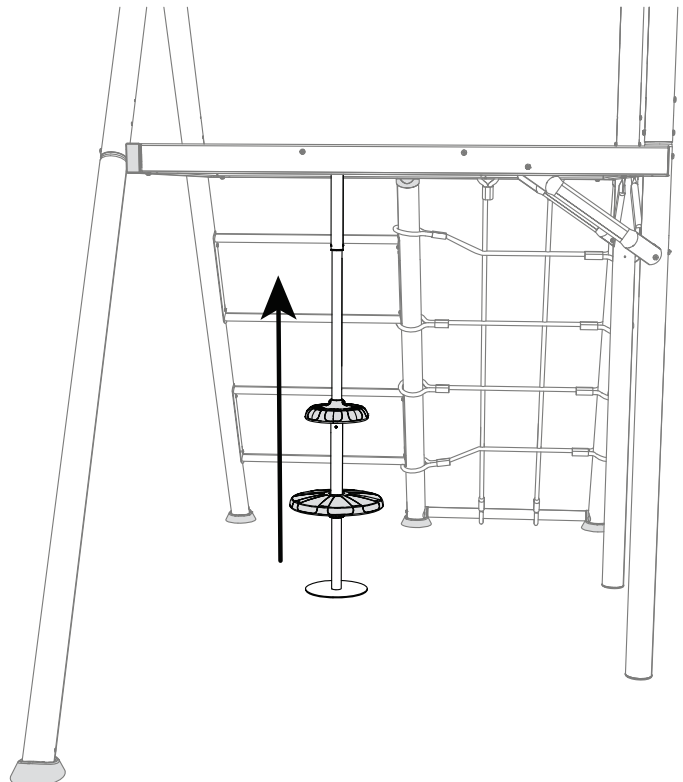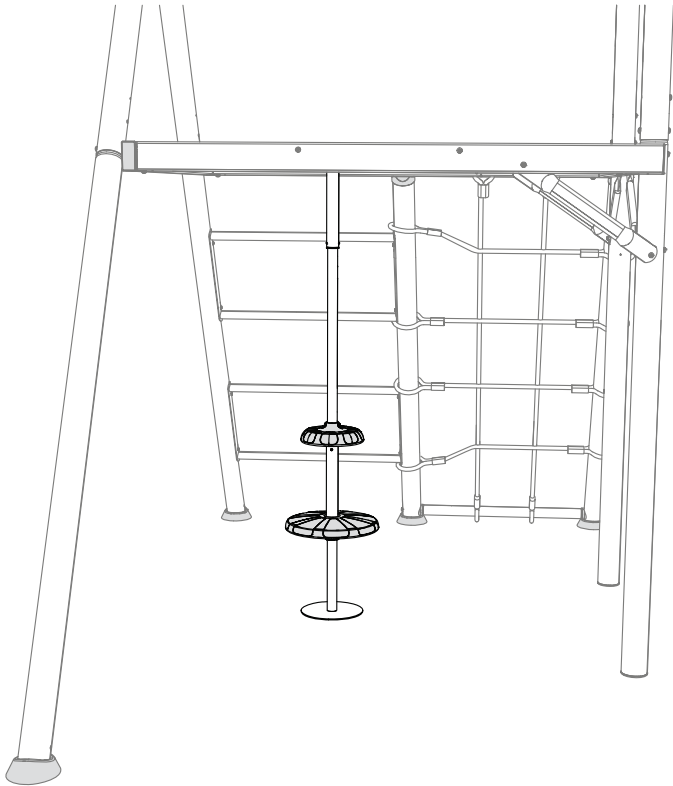

► SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




(1)





4.12

- Place the **rebar (FJB)** in the **pole and ground plate assembly (FIS)** and press the rebar into the ground to determine the proper rebar placement. Remove the rebar from the pole and ground plate assembly once its location is determined. Use a rubber mallet to drive the rebar two-thirds of the way into the ground.
- Placez la **barre d'armature (FJB)** dans le poteau et l'**assemblage de plaques de mise à la terre (FIS)** et poussez la barre d'armature dans le sol pour déterminer le placement approprié de la barre d'armature. Retirez la barre d'armature du poteau et l'assemblage de plaques de mise à la terre lorsque l'emplacement est déterminé. Utilisez un maillet en caoutchouc pour pousser la barre d'armature aux deux tiers dans le sol.
- Coloque la **varilla (FJB)** en el **poste y el montaje de la placa de suelo (FIS)** y presione la varilla hacia el suelo para determinar la correcta colocación de la varilla. Retire la varilla desde el poste y el montaje de la placa de suelo una vez que se determine su ubicación. Use un martillo de caucho para plantar la varilla dos tercios del espacio hacia el suelo.

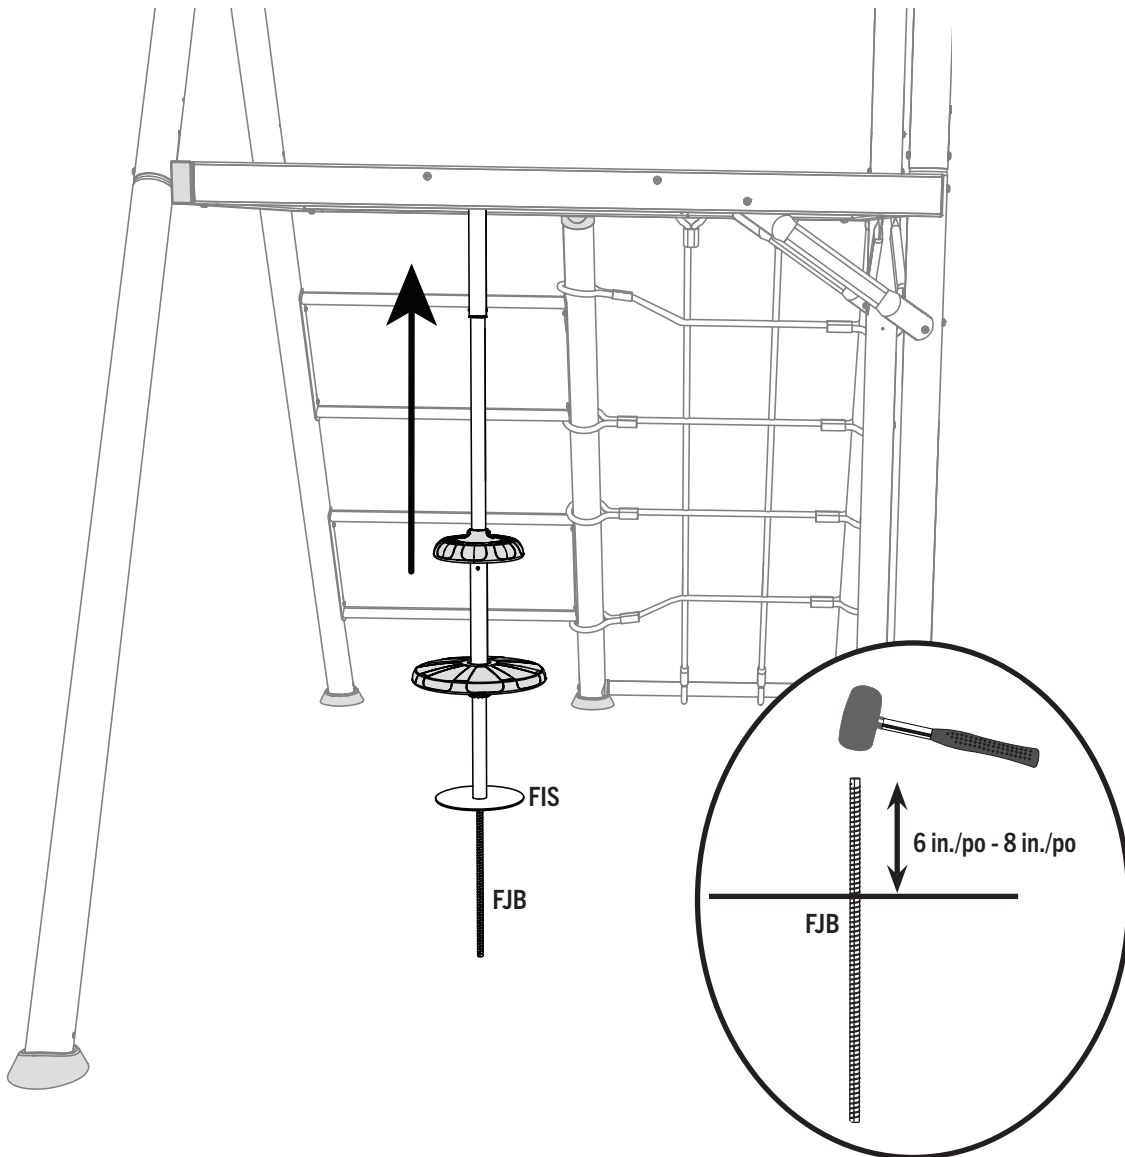


► SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




4.13

- Seat the Mini-Go-Round® by pushing it up and over the rebar. If necessary, rock the Mini-Go-Round® to seat it. Secure the top of the Mini-Go-Round® through the highest visible hole with the hardware indicated. Ensure the Mini-Go-Round is upright.
- Appuyez le Mini-Go-Round® en le soulevant par-dessus la barre d'armature. Si besoin, balancez le Mini-Go-Round® pour l'emboîter. Fixez le dessus du Mini-Go-Round® dans le trou visible le plus élevé à l'aide de la quincaillerie indiquée. Veillez à ce que le Mini-Go-Round® est vertical.
- Asiente el Mini-Go-Round® por empujarlo hacia arriba y por encima de la varilla corrugada. Si es necesario, meza el Mini-Go-Round® para asentarlo. Fije la parte superior del Mini-Go-Round® a través del orificio visible más alto con el herraje indicado. Asegúrese de que el Mini-Go-Round® está vertical.

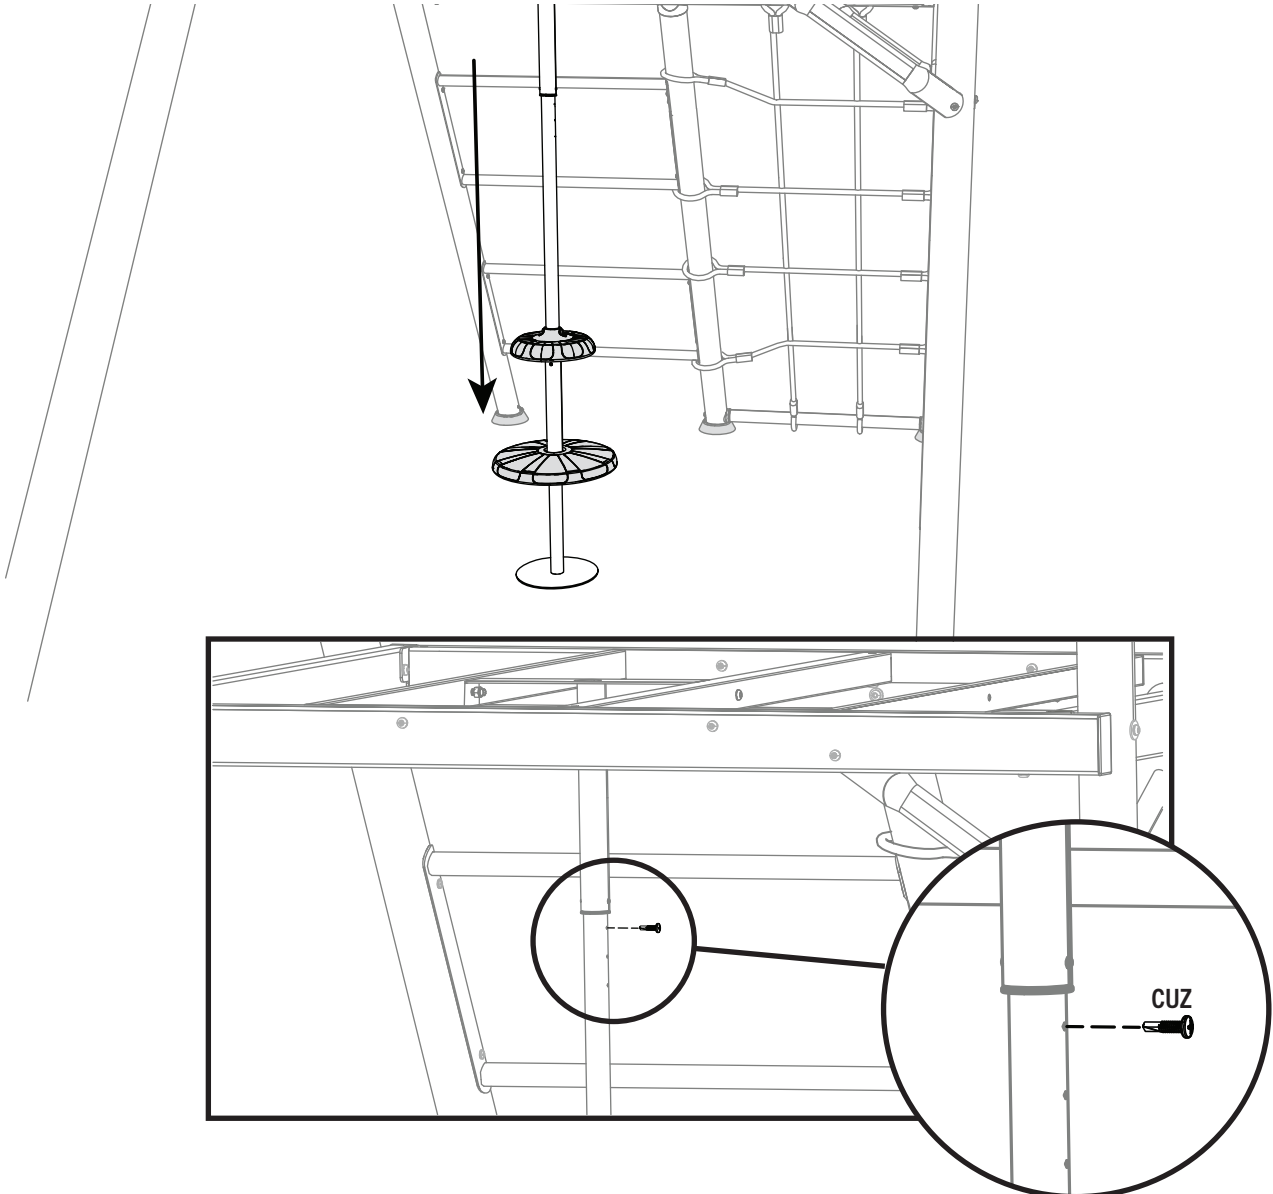





HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO




DZR (x4)




AAN (x4)




IJA (x2)



CUZ (x4)

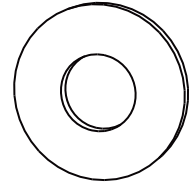


AAF (x3)




DRZ (x2)




AOF (x2)




DXD (x1)




ASB (x1)

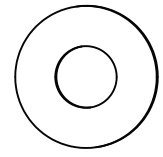


ARL (x4)



DXY (x18)



BTS (x23)




FHS (x1)



PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS




FJT (x1)



FJU (x1)




CBT (x1)




CBS (x2)



HZO (x4)




FXV (x2)




CBU (x2)




PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

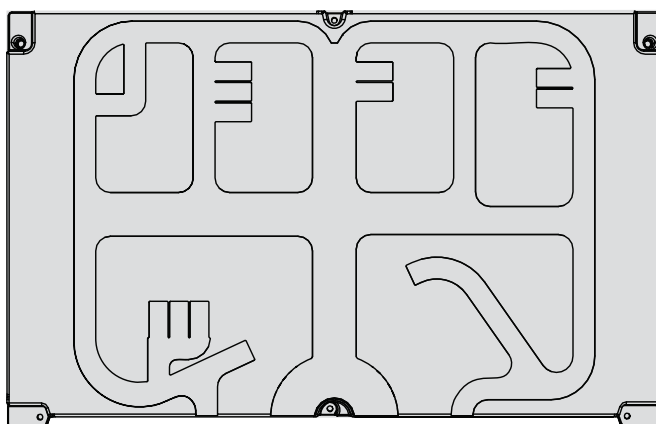


CBR (x2)

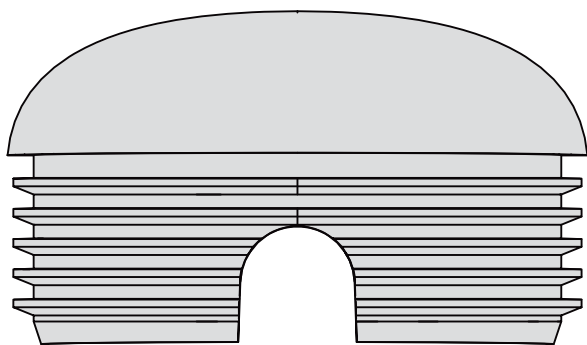

EIF (x2)

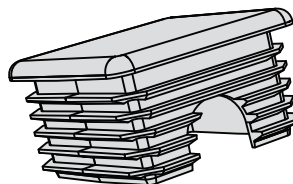


EIG (x8)

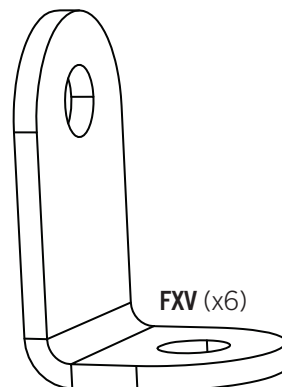

FXV (x6)




TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO




3/16 in/po (≈5 mm)

(2)




FHS

(1, included)
(1, inclus)
(1, incluido)

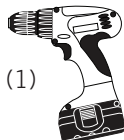

(1)



1/2 in/po (≈13 mm)

(1)


► SECTION 5 (CONTINUED) / SECTION 5 (SUITE) / SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



5.1

- Place the **decks (CBR)** on the deck support assembly, textured side up.
- Placez les **ponts (CBR)** sur l'assemblage de support de pont, le côté texturé vers le haut.
- Coloque las **cubiertas (CBR)** en el montaje de soporte de la cubierta, el texturizado hacia arriba.

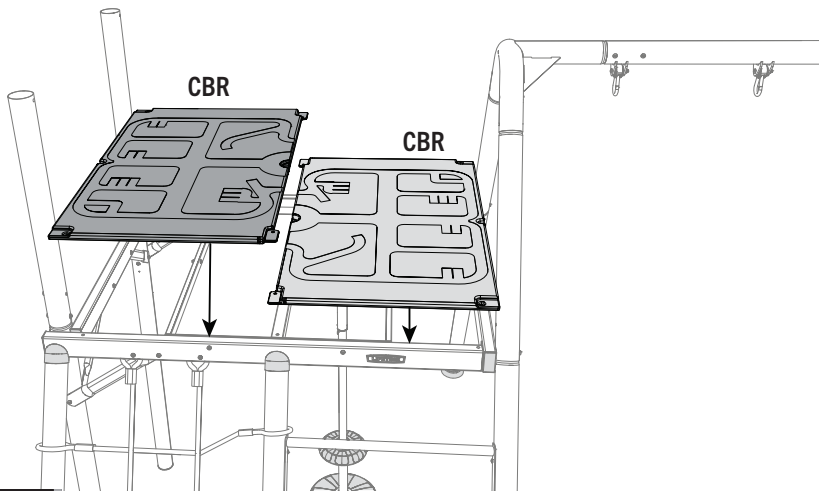

WARNING

Do not stand in Clubhouse until the Deck floor is completely attached.

AVERTISSEMENT


N'entrez pas dans le Pavillon jusqu'à ce que le plancher ne soit complètement fixé.

ADVERTENCIA


No se pare en la Clubhouse hasta que el piso de la Cubierta se encuentre completamente fijo.

5.2

- The **deck panels (CBR)** interlock. The seams on both panels will face each other. One side of each deck panel has a raised tab and the other side has a lowered tab. When placing the panels in this step, place the raised tab over the lowered tab on each side. Ensure the metal frame and deck edges align. Adjust if necessary.
- Les **panneaux de pont (CBR)** s'entrecroisent. Les joints sur les deux panneaux se feront face. Un côté du panneau de pont est doté d'un volet soulevé et l'autre côté a un volet plus bas. Lorsque vous placez les panneaux dans cette étape, placez le volet soulevé par-dessus le volet plus bas de chaque côté. Assurez-vous que la charpente en métal et les bords du platelage s'alignent. Ajustez au besoin.
- Los **paneles de la cubierta (CBR)** se entrelazan. Las juntas en ambos paneles se ponen frente a frente. Uno de los lados de cada panel de cubierta tiene una pestaña hacia arriba y el otro lado tiene una pestaña hacia abajo. Al colocar los paneles en este paso, coloque la pestaña que está hacia arriba sobre la pestaña que está hacia abajo en cada lado. Asegure el bastidor de metal y alinee los bordes de la cubierta. Ajuste si es necesario.

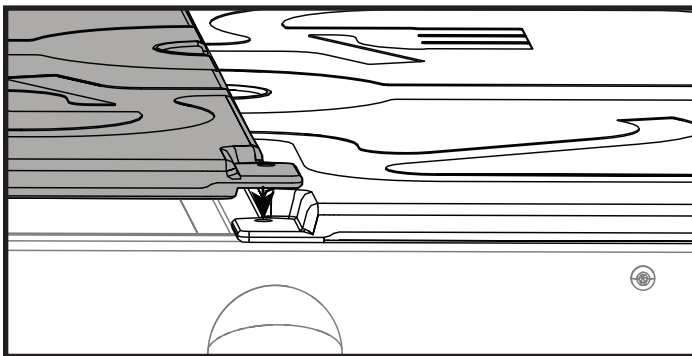



Ladder and cargo net view
Vue de l'échelle et du filet de cargaison
Vista de la escalera y la red de carga

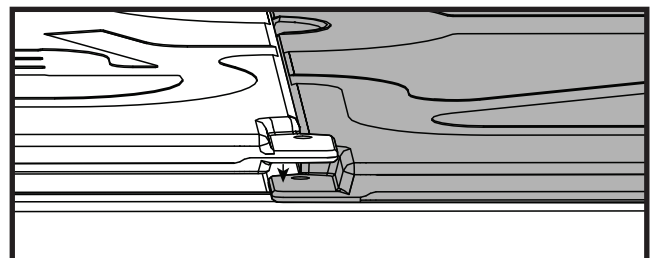

Slide side view
Vue latérale de l'échelle
Vista lateral de la resbaladilla



► SECTION 5 (CONTINUED) / SECTION 5 (SUITE) / SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

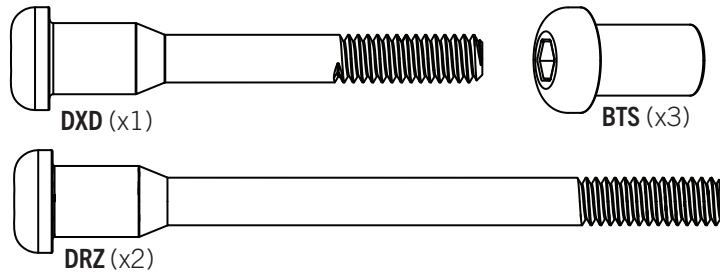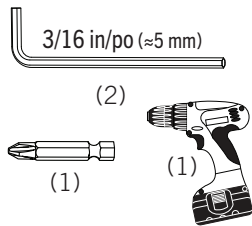


5.3

- Secure the **rails (CBS and CBT)** to the deck in the locations indicated. *The end of the rails with the single hole is the end that goes down toward the deck.*
- Fixez les **rails (CBS et CBT)** au platelage dans les emplacements indiqués. *L'extrémité des rampes avec un seul trou est celle qui se trouve vers le platelage.*
- Fije los **rieles (CBS y CBT)** a la cubierta en las ubicaciones indicadas. *El extremo de los rieles con un solo orificio es el extremo que va hacia abajo, hacia la cubierta.*

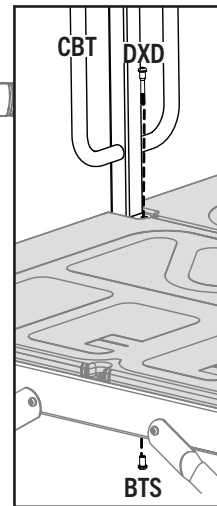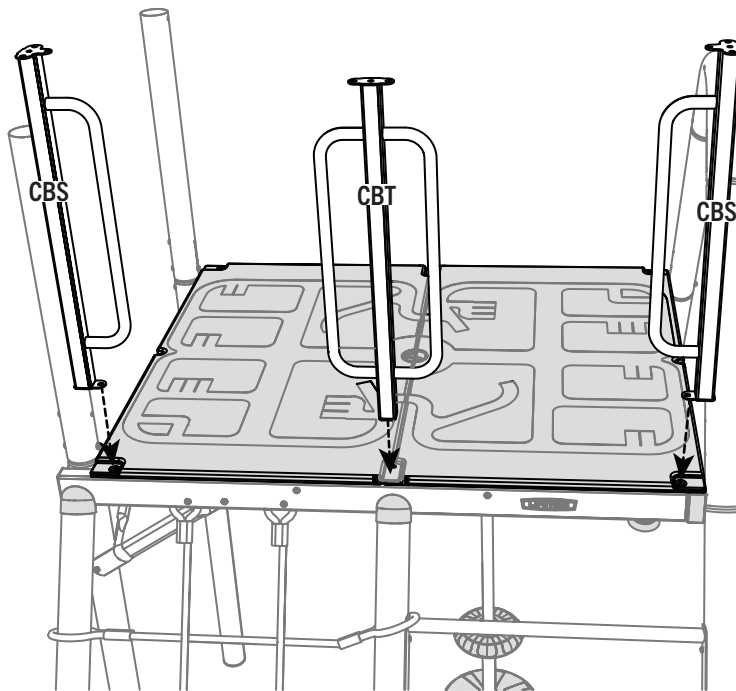

Two-handed rail (CBT)
Rail à deux poignées (CBT)
Riel de dos mangos (CBT)

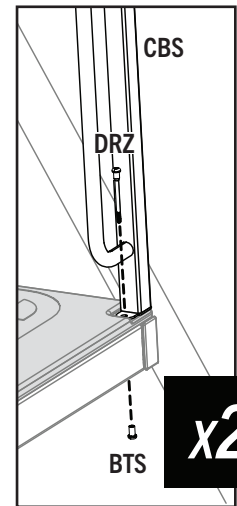


One-handed rail (CBS)
Rail à une poignée (CBS)
Riel de un mango (CBS)



- To make sure the deck is aligned, hand-tighten the bolts until all hardware has been installed.
- Pour assurer que le plancher soit aligné, resserrez les boulons à la main jusqu'à ce que toute la quincaillerie soit bien installée.
- Para estar seguro de que la cubierta se encuentre alineada, apriete los pernos con la mano hasta que todo el herraje se hayan instalado.

► SECTION 5 (CONTINUED) / SECTION 5 (SUITE) / SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

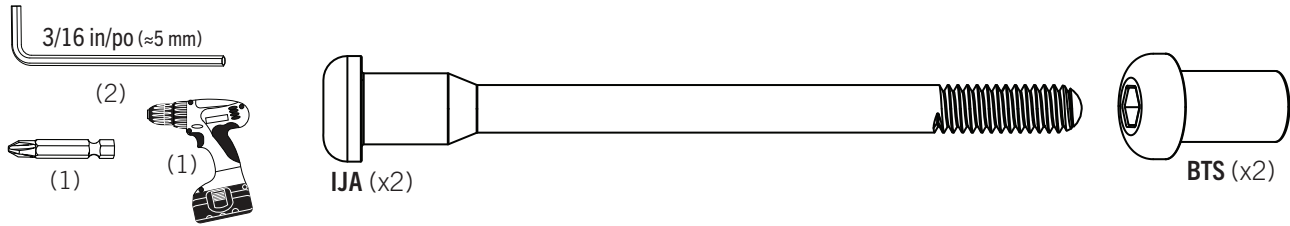

5.4





- Attach the **support tube (FXV)** to the deck in the locations indicated. *The end with the single hole is the end that goes down toward the deck.*
- Fixez les **tubes de support (FXV)** au platelage dans les emplacements indiqués. *L'extrémité avec un seul trou est celle qui se trouve vers le platelage.*
- Fije los **tubos de soporte (FXV)** a la cubierta en las ubicaciones indicadas. *El extremo con un solo orificio es el extremo que va hacia abajo, hacia la cubierta.*

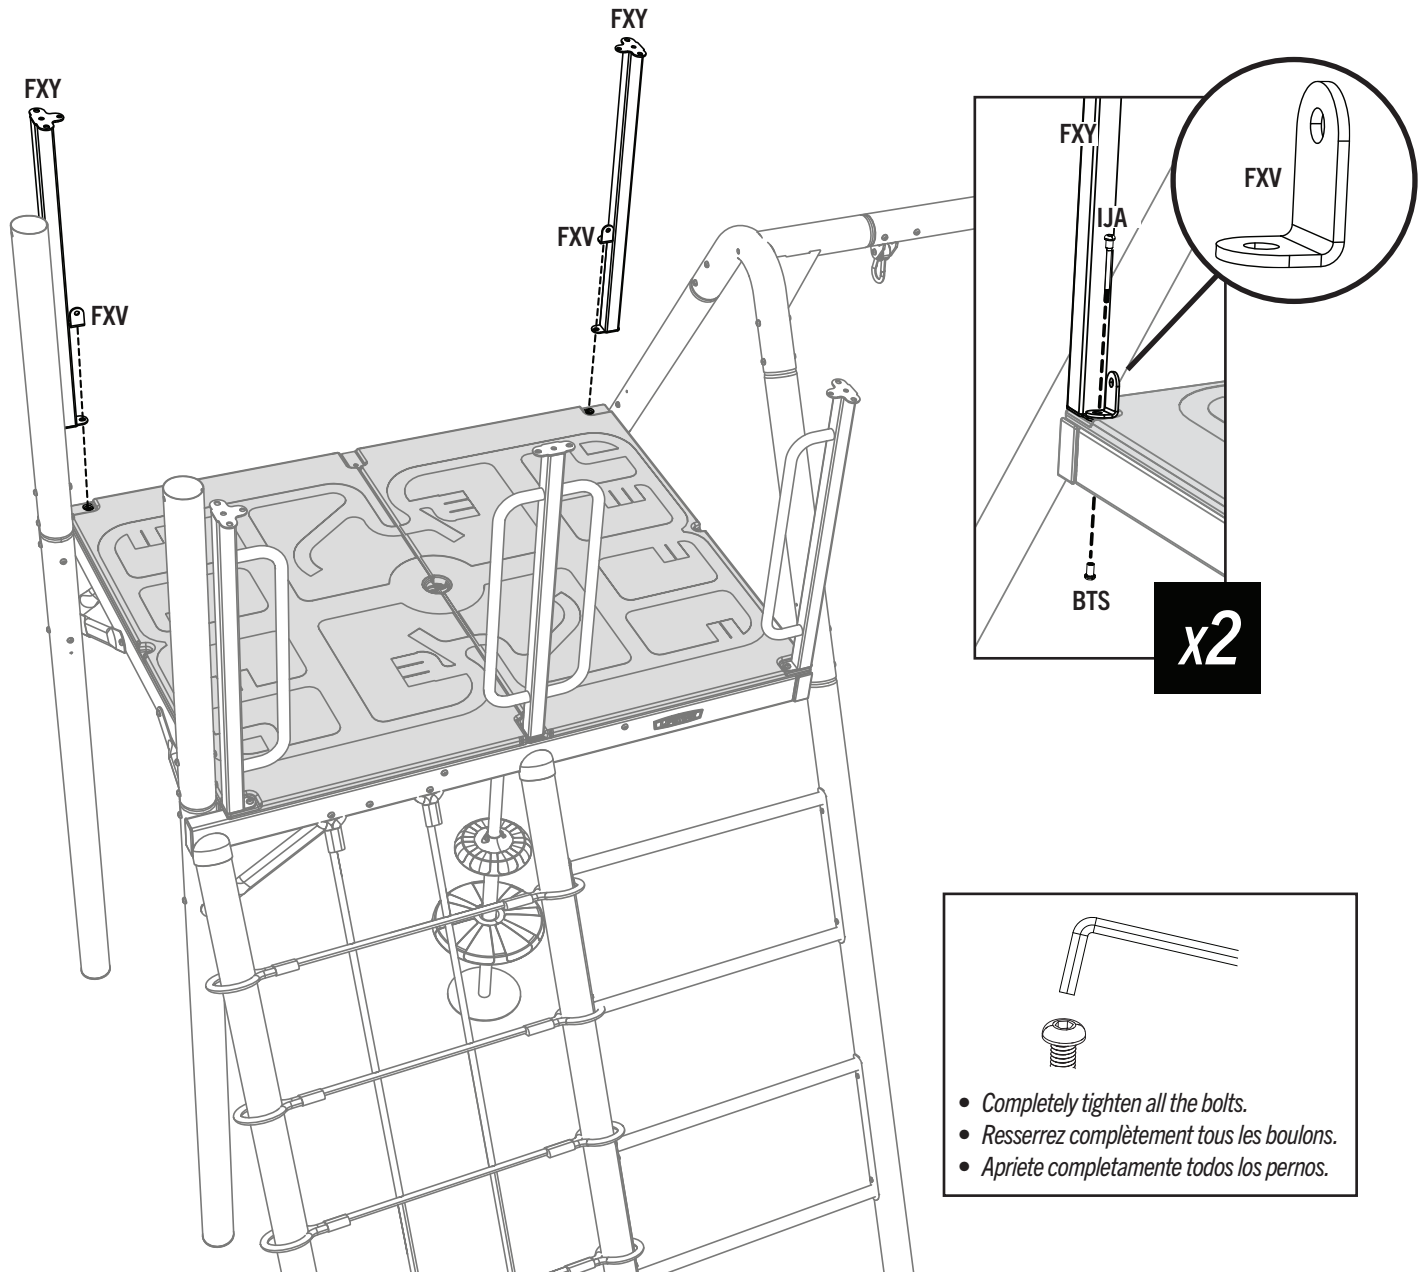

- Completely tighten all the bolts.
- Resserrez complètement tous les boulons.
- Apriete completamente todos los pernos.


► SECTION 5 (CONTINUED) / SECTION 5 (SUITE) / SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

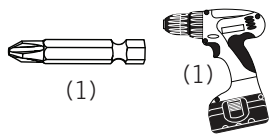

5.5


- Secure the two **deck panels (CBR)** in the center and sides of the deck with the hardware indicated.
- Fixez les deux **panneaux de pont (CBR)** au centre et sur les côtés du pont à l'aide de la quincaillerie indiquée.
- Fije los dos **paneles de cubierta (CBR)** en el centro y los lados de la cubierta con el herraje indicado.

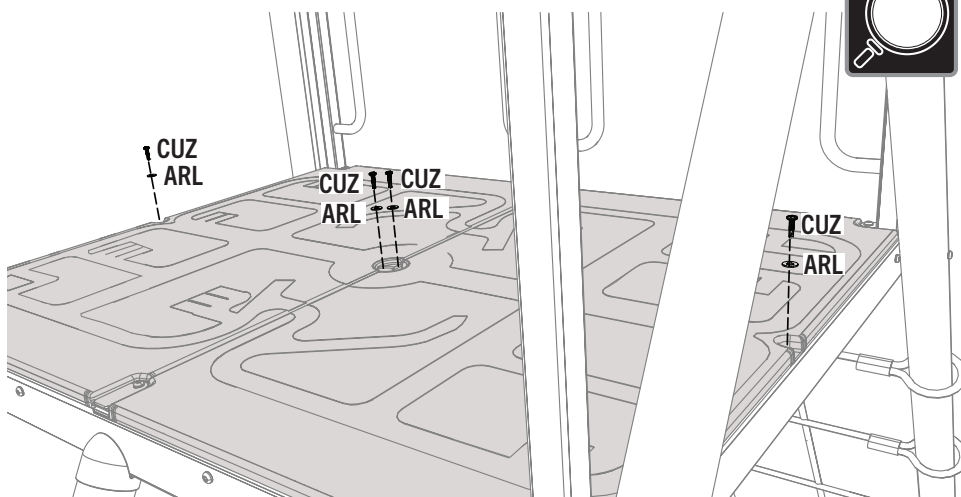

- If using the optional drill and bit, do not overtighten the hardware!
- Si vous utilisez la perceuse et la mèche facultatives, ne serrez pas trop la quincaillerie!
- ¡Si usa la alternativa de taladro y broca, no apriete demasiado el herraje!

5.6




- Place the **square plugs (EIG)** into the ends of both **deck tubes (CBU)**.
- Placez les **bouchons carrés (EIG)** dans les bouts des deux **tubes de plancher (CBU)**.
- Coloque las **tapones cuadrados (EIG)** dentro de los extremos de ambos **tubos de la cubierta (CBU)**.

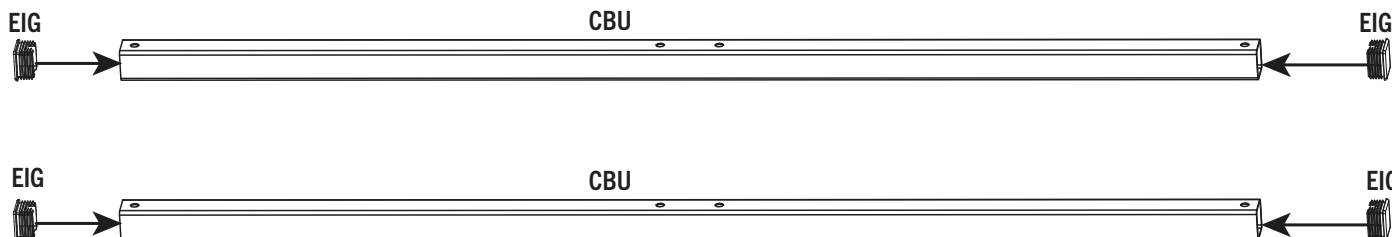

- Align the notches in the plugs (EIG) with the holes in the tubes (CBU).
- Alignez les encoches dans les capuchons (EIG) avec les trous dans les tubes (CBU).
- Alinee las muescas en los tapones (EIG) con los orificios en los tubos (CBU).


► SECTION 5 (CONTINUED) / SECTION 5 (SUITE) / SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

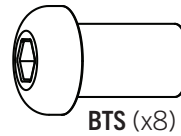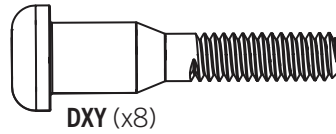


5.7

- Attach the first **deck tube (CBU)** to the hand rails.
- Attachez les **tube de plancher (CBU)** aux rampes.
- Sujete el primer **tubo de cubierta (CBU)** a los pasamanos.

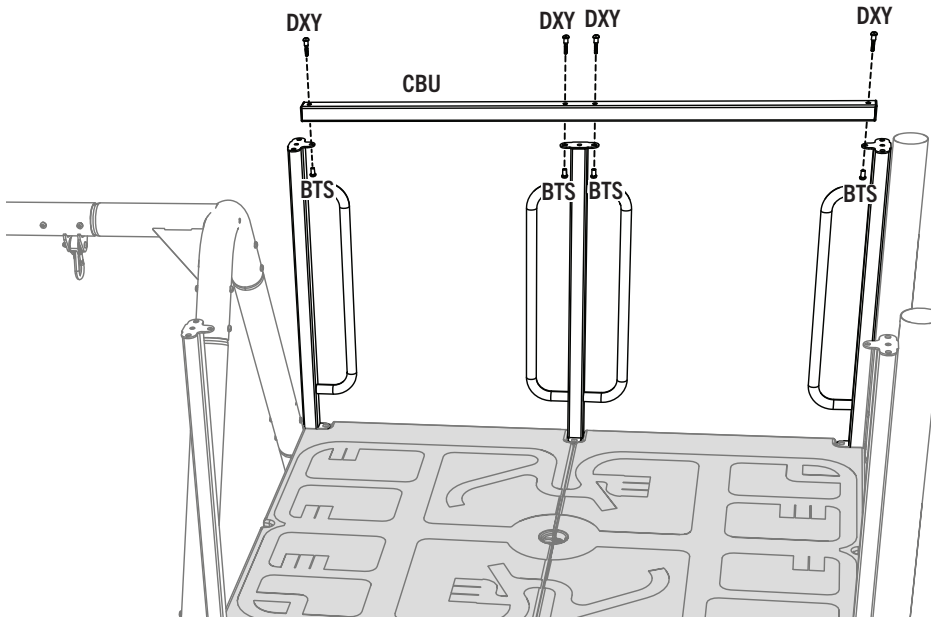




5.8

- Attach the second **deck tube (CBU)** and **panel brackets (FXV)** to the support tubes.
- Attachez le deuxième **tube de pont (CBU)** et les **supports de panneau (FXV)** aux tubes de support.
- Sujete el segundo **tubo de cubierta (CBU)** y los **soportes del panel (FXV)** a los tubos de soporte.

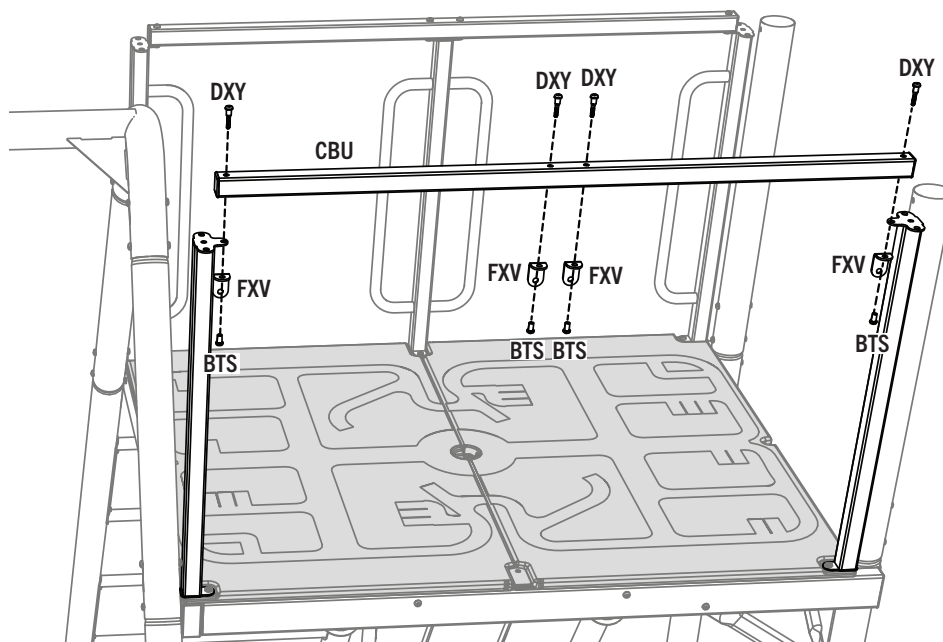

► SECTION 5 (CONTINUED) / SECTION 5 (SUITE) / SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

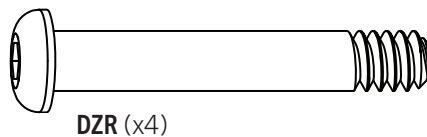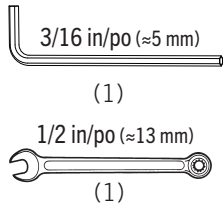


5.9

- Attach the **roof extensions (HZO)** to the **A-frame roof tube (FJU)** and the **climbing wall roof tube (FJT)**.
- Attachez les **rallonges de toit (HZO)** au **tube de toit à charpente en « A » (FJU)** et au **tube de toit du mur d'escalade (FJT)**.
- Sujete las **extensiones del techo (HZO)** al **tubo del techo del bastidor «A» (FJU)** y el **tubo del techo de la pared de escalar (FJT)**.




- Ensure the holes on the tubes are oriented as shown.
- Assurez-vous que les trous sur les tubes sont orientés comme indiqué.
- Asegúrese de que los orificios de los tubos estén orientados como se muestra.

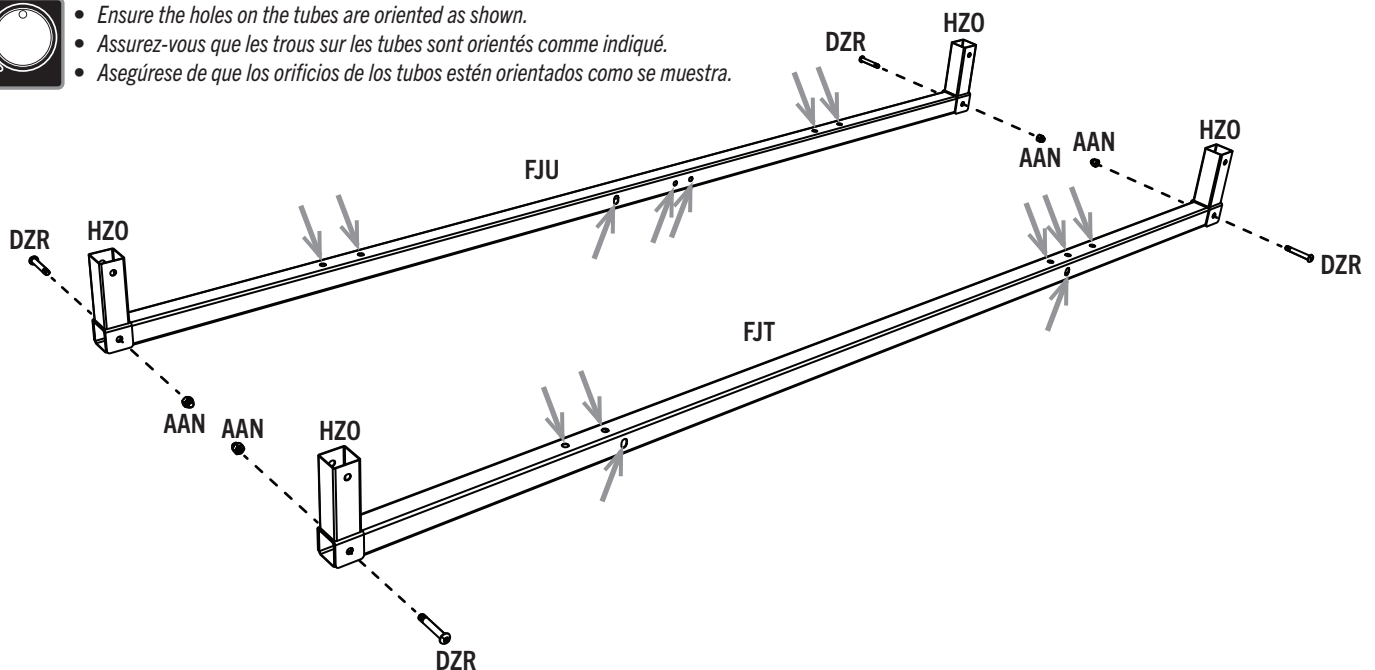

5.10


- Place the **square plugs (EIG)** into the ends of the **A-frame roof tube (FJU)** and the **climbing wall roof tube (FJT)**.
- Placez les **bouchons carrés (EIG)** dans les extrémités du **tube de toit à charpente en « A » (FJU)** et au **tube de toit du mur d'escalade (FJT)**.
- Coloque las **tapones cuadrados (EIG)** dentro de los extremos del **tubo del techo del bastidor «A» (FJU)** y el **tubo del techo de la pared de escalar (FJT)**.

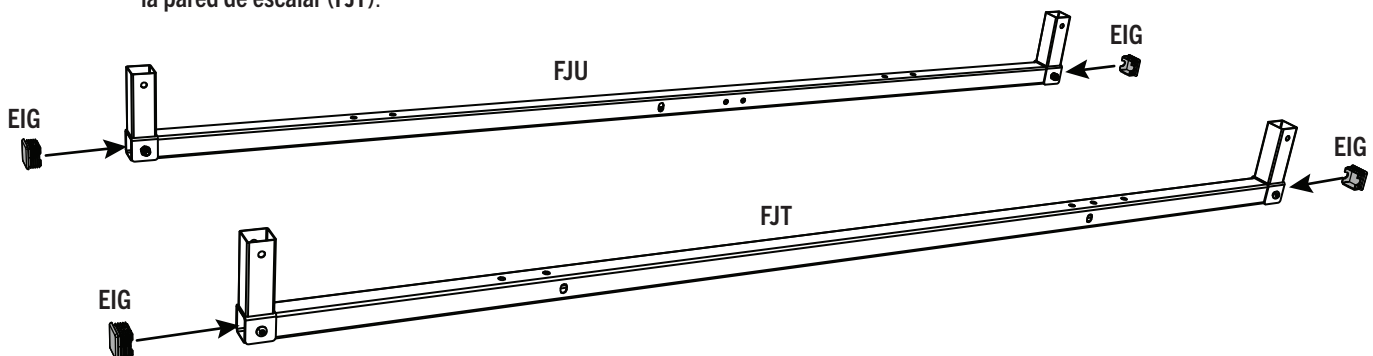


- Align the notches in the plugs (EIG) with the hardware.
- Alignez les encoches des bouchons (EIG) avec la quincaillerie.
- Alinee las muescas de los tapones (EIG) con el herraje.

► SECTION 5 (CONTINUED) / SECTION 5 (SUITE) / SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




(2)

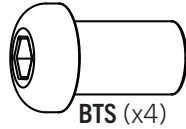


BTS (x4)

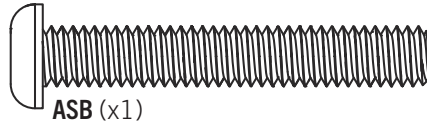

ASB (x1)

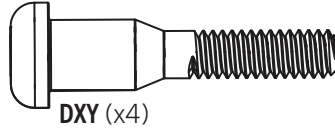

DXY (x4)

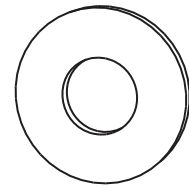


AAF (x1)

5.11




- Secure the **A-frame roof tube (FJU)** to the rails (**CBS & FXY**) in the location shown.
- Attachez le **tube de toit à charpente en « A » (FJU)** aux rampes (**CBS & FXY**) et les endroits indiqués.
- Sujete el **tubo del techo del bastidor «A» (FJU)** a los rieles (**CBS & FXY**) en las ubicaciones indicadas.

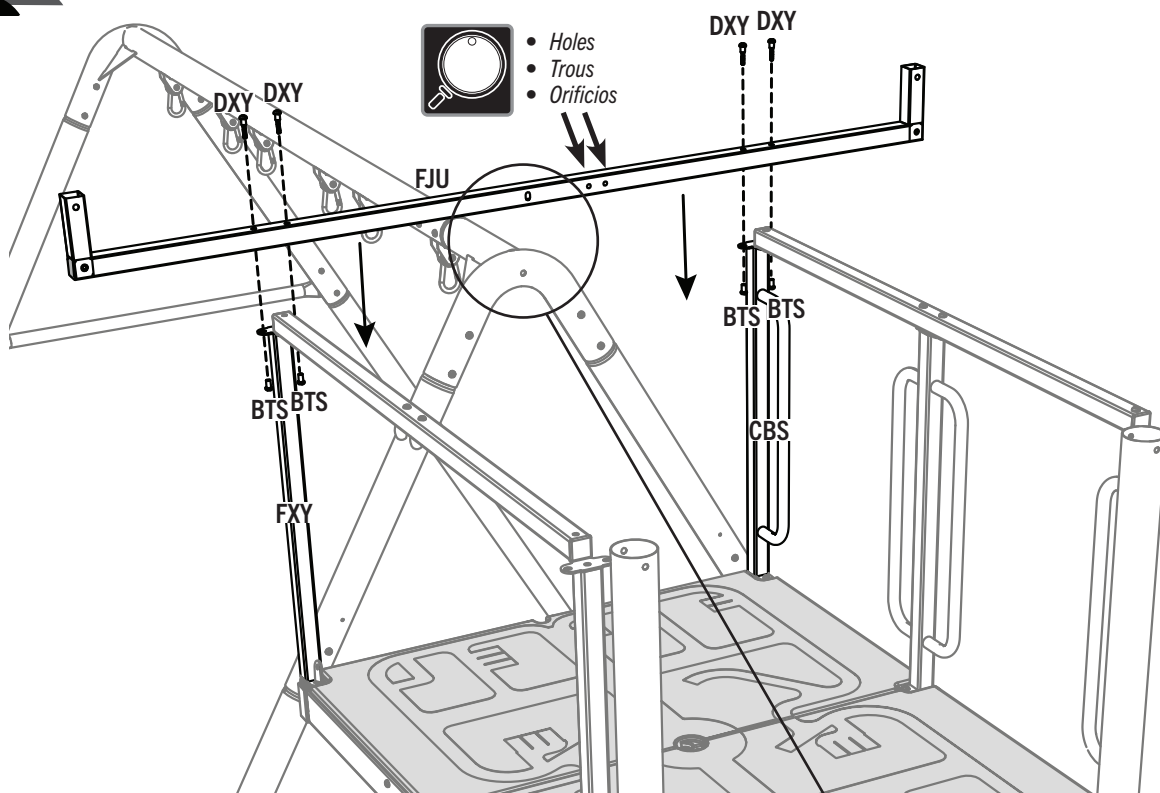





5.12

- Secure the **A-frame roof tube (FJU)** to the A-frame assembly.
- Attachez le **tube de toit à charpente en « A » (FJU)** à l'assemblage du cadre en « A ».
- Fije el **tubo de techo del bastidor en «A» (FJU)** el conjunto del armazón en «A».

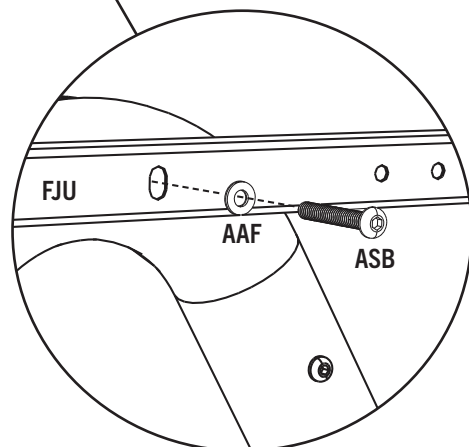


► SECTION 5 (CONTINUED) / SECTION 5 (SUITE) / SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

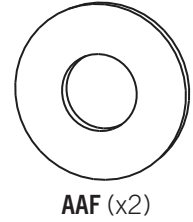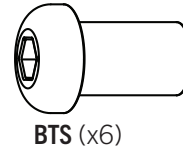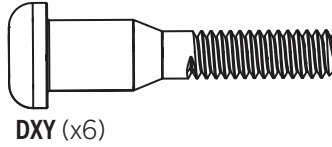


5.13

- Secure the **climbing wall roof tube (FJT)** to the rails (**CBS and FXY**) with the hardware indicated.
- Fixez le **tube de toit du mur d'escalade (FJT)** aux rampes (**CBS et FXY**) avec la quincaillerie indiquée.
- Asegure el **tubo de la techo de la pared de escalar (FJT)** a los rieles (**CBS y FXY**) con el herraje indicado.

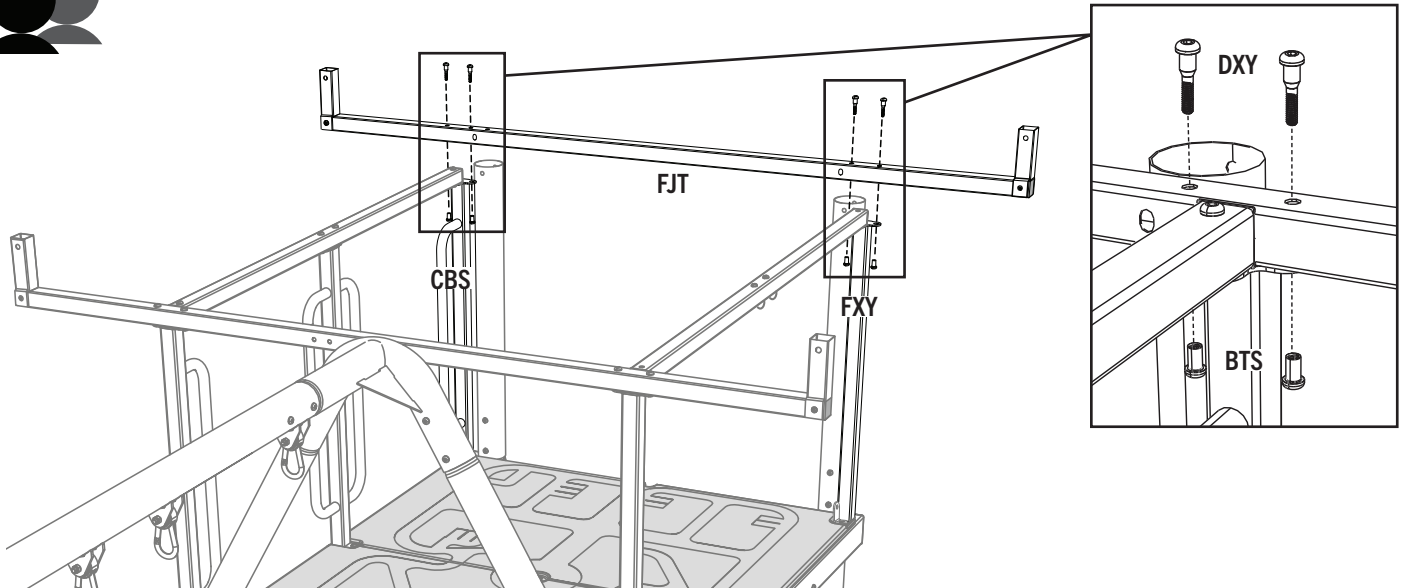


5.14

- Secure the **climbing wall roof tube (FJT)** to the vertical poles with the hardware indicated.
- Fixez le **tube de toit du mur d'escalade (FJT)** aux poteaux verticaux à l'aide de la quincaillerie indiquée.
- Asegure el **tubo de la techo de la pared de escalada (FJT)** a los postes verticales con el herraje indicado.

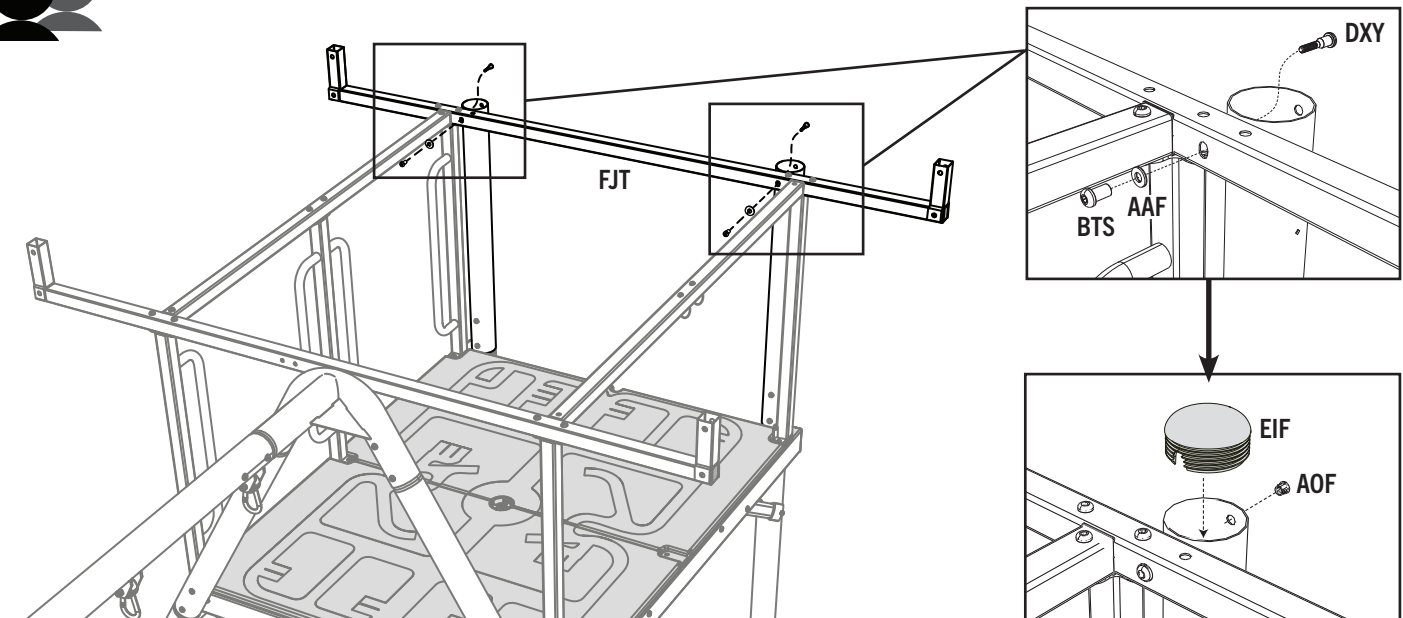




HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO




ASF (x2)




ARV (x3)




CUZ (x20)




AAN (x11)

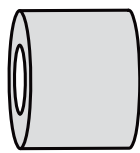


CHX (x2)




DXD (x1)



ARN (x11)

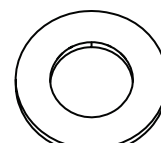

CVZ (x12)




BTS (x1)




PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

LARGE PLASTIC PARTS / GRANDES PIÈCES EN PLASTIQUE / PIEZAS GRANDES DE PLÁSTICO

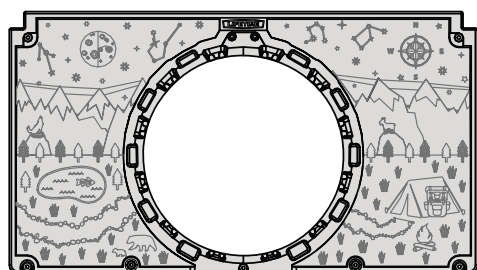

HZM (x1)

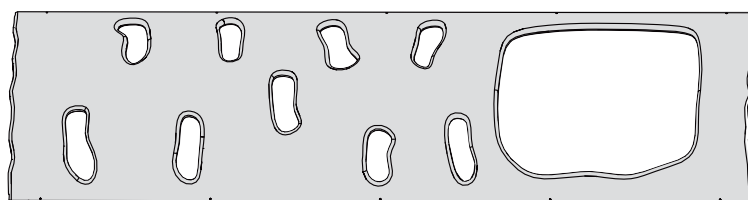


CBX (x2)




GQV (x1)



GQW (x1)

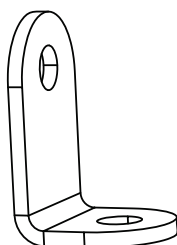


FXV (x3)

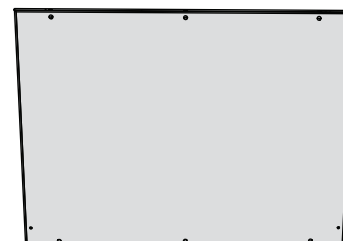

CBZ (x1)



TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO



(1)

1/4 in/po (≈7 mm)



(1)

#3



(1)

#3




(1)

3/16 in/po (≈5 mm)



(2)


1/2 in/po (≈13 mm)



(1)

► SECTION 6 (CONTINUED) / SECTION 6 (SUITE) / SECCIÓN 6 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

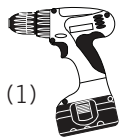

(1)

1/4 in/po (≈7 mm)




(1)




6.1

- Place the **climbing wall panels (CBX)** on the ground, or in a safe drilling position. The indentations in the climbing walls indicate the locations needed to be drilled. Using a 1/4 in drill bit (not included), drill completely through the plastic. *The panels have five indentations on each side for a total of 10 indentations per panel. Make sure to drill through all 20 indentations.*
- Placez les **panneaux du mur d'escalade (CBX)** sur le sol ou dans une position où le perçage sera sécuritaire. Les indentations des murs d'escalade indiquent les emplacements à percer. À l'aide d'une mèche pour perceuse de 1/4 po (non compris), percez le plastique d'un bout à l'autre. *Les panneaux ont cinq indentations de chaque côté pour un total de 10 indentations par panneau. Assurez-vous de percer les 20 indentations.*
- Coloque los **paneles de pared de escalada (CBX)** sobre el suelo, o en una posición segura para taladrado. Las hendiduras en las paredes de escalada indican las ubicaciones necesarias que deben ser perforadas. Utilizando una broca de 1/4" (no incluida), taladre completamente a través del plástico. *Los paneles tienen cinco hendiduras en cada lado para un total de 10 hendiduras por panel. Asegúrese de barrenar de lado a lado las 20 hendiduras.*

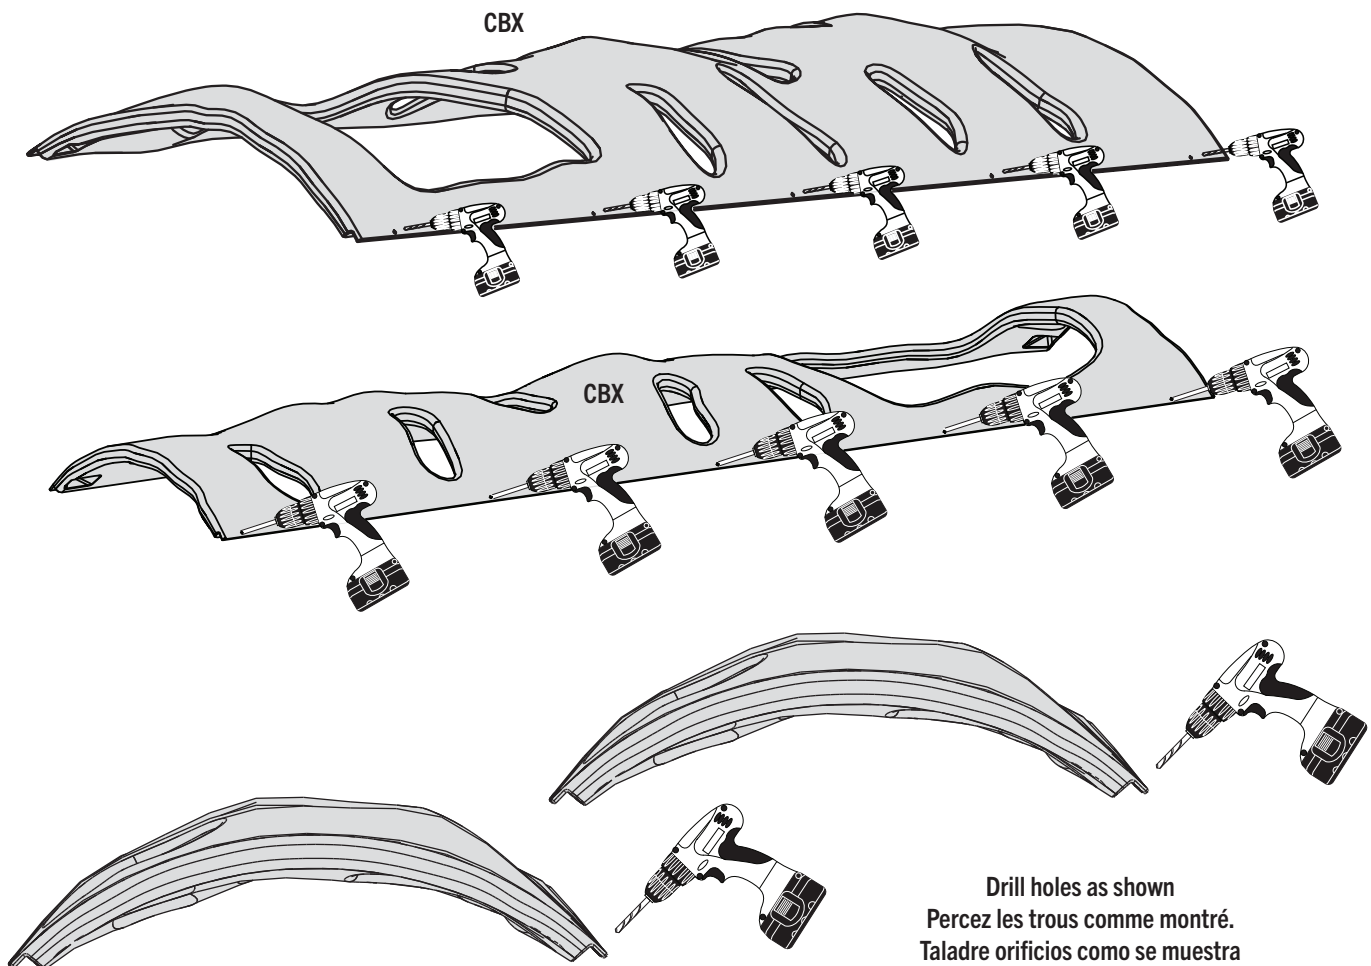

► SECTION 6 (CONTINUED) / SECTION 6 (SUITE) / SECCIÓN 6 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

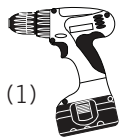

(1)




(1)

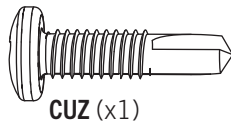

CUZ (x1)


6.2

- Line up the middle hole of the first **climbing wall panel (CBX)** with the hole in the middle of the **bottom climbing wall support tube (GQV)**. The bottom climbing wall support is slightly longer than the top climbing wall support tube. The support tubes have end caps that were installed at the factory. If they fall out, be sure to place them back into the tubes.
- Alignez le trou central du premier **panneau de mur d'escalade (CBX)** avec le trou au milieu du **tube inférieur de support de mur d'escalade (GQV)**. Le support de mur d'escalade inférieur est légèrement plus long que le tube de support de mur d'escalade supérieur. Les tubes de support ont des embouts qui ont été installés en usine. S'ils tombent, assurez-vous de les remettre dans les tubes.
- Alinee el orificio central del primer **panel del muro de escalada (CBX)** con el orificio central del **tubo inferior de soporte del muro de escalada (GQV)**. El soporte inferior del muro de escalada es ligeramente más largo que el tubo de soporte superior del muro de escalada. Los tubos de soporte tienen tapas finales que vienen instaladas de fábrica. Si se caen, asegúrese de volver a ponerlas en los tubos.

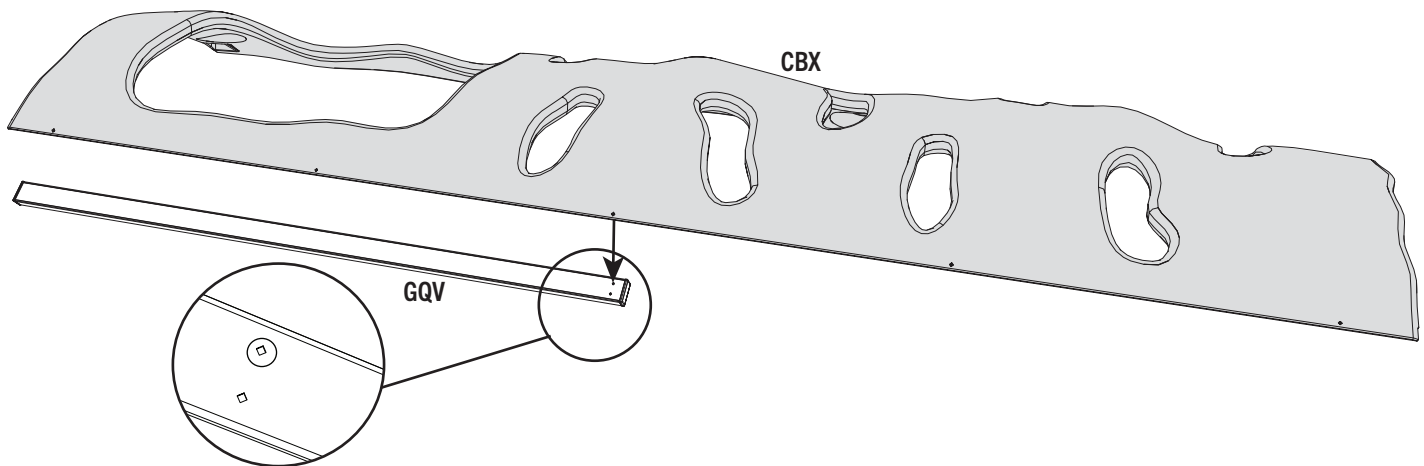


6.3

- Drill a **screw (CUZ)** through the **climbing wall panel (CBX)** and into the **bottom climbing wall support tube (GQV)**. *This step requires two people.*
- Percer une **vis (CUZ)** à travers le **panneau de mur d'escalade (CBX)** et dans le **tube inférieur de support de mur d'escalade (GQV)**. *Cette étape requière deux personnes.*
- Haga una perforación con un **tornillo (CUZ)** a través del **panel del muro de escalada (CBX)** y en el **tubo de soporte inferior del muro de escalada (GQV)**. *Este paso requiere de dos personas.*

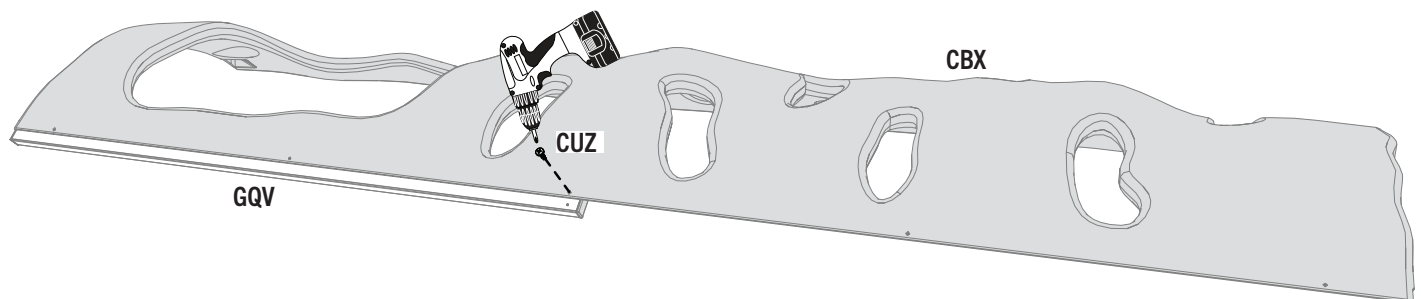

► SECTION 6 (CONTINUED) / SECTION 6 (SUITE) / SECCIÓN 6 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

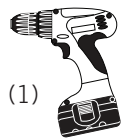

(1)



(1)

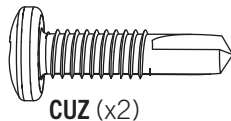


CUZ (x2)

6.4




- Attach two (2) additional screws through the **climbing wall (CBX)** and into the **bottom climbing wall support tube (GQV)**. This may require some additional pressure.
- Fixez deux (2) vis supplémentaires à travers le **mur d'escalade (CBX)** au **tube inférieur de support de mur d'escalade (GQV)**. Cela peut nécessiter une pression supplémentaire.
- Asegure dos (2) tornillos adicionales atravesando el **muro de escalada (CBX)** al **tubo de soporte inferior del muro de escalada (GQV)**. Lo anterior puede requerir un poco de presión adicional.

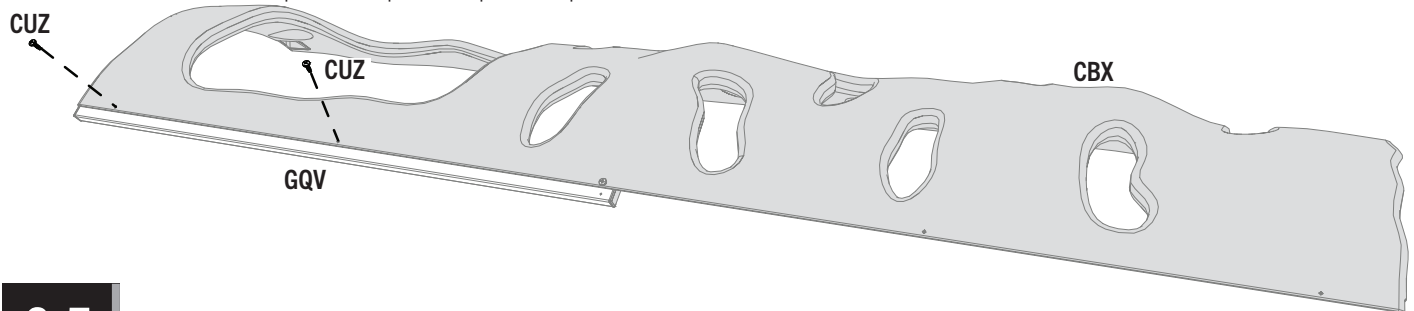

6.5





- Line up the top hole of the first **climbing wall panel (CBX)** with the hole at the top of the **top climbing wall support tube (GQW)**. The top climbing wall support is slightly shorter than the bottom climbing wall support tube. The support tubes have end caps that were installed at the factory. If they fall out, be sure to place them back into the tubes.
- Alignez le trou supérieur du premier **panneau de mur d'escalade (CBX)** avec le trou en haut du **tube supérieur de support de mur d'escalade (GQW)**. Le support supérieur de mur d'escalade est légèrement plus court que le tube inférieur de support de mur d'escalade inférieur. Les tubes de support ont des embouts qui ont été installés en usine. S'ils tombent, assurez-vous de les remettre dans les tubes.
- Alinee el orificio superior del primer **panel del muro de escalada (CBX)** con el orificio superior del **tubo superior de soporte del muro de escalada (GQW)**. El soporte superior del muro de escalada es ligeramente más corto que el tubo de soporte inferior del muro de escalada. Los tubos de soporte tienen tapas finales que vienen instaladas de fábrica. Si se caen, asegúrese de volver a ponerlas en los tubos.

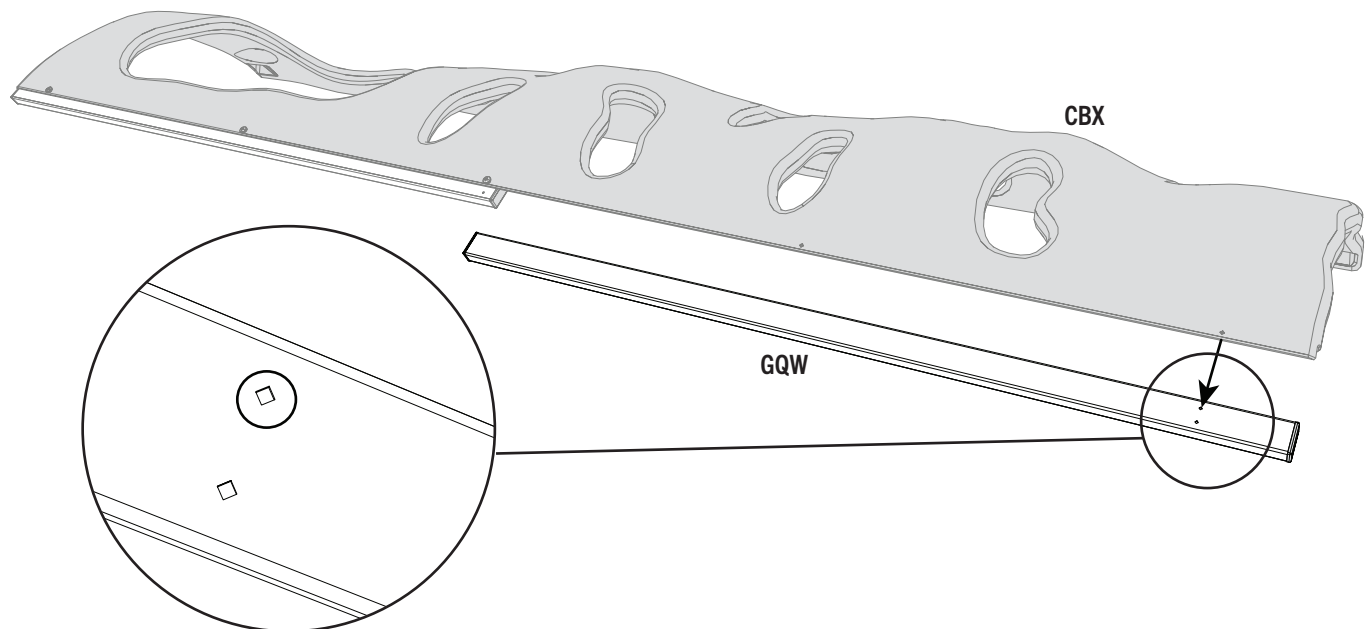

► SECTION 6 (CONTINUED) / SECTION 6 (SUITE) / SECCIÓN 6 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

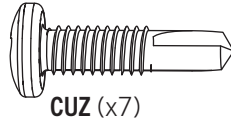

6.6




- Drill two (2) screws through the **climbing wall (CBX)** and into the **top climbing wall support tube (GQW)**. This may require some additional pressure.
- Percer deux (2) vis à travers le **mur d'escalade (CBX)** et dans le tube supérieur de support de **mur d'escalade (GQW)**. Cela peut nécessiter une pression supplémentaire.
- Haga una perforación con dos (2) tornillos atravesando el **muro de escalada (CBX)** y el tubo de soporte superior del **muro de escalada (GQW)**. Lo anterior puede requerir un poco de presión adicional.

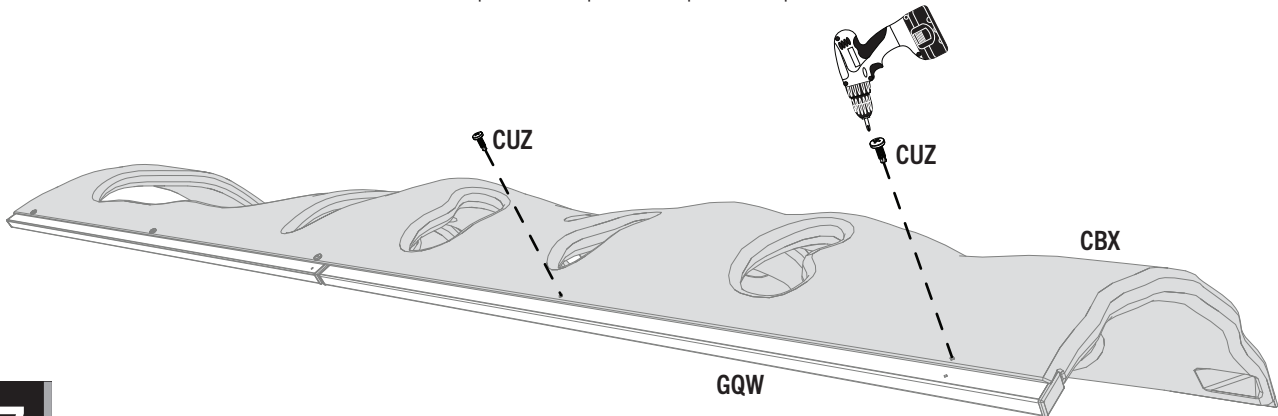

6.7



- Face the large openings in the second **climbing wall panel (CBX)** in the opposite direction of the first panel. Repeat Steps 6.3 - 6.6 to attach the second **climbing wall (CBX)** to the **top and bottom climbing wall support tubes (GQW & GQV)**. *This step requires two people.*
- Faites face aux grandes ouvertures du second **panneau mural d'escalade (CBX)** dans la direction opposée du premier panneau. Répétez les étapes 6.3 à 6.6 pour fixer le deuxième **mur d'escalade (CBX)** aux **tubes supérieur et supérieurs de support de mur d'escalade (GQW et GQV)**. *Cette étape requière deux personnes.*
- Ponga las aberturas grandes en el segundo **panel del muro de escalada (CBX)** en dirección opuesta a la del primer panel. Repita los pasos 6.3 - 6.6 para fijar el segundo **muro de escalada (CBX)** a los **tubos de soporte superior e inferior del muro de escalada (GQW y GQV)**. *Este paso requiere de dos personas.*

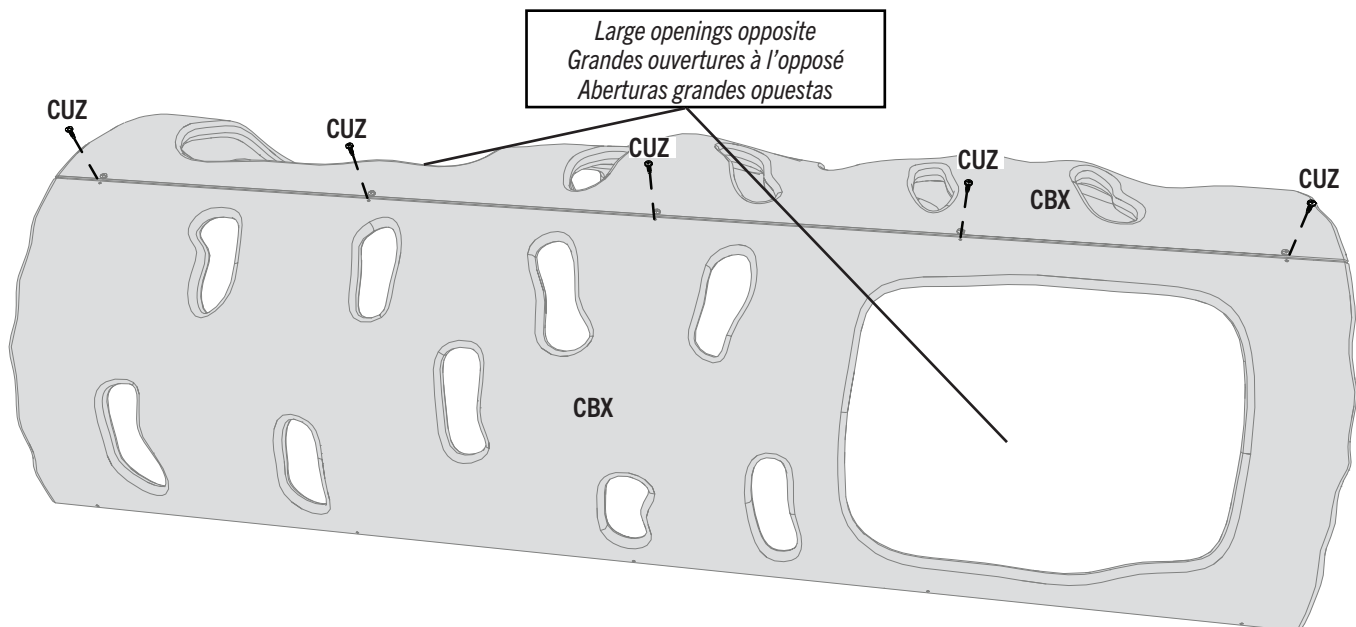

► SECTION 6 (CONTINUED) / SECTION 6 (SUITE) / SECCIÓN 6 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



6.8




- Using two adults, lift the climbing wall assembly and place it between the two poles on the deck assembly. *This step requires two people.*
- Avec deux adultes, soulevez l'assemblage du mur d'escalade et déposez-le entre les deux poteaux de l'assemblage du pont. *Cette étape requière deux personnes.*
- Usando dos adultos, levante el montaje de la pared de escalada y colóquelo entre los dos postes del conjunto de la cubierta. *Este paso requiere de dos personas.*

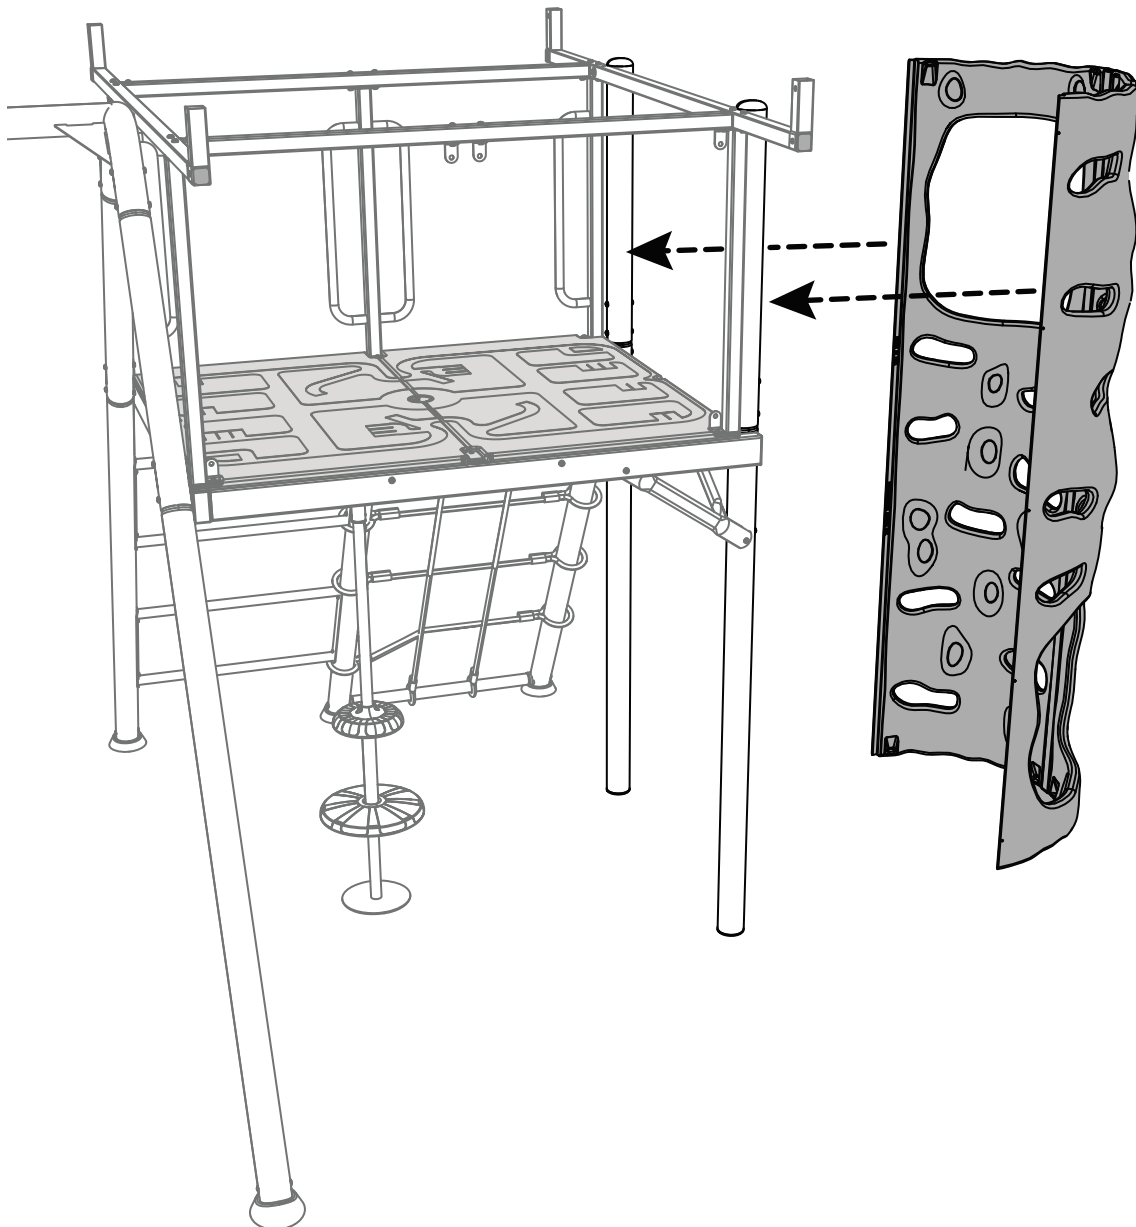

► SECTION 6 (CONTINUED) / SECTION 6 (SUITE) / SECCIÓN 6 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

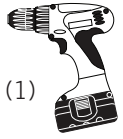


(1)



#3

(1)




CUZ (x10)

6.9




- One adult should hold the climbing wall assembly in place while another adult attaches it to the deck assembly. Attach one climbing wall panel to the deck support pole using the hardware indicated. There is a pre-drilled hole in the center of the round deck support tube. Use this hole and the center hole of the **climbing wall panel (CBX)** to begin the process, then attach the remaining screws.
- Un adulte devrait tenir l'assemblage du mur d'escalade en place pendant que l'autre adulte le fixe à l'assemblage du pont. Fixez un mur d'escalade au poteau de support du pont à l'aide de la quincaillerie indiquée. Il existe un trou préperçé dans le centre du tube de support du pont rond. Utilisez ce trou et le trou central du **panneau du mur d'escalade (CBX)** pour commencer à percer. Fixez les quatre vis restantes après que la vis centrale a été vissée.
- Un adulto debe sujetar el montaje de la pared de escalada en el lugar mientras que el otro adulto lo fija al montaje de la cubierta. Fije un panel de pared de escalada al poste de soporte de la cubierta usando el herraje indicado. Hay un orificio pre-perforado en el centro del tubo de soporte de la cubierta redonda. Utilice este orificio y el orificio central del **panel de pared de escalada (CBX)** para comenzar el proceso de perforación. Fije los cuatro tornillos restantes después de que el tornillo central haya sido colocado.

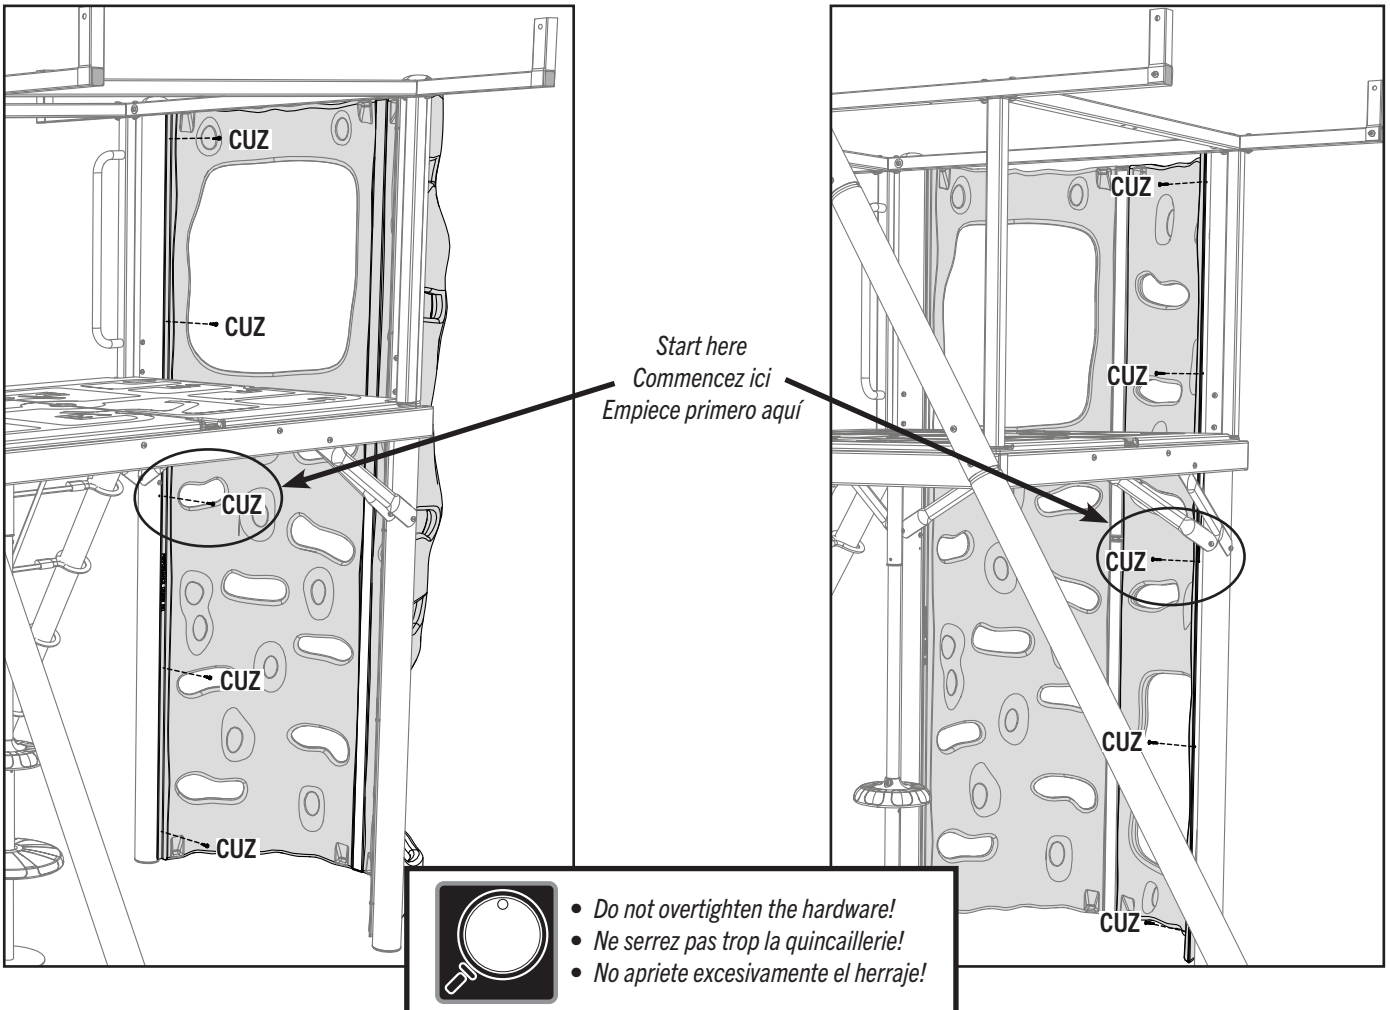

► SECTION 6 (CONTINUED) / SECTION 6 (SUITE) / SECCIÓN 6 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

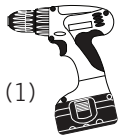

(1)

1/4 in/po (≈7 mm)





(1)




6.10

- *From underneath the deck, drill at the indentations next to the "I" and the "C."*
- *Depuis le dessous du plateau, percez au niveau des indentations situées à côté du « I » et du « C ».*
- *Desde debajo de la cubierta, taladre en las muescas situadas junto a la «I» y la «C».*

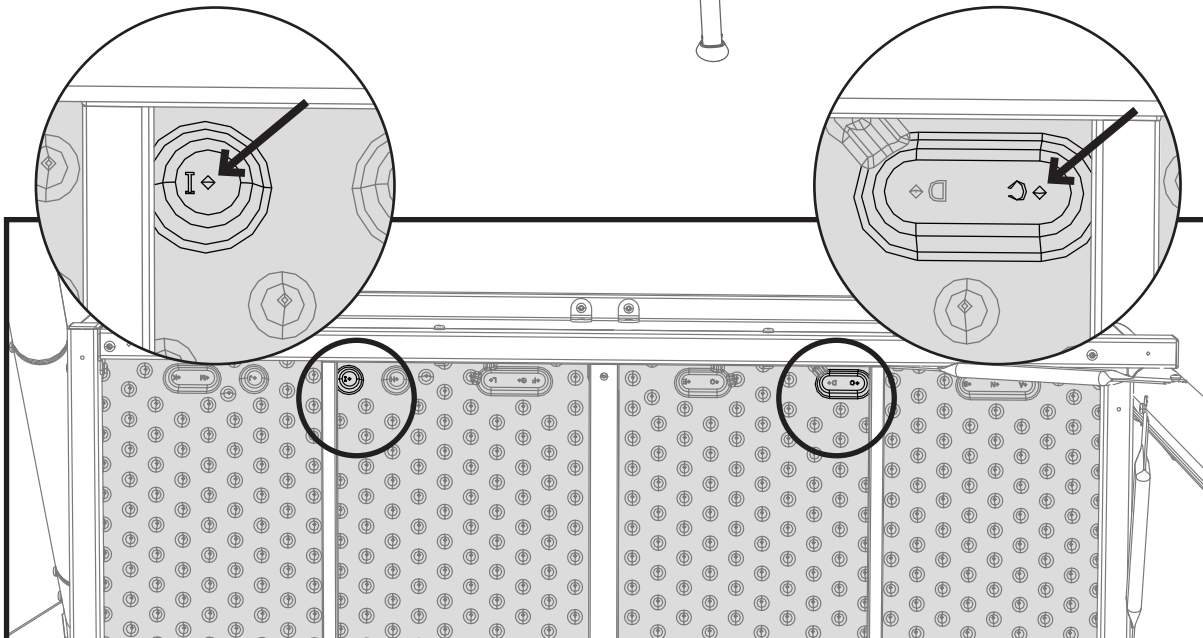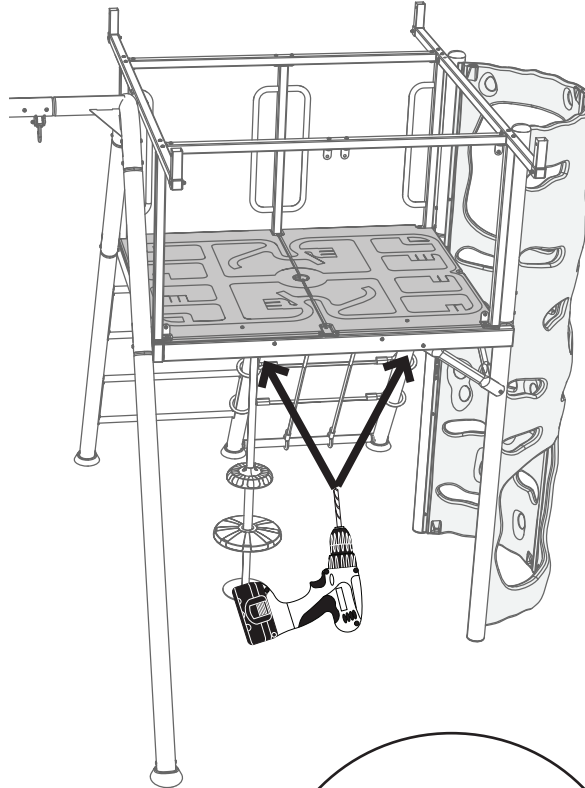

► SECTION 6 (CONTINUED) / SECTION 6 (SUITE) / SECCIÓN 6 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

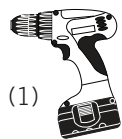

(1)

1/4 in/po (≈7 mm)





(1)




6.11

- On the **slide entry panel (HZM)**, drill a hole at the indentation next to each “R” in the twelve (12) locations shown.
- Sur le **panneau d'entrée coulissant (HZM)**, percez un trou au niveau de l'indentation située à côté de chaque « R », aux douze (12) emplacements indiqués.
- En el **panel de entrada deslizante (HZM)**, taladre un orificio en la hendidura situada junto a cada «R», en las doce (12) ubicaciones indicadas.

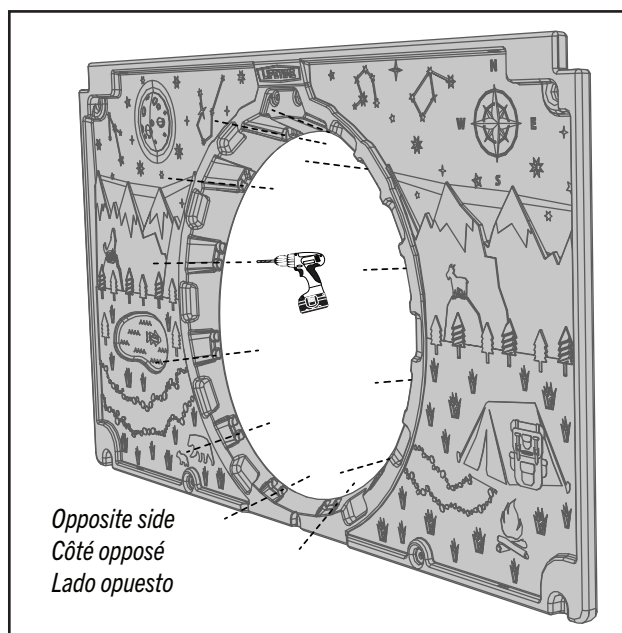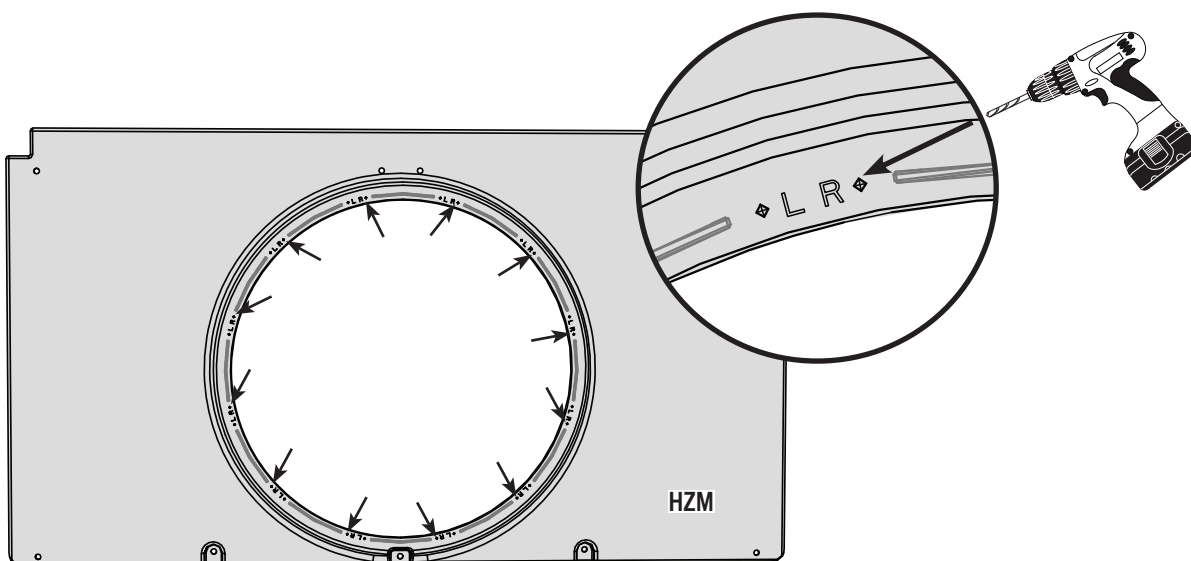


► SECTION 6 (CONTINUED) / SECTION 6 (SUITE) / SECCIÓN 6 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




(2)



(1)




ARN (x2)




AAN (x2)



BTS (x1)





DXD (x1)

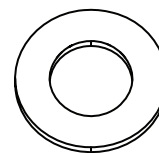

CVZ (x3)


6.12

- Add three (3) **panel brackets (FXV)** to the deck assembly.
- Ajoutez trois (3) **supports de panneau (FXV)** à l'assemblage du pont.
- Añada tres (3) **soportes de panel (FXV)** al conjunto de la cubierta.

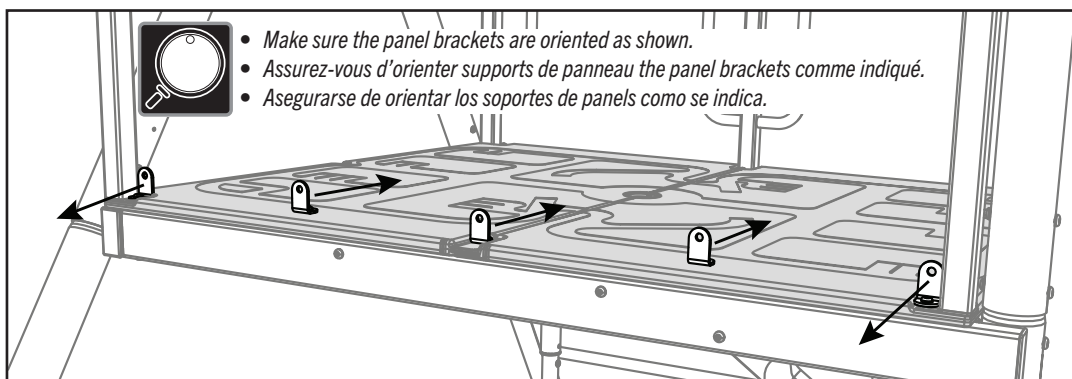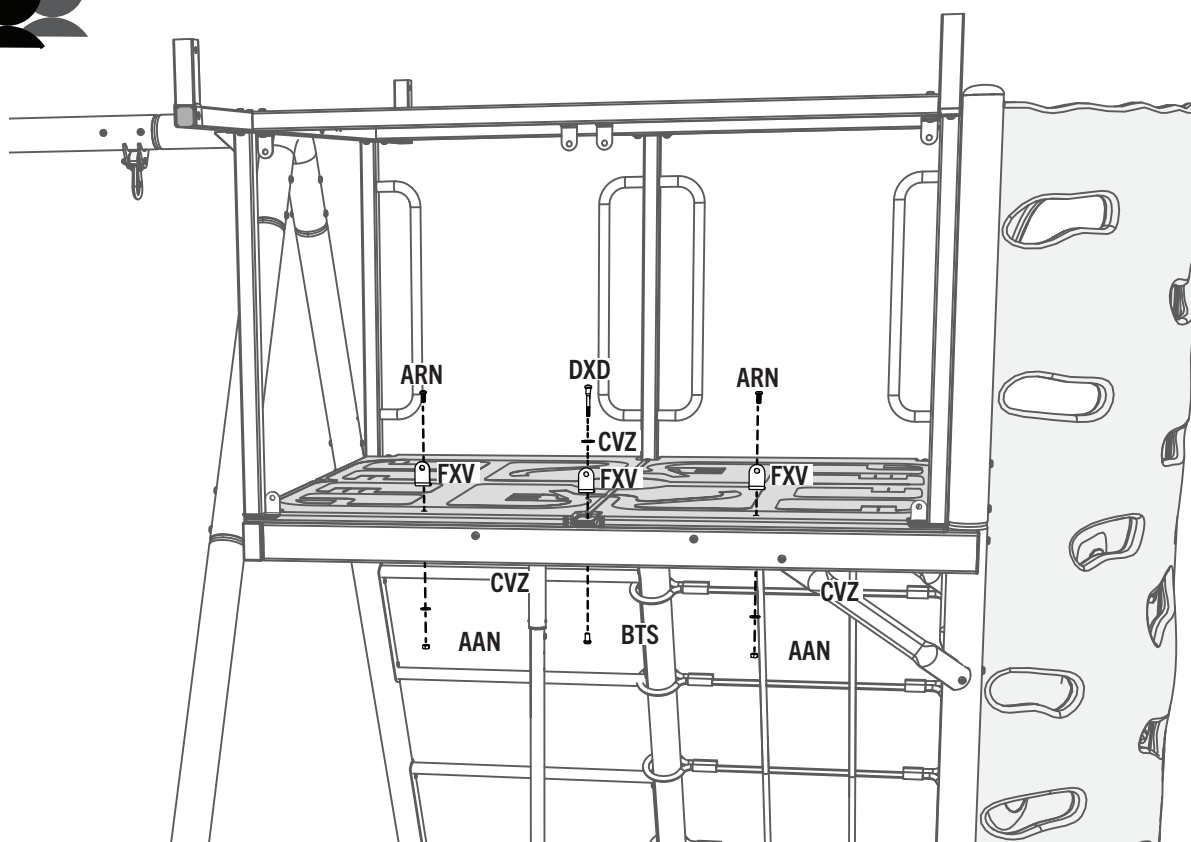


► SECTION 6 (CONTINUED) / SECTION 6 (SUITE) / SECCIÓN 6 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




(1)




(1)



ARN (x9)





AAN (x9)

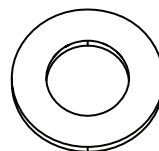


CVZ (x9)

6.13

- Secure the **slide entry panel (HZM)** to all nine (9) **panel brackets (FXV)**.
- Attachez le **panneau d'entrée coulissant (HZM)** aux neuf (9) **supports de panneau (FXV)**.
- Fije el **panel de entrada deslizante (HZM)** a los nueve (9) **soportes del panel (FXV)**.

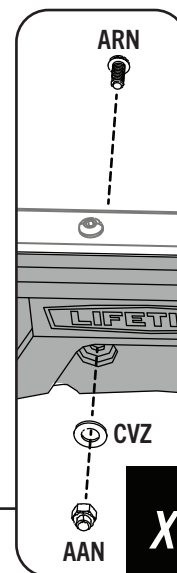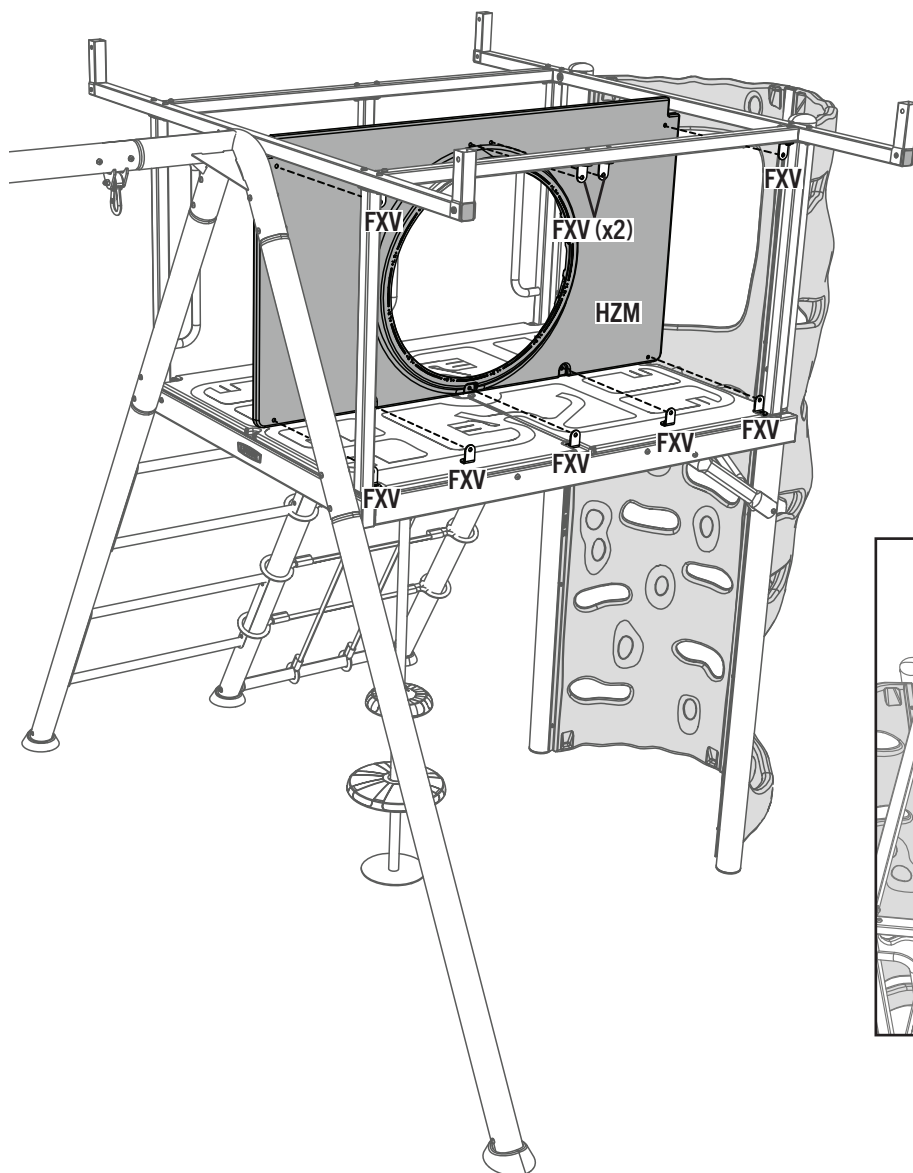

x9

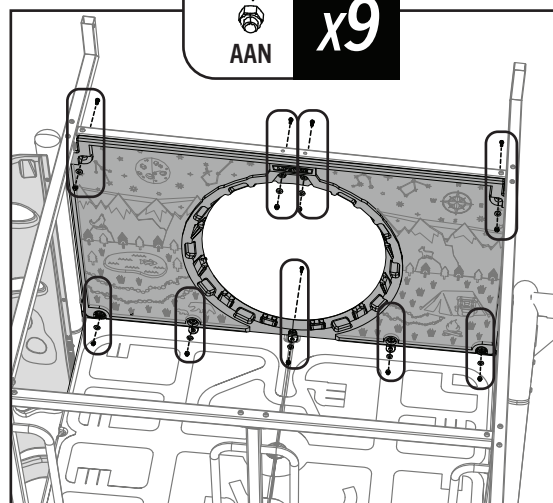


► SECTION 6 (CONTINUED) / SECTION 6 (SUITE) / SECCIÓN 6 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




(1)

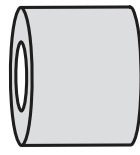

CHX (x2)



ASF (x2)





ARV (x3)


6.14



- Place the **chalkboard (CBZ)** between the **deck (CBR)** and the **A-frame deck tube (FJU)**. Attach the top of the chalkboard with the hardware indicated. Secure the bottom of the chalkboard with two **screws (ASF)**.
- Placez le **tableau (CBZ)** entre le **plancher (CBR)** et le **tube de plancher à charpente en « A » (FJU)**. Attachez le dessus du tableau avec la quincaillerie indiquée. Fixez le bas du tableau avec deux **vis (ASF)**.
- Coloque el **pizarrón (CBZ)** entre la **cubierta (CBR)** y el **tubo de la cubierta del bastidor «A» (FJU)**. Sujete la parte superior del pizarrón con el herraje indicado. Asegure la parte inferior del pizarrón con dos **tornillos (ASF)**.

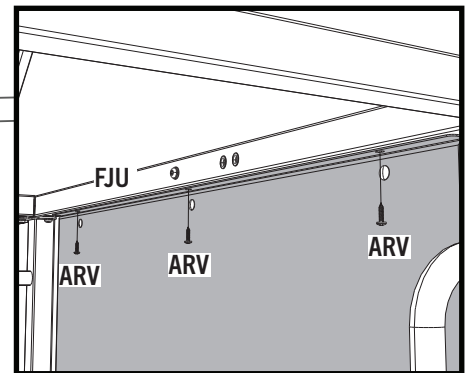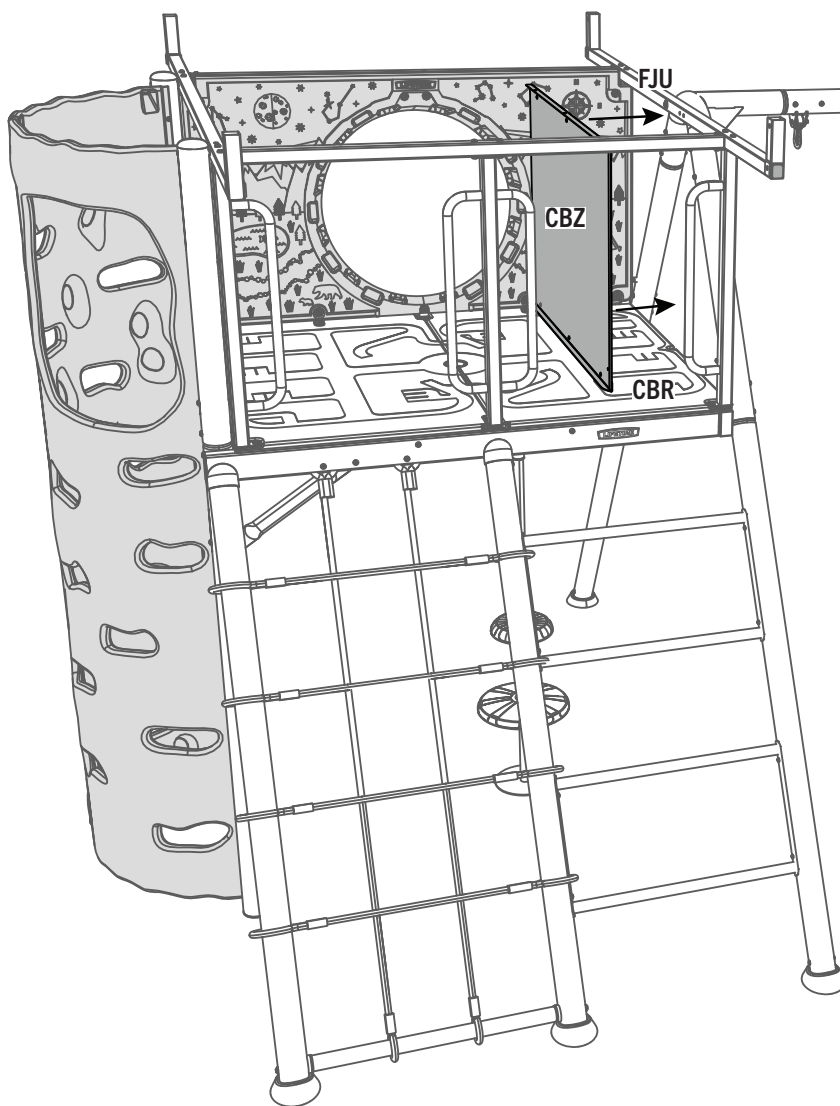


Top of chalkboard
Dessus du tableau
Parte superior del pizarrón

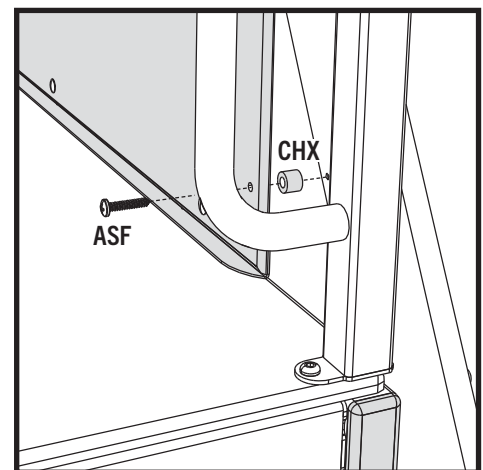


Bottom of chalkboard-complete for both sides
Bas du tableau-complétez pour les deux côtés
Parte inferior del pizarrón-complete por ambos lados




HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO




ELB (x4)




ARN (x4)




ASE (x4)

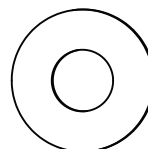


ARL (x8)



DXY (x8)



ADV (x48)




BTS (x8)




PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS




CCB (x8)




CCA (x2)

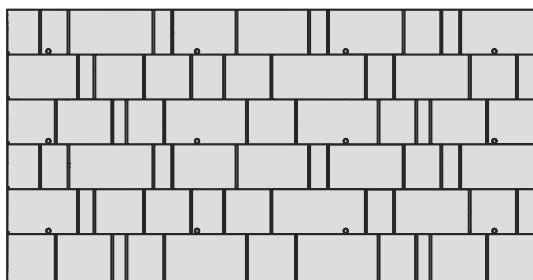

CCC (x4)

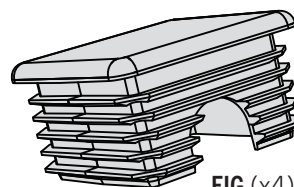


EIG (x4)

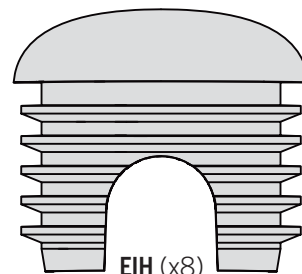

EIH (x8)




TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO



3/16 in/po (≈5 mm)

(2)



1/2 in/po (≈13 mm)

(1)



(1)




(1)




(1)

► SECTION 7 (CONTINUED) / SECTION 7 (SUITE) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



(1)




ELB (x4)

7.1

- Secure the **round roof tubes (CCA)** to the **roof extensions (HZO)**. Place a **plug (EIG)** in each of the roof extensions.
- Fixez les **tubes de toit ronds (CCA)** aux **rallonges de toit (HZO)**. Placez un **bouchon (EIG)** dans chacune des rallonges de toit.
- Asegure los **tubos redondos del techo (CCA)** a las **extensiones del techo (HZO)**. Coloque un **tapón (EIG)** en cada una de las extensiones del techo.




- The holes in the round roof tubes (CCA) must be angled outward as pictured.
- Les trous dans les tubes de toit ronds (CCA) doivent être inclinés vers l'extérieur comme illustré.
- Los orificios en los tubos del techo redondo (CCA) deben estar inclinados hacia afuera como se muestra.

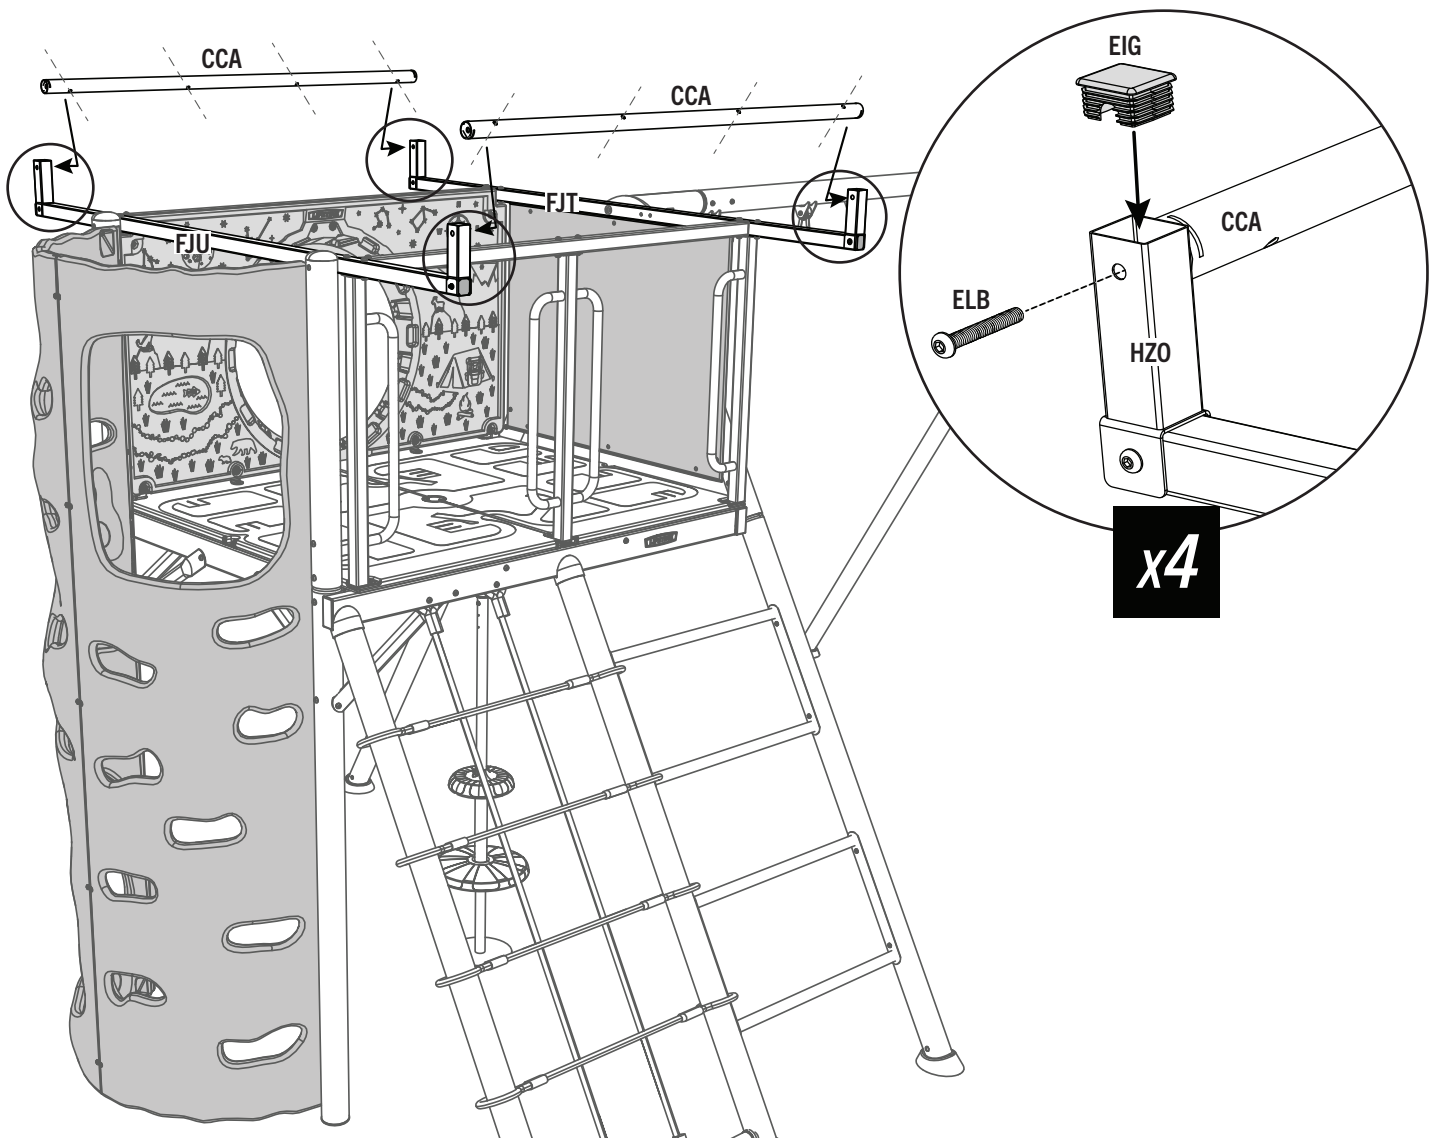

► SECTION 7 (CONTINUED) / SECTION 7 (SUITE) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

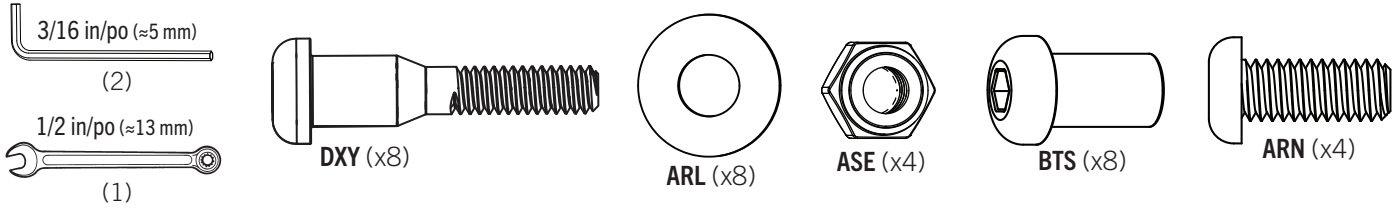

7.2

- Connect two **roof trusses (CCB)** together as shown. Repeat this step three more times to connect the other six trusses.
- Attachez deux **armatures de toit (CCB)** ensemble comme montré. Répétez cette étape trois fois pour attacher les six autres armatures.
- Conecte dos **bastidores del techo (CCB)** como se muestra. Repita este paso tres veces más para conectar los otros seis bastidores.


- The holes in the trusses need to face up.
- Les trous dans les armatures doivent faire face vers le haut.
- Los orificios en los bastidores deben quedar hacia arriba.

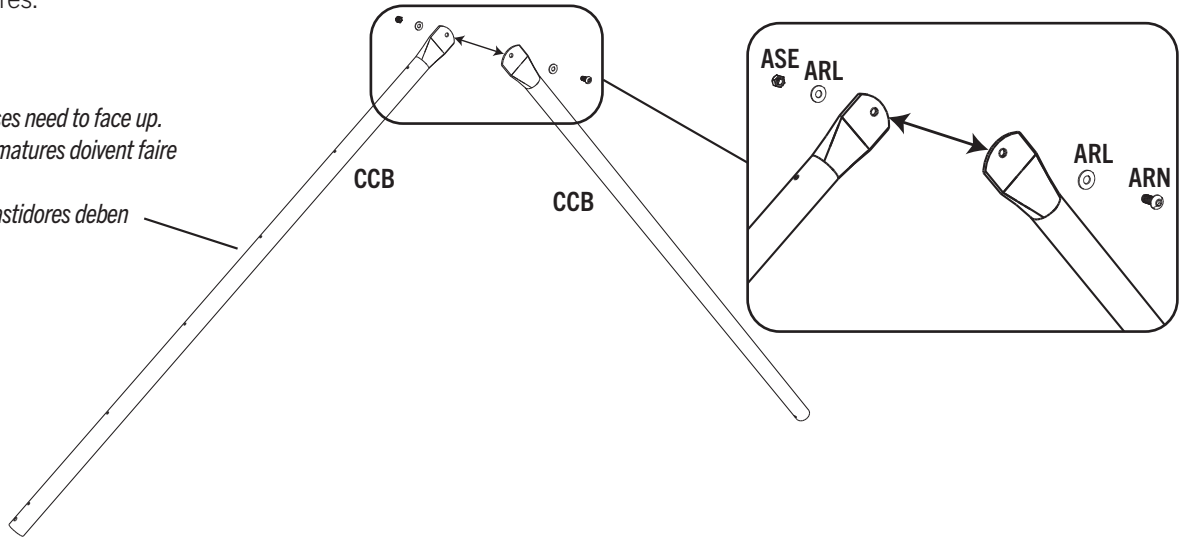

7.3




- Place the roof trusses assembled in step 7.2 on the **round roof tubes (CCA)** as shown and secure with the hardware indicated. *This step requires two people.*
- Placez les armatures de toit assemblées dans l'étape 7.2 sur les **tubes ronds de toit (CCA)** comme montré et fixez avec la quincaillerie indiquée. *Cette étape requière deux personnes.*
- Coloque los bastidores del techo ensamblados en el paso 7.2 en los **tubos redondos del techo (CCA)** como se muestra y asegure con el herraje indicado. *Este paso requiere de dos personas.*

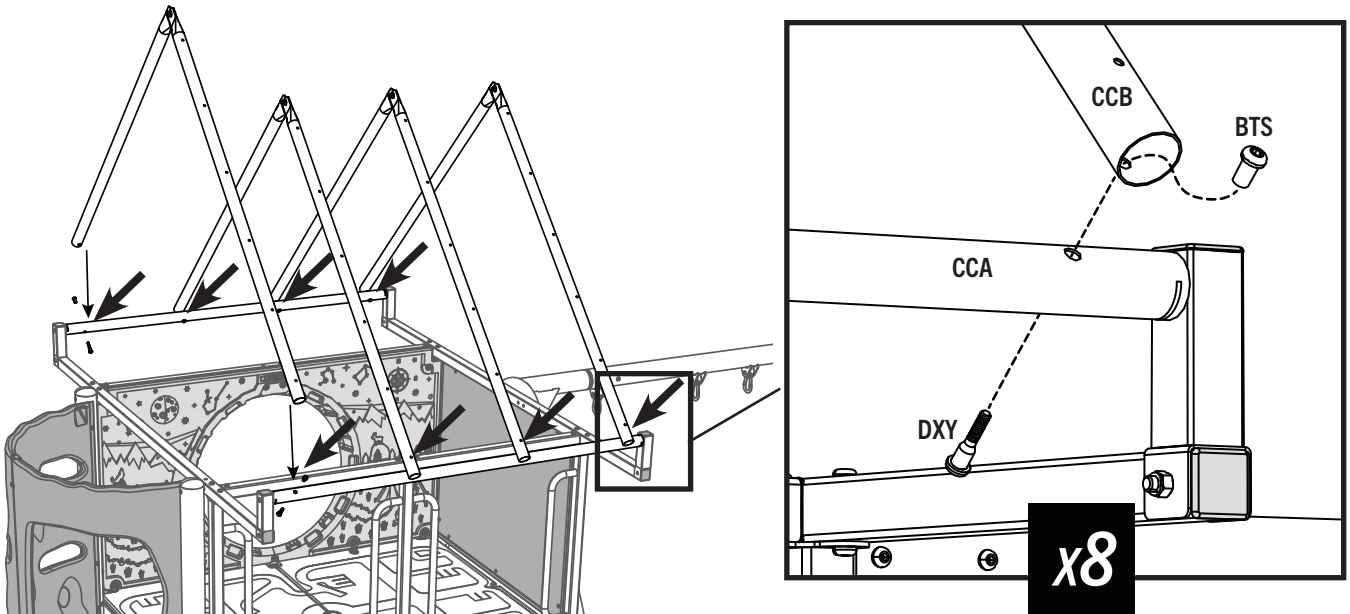



► SECTION 7 (CONTINUED) / SECTION 7 (SUITE) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



7.4

- Insert the **dome caps (EIH)** into the ends of the **roof trusses (CCB)**. Tap lightly with a rubber mallet if necessary. *Align the notch in the caps with the bolts.*
- Insérez les **capuchons de toit (EIH)** dans les bouts des **armatures de toit (CCB)**. Il peut-être nécessaire d'utiliser un maillet en caoutchouc. *Aligner l'encoche dans les capuchons avec les boulons.*
- Inserte las **tapas de domo (EIH)** en los extremos de los **bastidores del techo (CCB)**. Tal vez sea necesario usar un mazo de goma. *Alinear la muesca en los tapones con los pernos.*

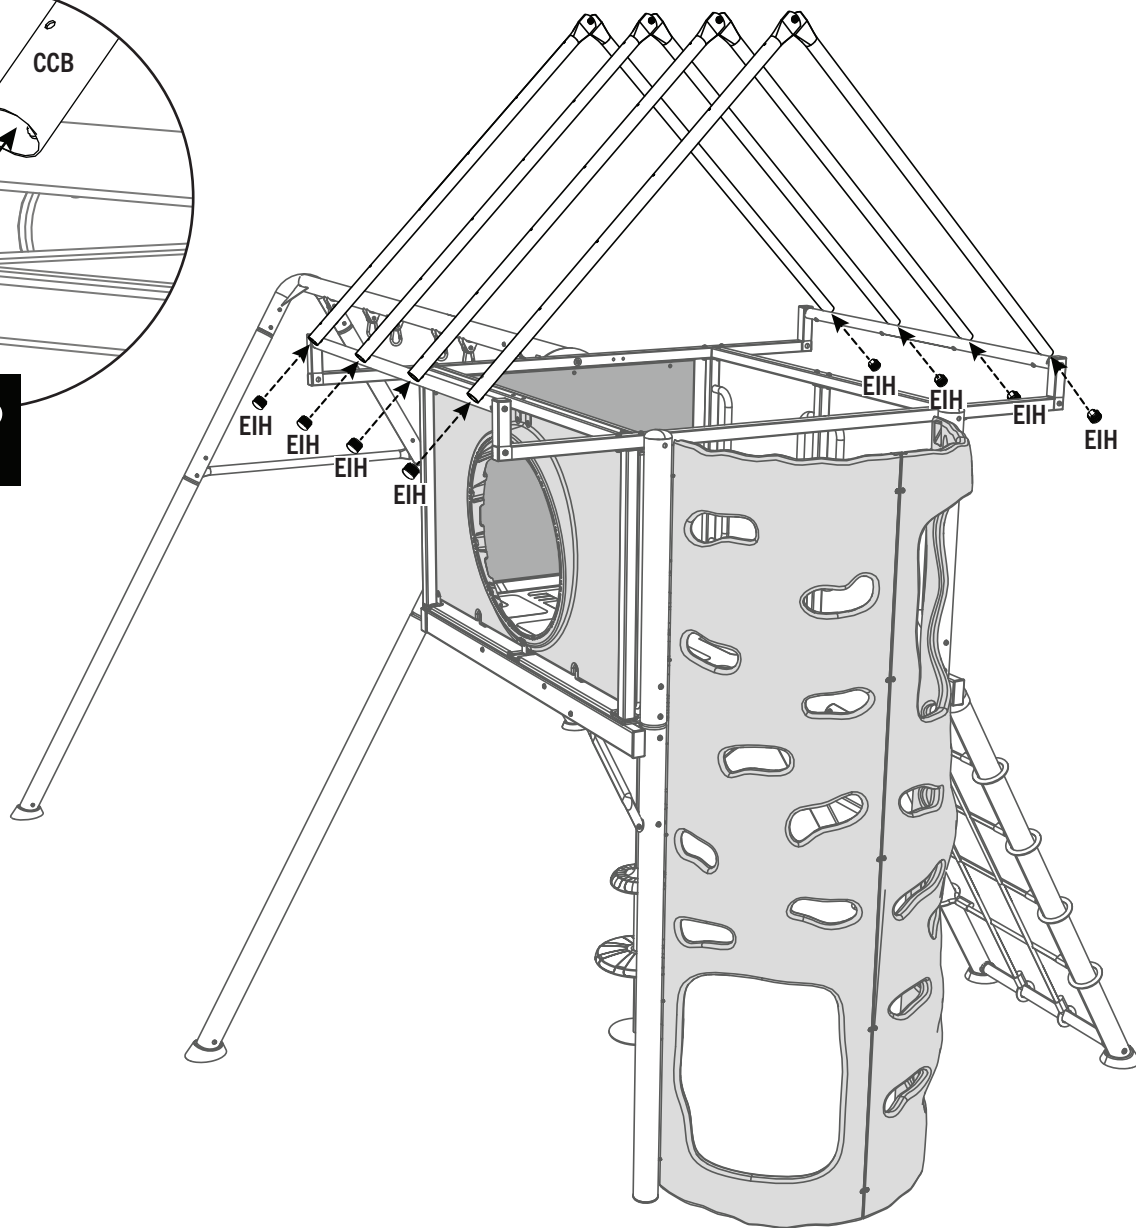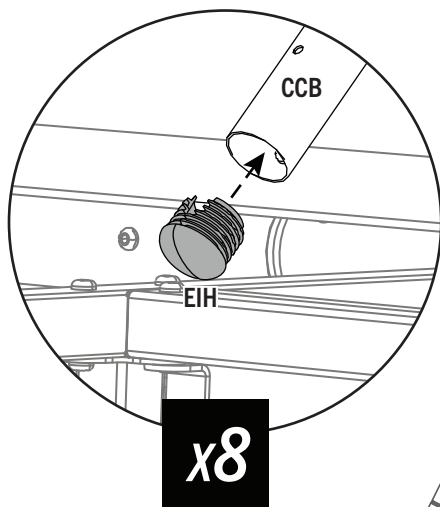

► SECTION 7 (CONTINUED) / SECTION 7 (SUITE) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



(1)





(1)




ADV (x24)

7.5

- Attach the **roof panels (CCC)** to the **roof trusses (CCB)**, and secure the panels as shown. The notch at the top of the panel will line up with the top of the trusses.
- Attachez les **panneaux de toit (CCC)** aux **armatures de toit (CCB)** et fixez les panneaux comme montré. L'entaille en haut du panneau s'alignera avec le haut des armatures.
- Sujete los **paneles del techo (CCC)** a los **bastidores del techo (CCB)** y asegúrelos como se muestra. La muesca en la parte superior del panel se alinea con la parte superior de los bastidores.

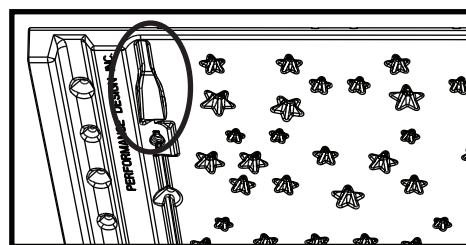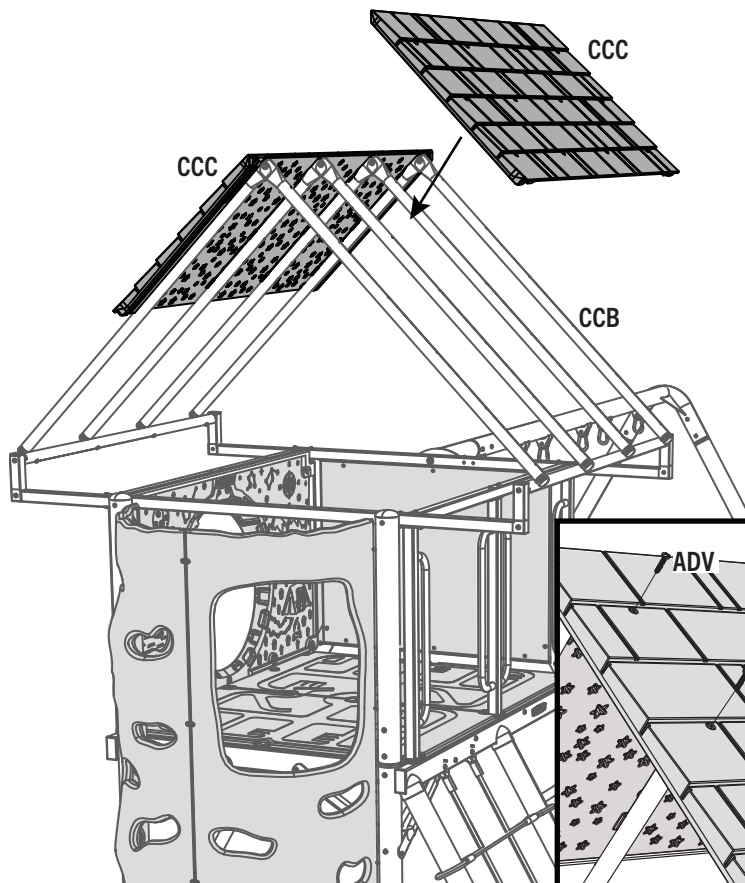

- The roof panels placed on top need to have a notch as shown.
- Les panneaux de toit placés sur le dessus doivent avoir une entaille comme montré.
- Los paneles del techo colocados en la parte superior necesitan tener una muesca como se muestra.

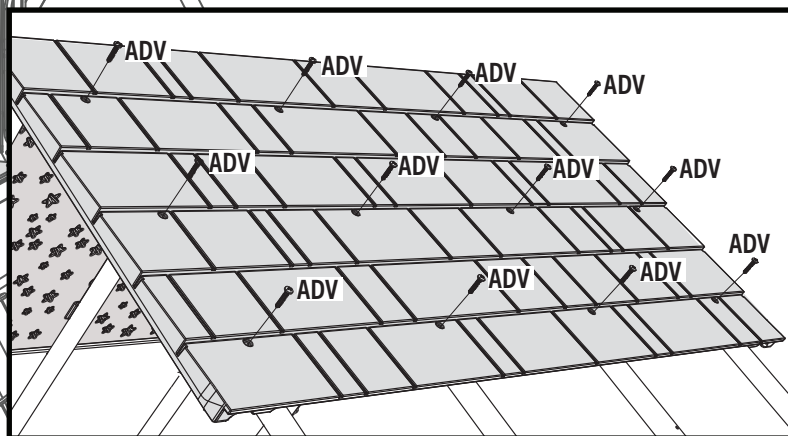

⚠ WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA

Use extreme caution when standing on ladders to perform assembly steps. Follow all warnings and cautions on the ladder. Failure to follow all of these instructions and warnings could lead to serious personal injury or property damage.

Prendre attention en utilisant des échelles pour faire les étapes d'assemblage. Suivre tous les avertissements de l'échelle. Le non-observation de suivre toutes ces instructions et avertissements peut causer des blessures graves personnelles ou endommager la propriété.

Ser prudente al pararse en escaleras haciendo los pasos de ensamble. Seguir todas las advertencias y precauciones de la escalera. El incumplimiento de seguir todas estas instrucciones y advertencias puede ocasionar lesiones graves personales o daño a la propiedad.



CAUTION

Do not overtighten. Overtightening may damage parts and void warranty.



ATTENTION

Ne pas serrer excessivement. Le serrage excessif peut endommager les pièces et annuler la garantie.



PRECAUCIÓN

No apriete demasiado. Apretar demasiado podría dañar las piezas y anular la garantía.

► SECTION 7 (CONTINUED) / SECTION 7 (SUITE) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



(1)




(1)



ADV (x24)

7.6

- Connect the two remaining **roof panels (CCC)** with the hardware indicated.
- Connectez les deux **panneaux de toit restants (CCC)** avec la quincaillerie indiquée.
- Conecte los dos **paneles del techo restantes (CCC)** con el herraje indicado.

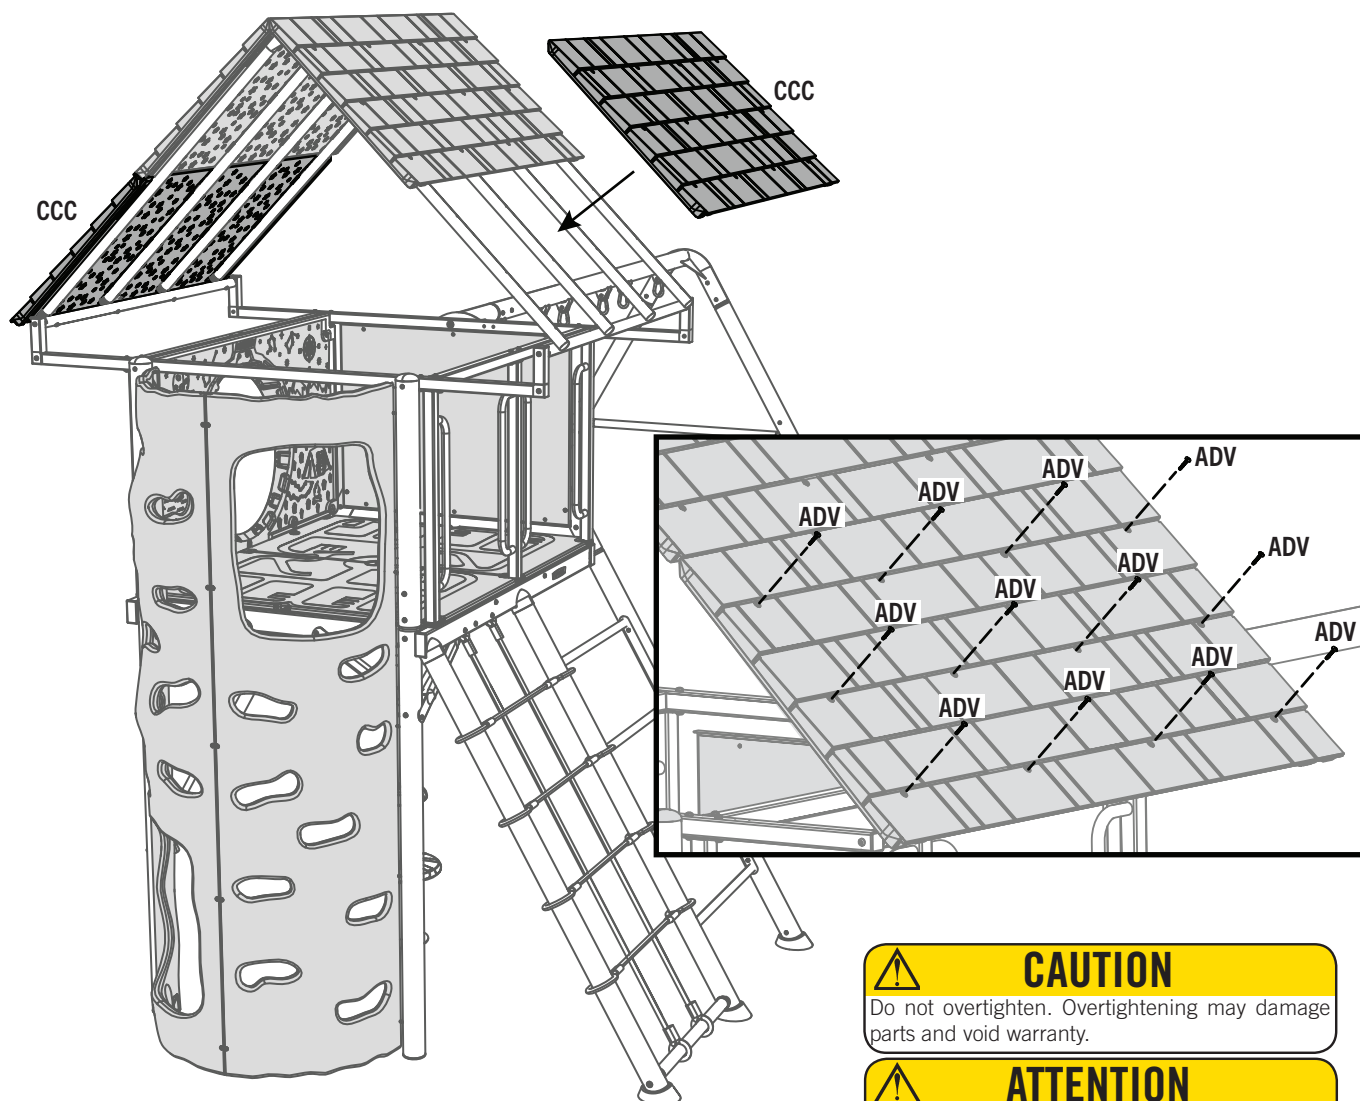

⚠ WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA

Use extreme caution when standing on ladders to perform assembly steps.
 Prenez attention quand vous utilisez les échelles pour faire les étapes d'assemblage.
 Extreme precauciones al subirse a escaleras para realizar los pasos de montaje.



CAUTION

Do not overtighten. Overtightening may damage parts and void warranty.



ATTENTION

Ne pas serrer excessivement. Le serrage excessif peut endommager les pièces et annuler la garantie.




PRECAUCIÓN


No apriete demasiado. Apretar demasiado podría dañar las piezas y anular la garantía.




HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO



FAL (x2)




BTS (x1)




DXY (x1)




ARU (x1)




ASE (x1)

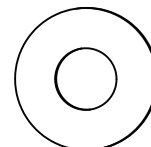


ARL (x3)




ASH (x1)



GAZ (x12)



FZI (x12)




AAN (x3)




PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS




FJB (x1)




CCD (x1)

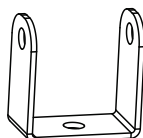


BZV (x1)

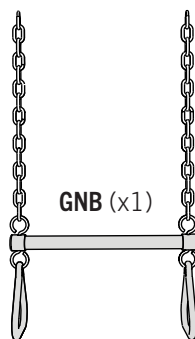

GNB (x1)

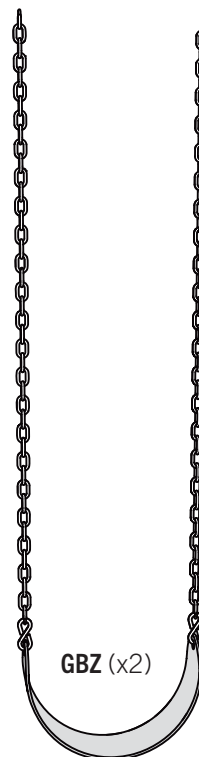

GBZ (x2)

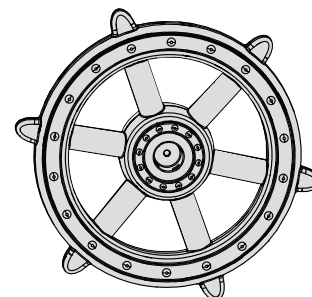


CCE (x1)



Parts bag
Sac des pièces
Bolsa de piezas




CAA (x1)

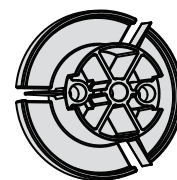


CAB (x1)




TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO




(2)



(1)




(1)

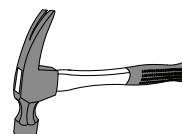



► SECTION 8 (CONTINUED) / SECTION 8 (SUITE) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

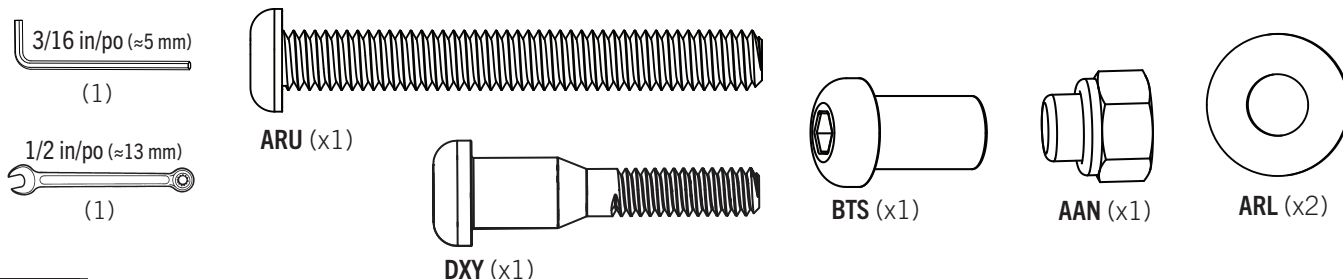


8.1

- Attach the **binocular bracket (BZV)** to the **climbing wall roof tube (FJT)** and secure with the hardware shown. Attach the **binoculars (CCD)** to the bracket with the hardware shown. *Do not overtighten the hardware. The binoculars should be able to move freely.*
- Attachez l'**équerre de jumelles (BZV)** au **tube de toit du mur d'escalade (FJT)** et fixez avec la quincaillerie montrée. Attachez les **jumelles (CCD)** à l'équerre avec la quincaillerie montrée. *Ne pas trop serrer les vis. Les jumelles devraient bouger librement.*
- Sujete el **soporte del binocular (BZV)** al **tubo del techo de la pared de escalar (FJT)** y asegure con el herraje que se muestran. Sujete los **binoculares (CCD)** al soporte con los herraje que se muestran. *No apriete de más el herraje. Los binoculares deben poder moverse libremente.*

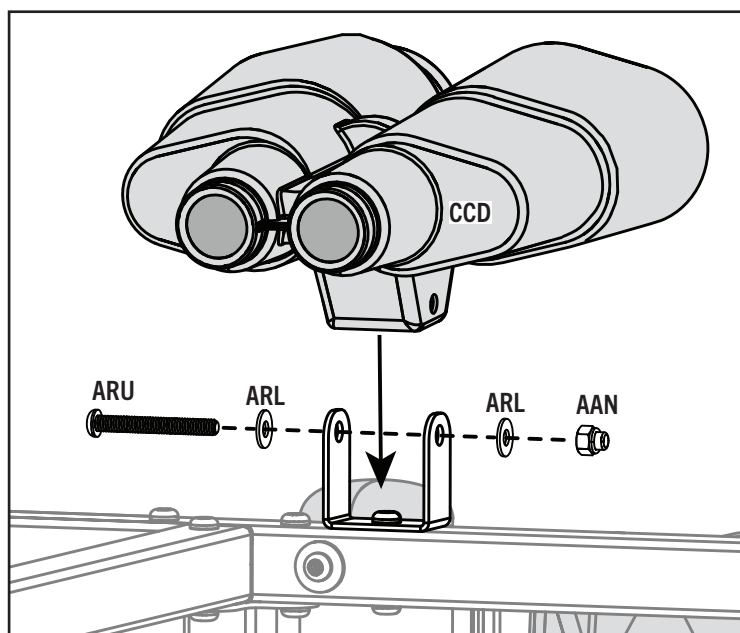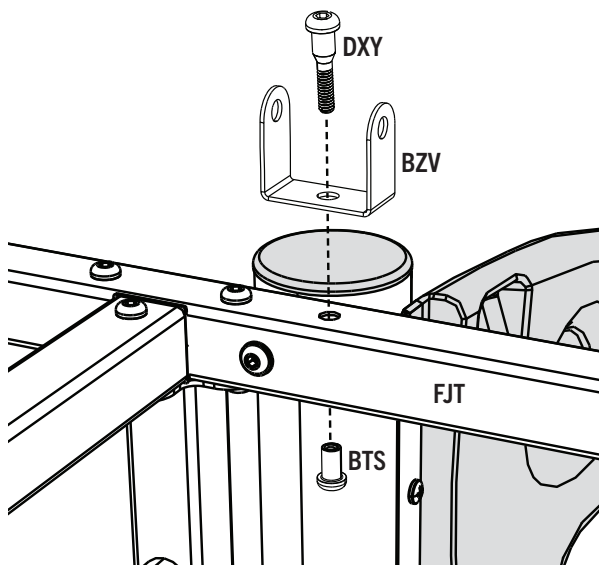


► SECTION 8 (CONTINUED) / SECTION 8 (SUITE) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

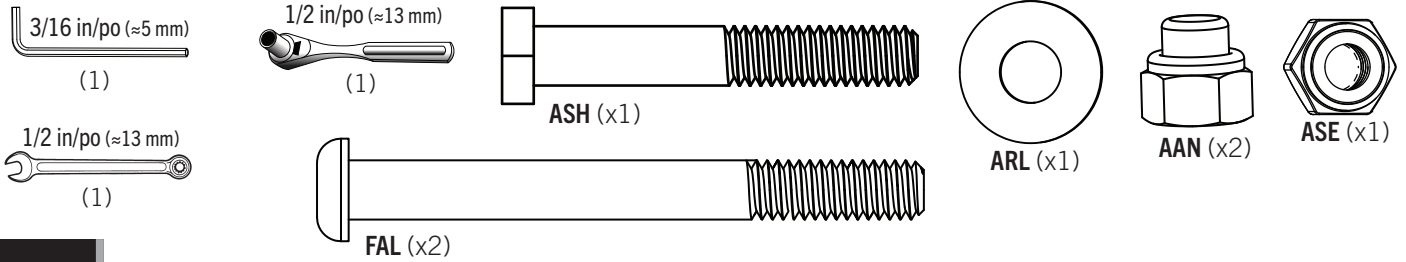


8.2

- Slide the **hex bolt (ASH)** into the center hole of the **wheel clicker hub (CAB)** as shown. Attach the wheel clicker hub to the **A-frame roof tube (FJU)** and secure with the hardware shown.
- Glissez le **boulon hexagonal (ASH)** dans le trou du centre du bouchon de cliquetis de volant (**CAB**) comme montré. Attachez le bouchon de cliquetis de volant au **tube de toit à charpente en « A » (FJU)** et fixez avec la quincaillerie montrée.
- Deslice el **perno hexagonal (ASH)** en el orificio central de la **maza del control de la rueda (CAB)** como se muestra. Sujete la maza del control de la rueda al **tubo del techo del bastidor «A» (FJU)** y asegure con el herraje que se muestran.

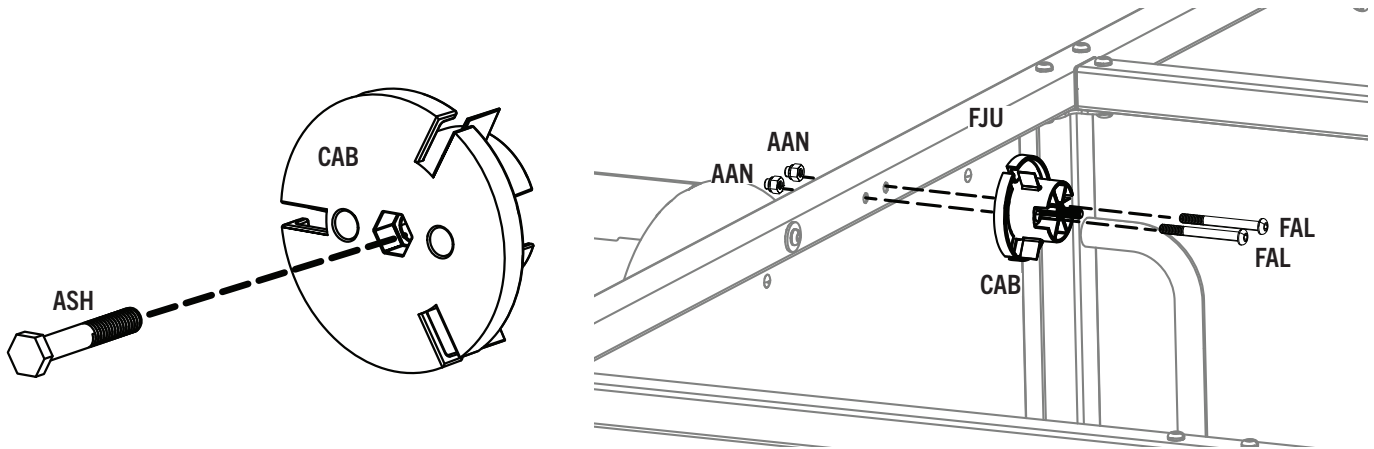

8.3

- Secure the steering wheel to the wheel clicker with the hardware shown. Insert the **wheel cap (CAA)** into the front of the wheel. *Do not overtighten the hardware. The steering wheel should be able to rotate.*
- Fixez la volant au cliquetis de volant avec la quincaillerie montrée. Insérez le **capuchon de volant (CAA)** devant le volant. *Ne pas trop serrer les vis. Le volant devrait tourner.*
- Asegure la rueda de la dirección al control de la rueda con el herraje que se muestran. Inserte la **tapa de la rueda (CAA)** en la parte delantera de la rueda. *No apriete de más el herraje. Se debe poder girar el volante.*

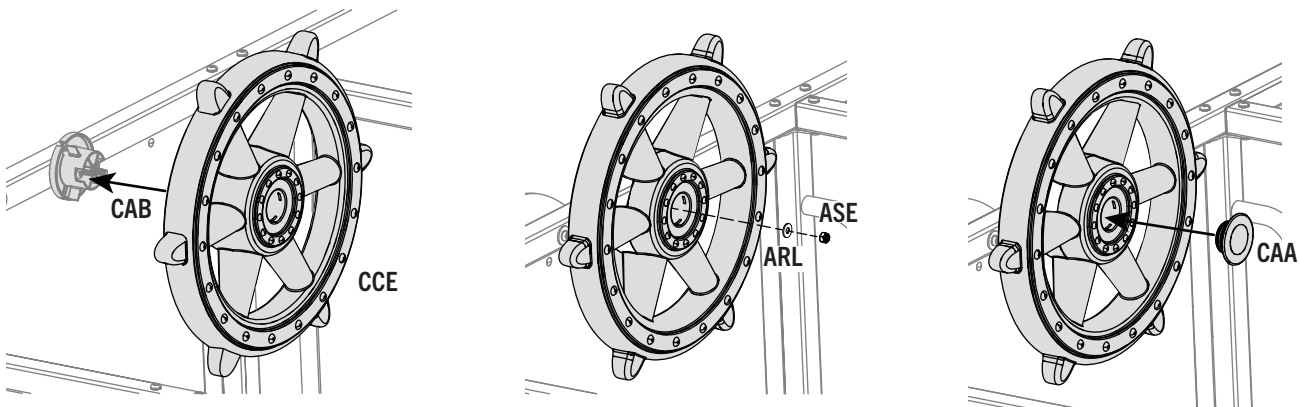

► SECTION 8 (CONTINUED) / SECTION 8 (SUITE) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



8.4




- Have at least three (3) adults carry the slide tube assembly and align the opening at the top with the **slide entry panel (HZM)** on the deck.
- Demander à au moins trois (3) adultes de porter l'assemblage de tube de toboggan et d'aligner l'ouverture en haut avec le **panneau d'entrée de toboggan (HZM)** sur le pont.
- Con la ayuda de al menos tres (3) adultos, cargar el conjunto del tubo del tobogán y alinear la abertura en la parte superior con el **panel de entrada de este (HZM)** en la cubierta.

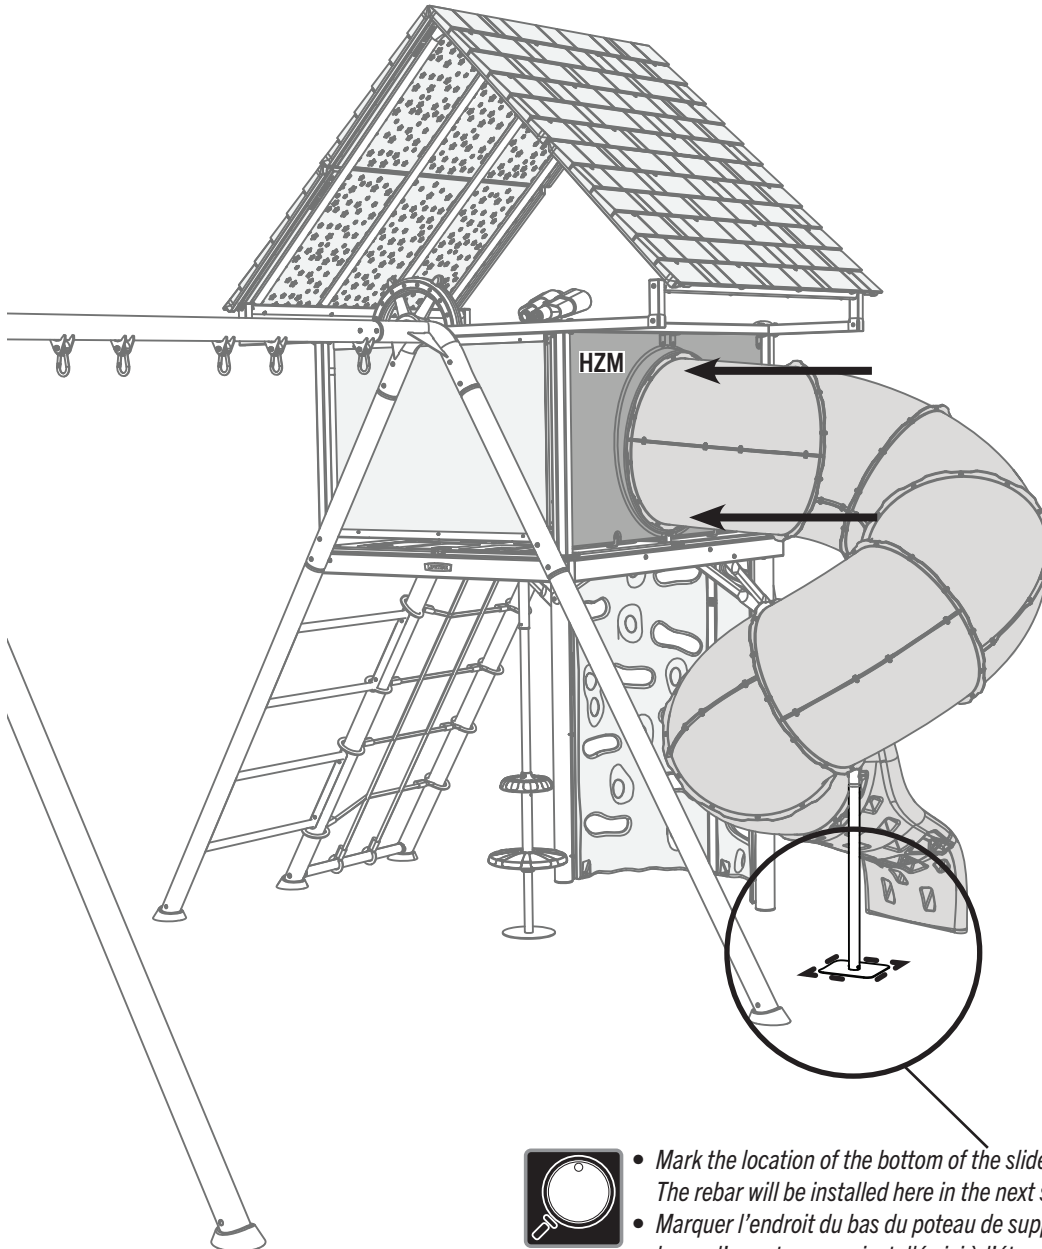

- Mark the location of the bottom of the slide support pole on the ground. The rebar will be installed here in the next step.
- Marquer l'endroit du bas du poteau de support de toboggan sur le sol. La barre d'armature sera installée ici à l'étape suivante.
- Marcar la ubicación de la parte inferior del poste de soporte del tobogán en el suelo. La barra de refuerzo se instalará aquí en el siguiente paso.


► SECTION 8 (CONTINUED) / SECTION 8 (SUITE) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

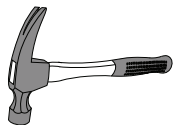

8.5



- Use a hammer to drive the **rebar (FJB)** about halfway down into the center of the marked location.
- Utiliser un marteau pour enfoncer les **barres d'armature (FJB)** à peu près à mi-chemin dans l'endroit marqué.
- Usar un mazo para clavar las **barras de refuerzo (FJB)** aproximadamente hasta la mitad en la ubicación marcada.

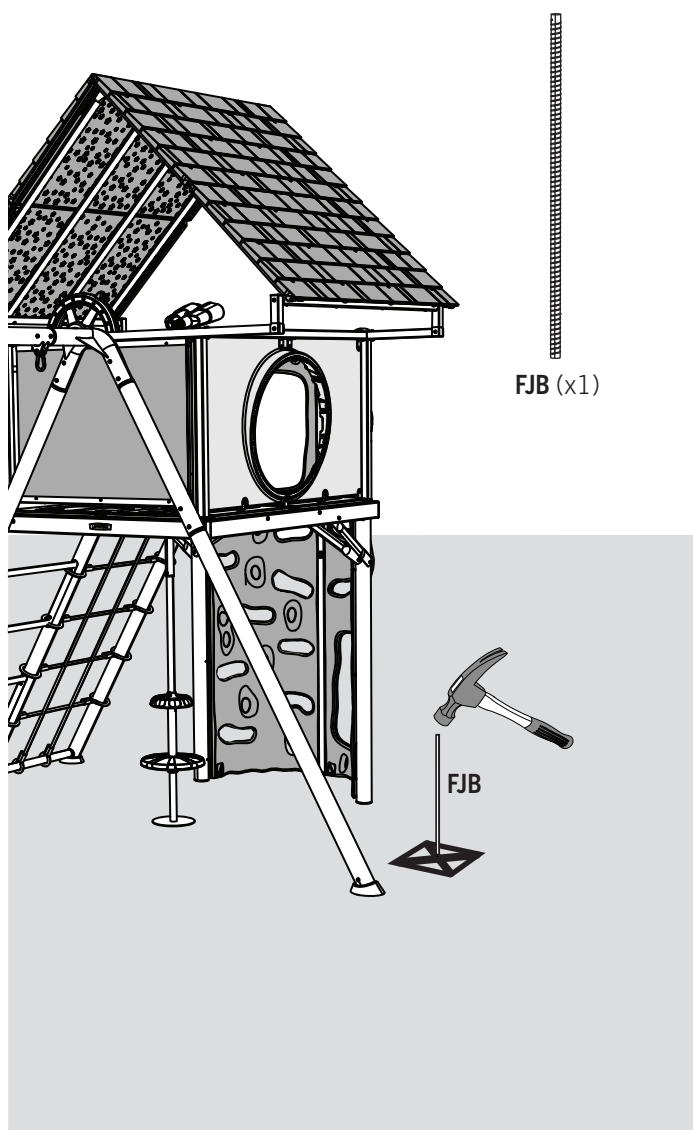

8.6






- Have at least three (3) adults lift the slide into position so the support tube assembly covers the rebar.
- Demander à trois (3) adultes au moins de soulever la coulisse en position pour que l'assemblage du tube de support recouvre les barres d'armature.
- Con la ayuda de al menos a tres (3) adultos, levantar la corredera a su posición de modo que el conjunto del tubo de soporte cubra las barras de refuerzo.

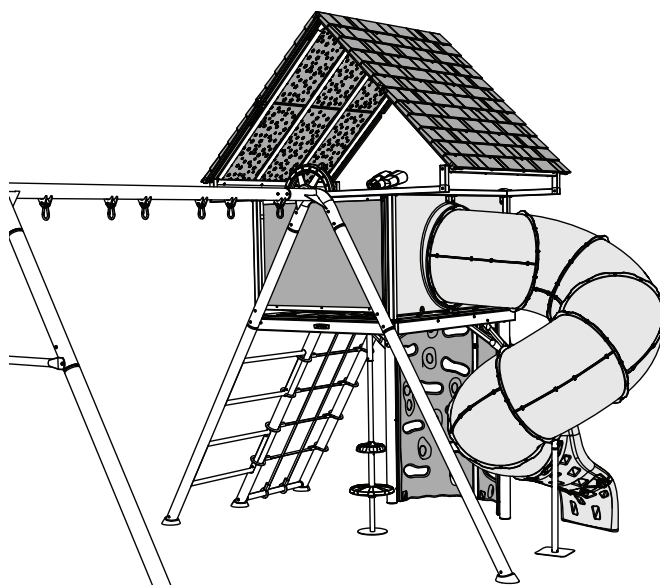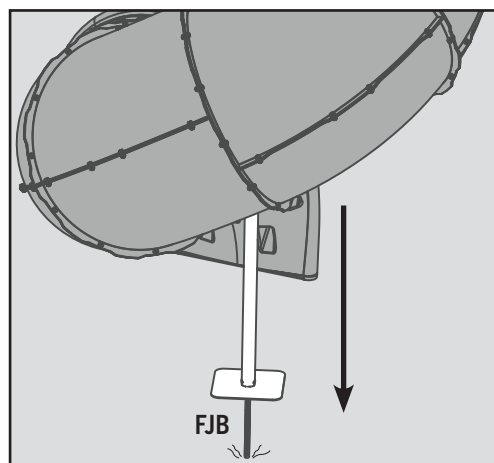


► SECTION 8 (CONTINUED) / SECTION 8 (SUITE) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS






GAZ (x12)



FZI (x12)

8.7

- Secure the tube slide assembly to the playset with the hardware shown. **Tighten all hardware.**
- Fixer l'assemblage de toboggan de tubes à l'ensemble de jeu avec la quincaillerie indiquée. **Visser tout la quincaillerie.**
- Asegurar el ensamble del tubo del tobogán al juego recreacional con el herraje indicado. **Ajustar todo el herraje.**

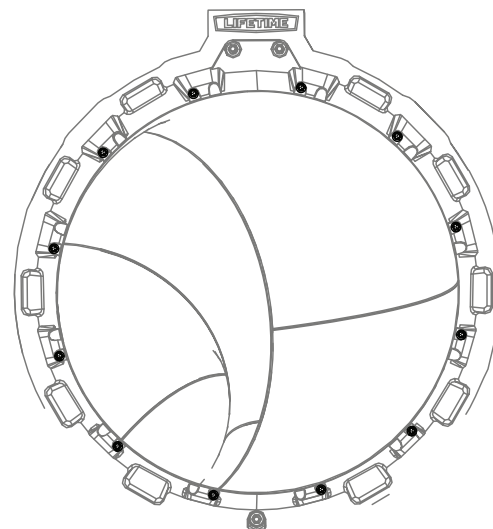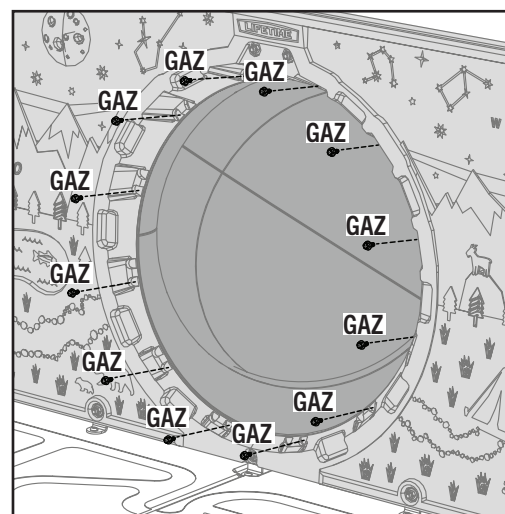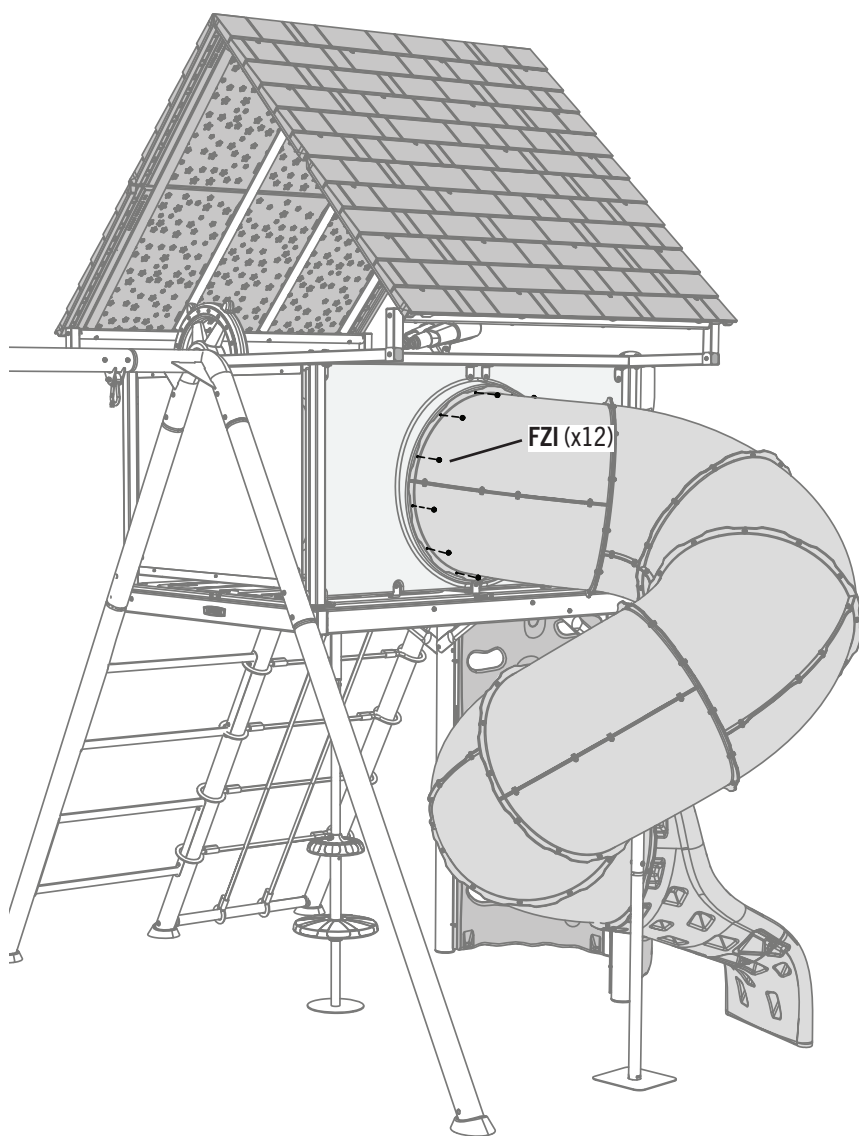

- The screws must be installed in the locations shown.
- Les vis doivent être installées aux emplacements indiqués.
- Los tornillos deben instalarse en las ubicaciones indicadas.


► SECTION 8 (CONTINUED) / SECTION 8 (SUITE) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



8.8

- Attach the **belt swings (GBZ)** and the **trapeze swing (GNB)** to the swing hardware as shown. *Swings and trapeze can be placed in any combination based on user preference.*
- Attachez les **courroies de balançoire (GBZ)** et le **trapèze de balançoire (GNB)** à la quincaillerie de balançoire comme montré. *Les balançoires et le trapèze peuvent être placés dans n'importe quelle configuration selon la préférence de l'utilisateur.*
- Sujete los **columpios de cinturón (GBZ)** y el **columpio de trapecio (GNB)** a el herraje del columpio como se muestra. *Los columpios y el trapecio pueden colocarse en cualquier combinación basándose en la preferencia del usuario.*

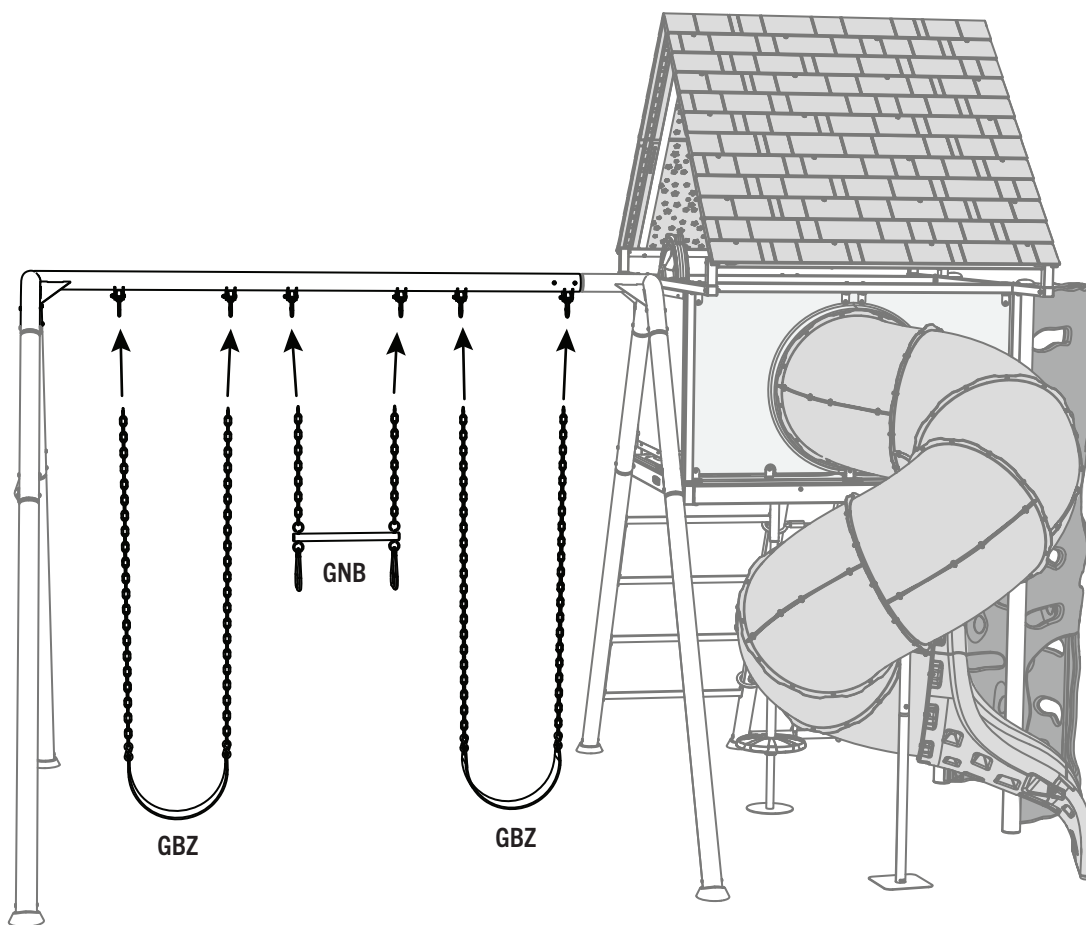



MAINTENANCE INSTRUCTIONS

If routine checks and maintenance procedures are not done, the equipment could overturn and/or become a hazard.

At the beginning of each play season:

- Tighten all hardware.
- Lubricate all metallic moving parts.
- Check all protective coverings on bolts, pipes, edges and corners. Replace if they are loose, cracked or missing.
- Check all moving parts including swing seats, ropes, cables and chains for wear, rust or other deterioration. Contact customer service for replacement parts.
- Check metal parts for rust. If found, sand and repaint using a non-lead-based paint meeting the requirements of 16 CFR 1303.
- Reinstall any plastic parts, such as swing seats or any other items that have been removed for the cold season.
- Rake and check depth of loose-fill protective surfacing materials to prevent compaction and to maintain appropriate depth. Replace as necessary. (See page 7)

Twice a month during play season:

- Tighten all hardware.
- Check all protective coverings on bolts, pipes, edges and corners. Replace if they are loose, cracked or missing.
- Rake and check depth of loose-fill protective surfacing materials to prevent compaction and to maintain appropriate depth. Replace as necessary. (See page 7)

Once a month during play season:

- Lubricate all metallic moving parts.
- Check all moving parts including swing seats, ropes, cables and chains for wear, rust or other deterioration. Contact customer service for replacement parts.

At the end of each play season or when the temperature drops below 40°F (5°C):

- Remove plastic swing seats and other items and take them indoors or do not use.
- Rake and check depth of loose-fill protective surfacing materials to prevent compaction and to maintain appropriate depth. Replace as necessary. (See page 7)
- Owners shall be responsible for maintaining the legibility of the warning labels. If the warning sticker is illegible, destroyed, or removed, contact the customer service department at 1-800-225-3865 for a replacement.

Disposal Instructions: *Disassemble and dispose of the playground equipment in such a way that no unreasonable hazards will exist at the time the equipment is discarded. Follow all local disposal requirements.*



INSTRUCTIONS DE L'ENTRETIEN

Si des vérifications routinières et des procédures de maintenance ne sont pas assurés, l'équipement pourrait se renverser et/ou devenir dangereux.

À la commencement de chaque saison de jouer :

- Serrer tous les accessoires.
- Lubrifier tous les pièces en métal mobiles.
- Vérifier tous les recouvrements sur les boulons, tuyauterie, bords, et angles. Les remplacer s'ils sont lâches, fendus, ou disparus.
- Vérifier tous les pièces mobiles y compris les balançoires, cordes, câbles, et chaînes pour l'usure, rouille ou autre détérioration. Veiller à contacter notre Service à clientèle pour obtenir les pièces de remplacement.
- Vérifier les pièces en métal pour rouille. S'il y a de rouille, Les frotter et les repeigner en utilisant une peinture sans plomb qui remplit les exigences de qualité de 16 CFR 1303.
- Réinstaller des pièces en plastique, telle comme les balançoires ou des autres pièces enlevées pour la saison froide.
- Ratisser et vérifier la profondeur des revêtements de sécurité en caoutchouc pour prévenir compactage y pour maintenir la profondeur appropriée. Les remplacer s'il est nécessaire. (Voyez page 9)

Deux fois à mois pendant la saison de jouer :

- Serrer tous les accessoires.
- Vérifier tous les recouvrements sur les boulons, tuyauterie, bords, et angles. Les remplacer s'ils sont lâches, fendus, ou disparus.
- Ratisser et vérifier la profondeur des revêtements de sécurité en caoutchouc pour prévenir compactage y pour maintenir la profondeur appropriée. Les remplacer s'il est nécessaire. (Voyez page 9)

Une fois à mois pendant la saison de jouer :

- Lubrifier tous les pièces en métal mobiles.
- Vérifier tous les pièces mobiles y compris les balançoires, cordes, câbles, et chaînes pour l'usure, rouille ou autre détérioration. Veiller à contacter notre Service à clientèle pour obtenir les pièces de remplacement.

À la fin de chaque saison de jouer ou lorsque la température baisse au-dessous de 5° C (40° F) :

- Enlever les balançoires en plastique ou des autres pièces, et rangez-les à l'intérieur ou n'utilisent pas.
- Ratisser et vérifier la profondeur des revêtements de sécurité en caoutchouc pour prévenir compactage y pour maintenir la profondeur appropriée. Les remplacer s'il est nécessaire. (Voyez page 9)
- Les propriétaires sont responsables du maintien de la lisibilité des étiquettes d'avertissement. Si l'auto-adhésif est illisible, détruit, ou enlevé, veiller à contacter notre département de service client au 1.800.225.3865 pour obtenir un auto-adhésif de remplacement.

Instructions de disposition : Désassembler et disposer de l'équipement de terrain de jeu de telle façon qu'aucun danger n'existera au moment où l'équipement est jeté. Suivre toutes les exigences de disposition locales.



INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Si no se realizan revisiones y mantenimiento de rutina, el equipo podría voltearse y/o volverse peligroso.

Al comienzo de cada temporada de juegos:

- Apretar todos el herraje.
- Lubricar todas las piezas móviles metálicas.
- Comprobar todas las cubiertas protectoras en los pernos, tubos, bordes y esquinas. Sustituir los elementos que estén flojos, agrietados o que falten.
- Verificar todas las piezas móviles incluyendo asientos de columpio, cuerdas, cables y cadenas en busca de desgaste, corrosión u otros deterioros. Ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente para solicitar piezas de repuesto.
- Verificar si existe oxidación en las piezas de metal. Si encuentra oxidación, lijar y repintar con una pintura que no sea fabricada a base de plomo la cual cumpla los requisitos de 16 CFR 1303.
- Reinstalar las piezas de plástico, tales como asientos de columpio u otros elementos que fueron retirados para la temporada de fríos.
- Hacer un rastrillado y compruebe la profundidad de materiales protectores de relleno suelto para evitar la compactación y mantener la profundidad adecuada. Reemplazar cada vez que sea necesario. (Ver página 11)

Dos veces al mes durante la temporada de juegos:

- Apretar todo el herraje.
- Comprobar todas las cubiertas protectoras en los pernos, tubos, bordes y esquinas. Sustituir los elementos que estén flojos, agrietados o que falten.
- Hacer un rastrillado y compruebe la profundidad de materiales protectores de relleno suelto para evitar la compactación y mantener la profundidad adecuada. Reemplazar cada vez que sea necesario. (Ver página 11)

Una vez al mes durante la temporada de juegos:

- Lubricar todas las piezas móviles metálicas.
- Verificar todas las piezas móviles incluyendo asientos de columpio, cuerdas, cables y cadenas en busca de desgaste, corrosión u otros deterioros. Ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente para solicitar piezas de repuesto.

Al final de cada temporada de juegos o cuando la temperatura descienda por debajo de 40oF (5°C):

- Retirar los asientos de plástico del columpio y otros elementos y llevarlos a un lugar cerrado o deje de usarlos.
- Hacer un rastrillado y compruebe la profundidad de materiales protectores de relleno suelto para evitar la compactación y mantener la profundidad adecuada. Reemplazar cada vez que sea necesario. (Ver página 11)
- Los propietarios serán responsables de mantener la legibilidad de las etiquetas de advertencia. Si la etiqueta de advertencia es ilegible, está destruida o se retiró, contacte al departamento de servicio al cliente al 1-800-225-3865 para obtener un reemplazo.

Instrucciones de desecho: *Desarmar y desechar el equipo de juegos de tal forma que no existan peligros inminentes al momento de desechar el equipo. Seguir todos los requisitos de desecho locales.*



REGISTER YOUR PRODUCT ONLINE AT WWW.LIFETIME.COM

At Lifetime®, we are committed to providing innovative and quality products. While registering, you will have the opportunity to give us your feedback. Your input is valuable to us.

- You can also opt in to receive new product notifications or promotions.
- In the unlikely event of a product recall or safety modification, your registration provides the information we need to notify you directly.
- Registration is fast, easy, and completely voluntary.

LIFETIME'S PROMISE TO YOU:

Maintaining your privacy is our long-standing policy at Lifetime®. And you can rest assured that Lifetime® will not sell or provide your personal data to other third parties, or allow them to use your personal data for their own purposes.

We invite you to read our privacy policy at www.lifetime.com

REGISTER today!



ENREGISTRER CE PRODUIT EN LIGNE À WWW.LIFETIME.COM

Chez Lifetime®, nous nous engageons à fournir des produits innovateurs de qualité. Lors de votre inscription, vous aurez l'occasion de nous faire parvenir vos commentaires. Votre opinion est importante pour nous.

- On peut également choisir de recevoir des avis ou des promotions dans le cadre de nouveaux produits.
- Dans l'éventualité peu probable d'un rappel ou d'un avis de sécurité, l'inscription fournit les renseignements nécessaires nous permettant de communiquer avec vous.
- L'inscription est rapide, facile et complètement volontaire.

LA PROMESSE DE LIFETIME :

Conserver votre confidentialité est notre politique de longue date chez Lifetime®. Vous pouvez donc être rassuré par le fait que Lifetime® ne vendra pas ou ne fournira pas vos données personnelles à des tiers, et ne leur permettra pas d'utiliser vos données personnelles à leurs propres fins.

Nous vous invitons à lire notre politique de confidentialité à www.lifetime.com (en anglais seulement)

ENREGISTRER CE PRODUIT aujourd'hui!



REGISTRAR EL PRODUCTO EN LÍNEA EN WWW.LIFETIME.COM

En Lifetime®, estamos comprometidos a ofrecer productos innovadores y de calidad. Al registrarse, usted tendrá la oportunidad de darnos su retroalimentación. Su información es valiosa para nosotros.

- También puede optar por recibir nuestras notificaciones o promociones.
- En el caso improbable de que el producto deba ser retirado del mercado o que sufra alguna modificación, su registro provee la información que necesitamos para notificarle directamente.
- El registro es rápido, fácil y completamente voluntario.

LA PROMESA DE LIFETIME® PARA USTED:

Mantener privacidad es nuestra política permanente en Lifetime®. Y puede estar seguro que Lifetime® no venderá ni dará datos personales a terceros, ni les permitirá usar datos personales para sus propios fines.

Lo invitamos a leer nuestra política de privacidad en www.lifetime.com (sólo en inglés)

¡REGISTRARSE hoy mismo!



⚠ WARNING / AVERTISSEMENT/ ADVERTENCIA

- **THIS PRODUCT IS INTENDED FOR USE BY CHILDREN FROM AGES 3 TO 12 AND IS FOR RESIDENTIAL USE ONLY.**
- On-site adult supervision should be provided for children of all ages.
- The maximum number of occupants that may safely use the entire playset is 10 with a maximum weight of 1000 pounds (454 kg).
- This product is intended for outdoor use only.
- Risk of serious head injury or death due to falls from equipment placed over hard surfaces.
- Risk of using helmets and other items that can wrap around a child's neck, become entangled or entrapped by the equipment, and lead to strangulation or death.
- **CE PRODUIT EST CONÇU POUR L'USAGE PAR DES ENFANTS ÂGÉS DE 3 À 12 ANS. CE PRODUIT EST RÉSERVÉ SEULEMENT À UN USAGE PERSONNEL.**
- La supervision d'un adulte devrait être assurée pour enfants de tous âges.
- Il ne devrait jamais y avoir plus de 10 occupants dans toute l'aire de jeu et le poids combiné des occupants ne devrait pas dépasser 454 kg (1000 lb).
- Ce produit est conçu pour usage en extérieurs seulement.
- Risque de blessures graves à la tête ou de mort dues à des chutes de l'équipement mis sur une surface dure.
- Risque de porter les casques et autres articles qui peuvent enrouler autour du cou d'un enfant, devenir enchevêtrés ou pièges par l'équipement, et causer l'étranglement ou mort.
- **ESTE PRODUCTO ES PARA NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS DE EDAD. ESTE PRODUCTO ES SOLO PARA USO RESIDENCIAL.**
- Debe existir supervisión de un adulto en el lugar para niños de todas las edades.
- El mayor número de ocupantes que puede usar de manera segura todo el 10 de juego es seis con un peso no mayor a 454 kg (1000 libras).
- Este producto está diseñado sólo para uso en exteriores.
- Riesgo de una lesión craneal grave o de muerte debido a las caídas de equipo ubicado en superficies duras.
- Riesgo de llevar yelmos y otros artículos que pueden envolver el cuello de un niño, devenir enredados o atrapados por el equipo, y causar estrangulación o muerte.

1197685_B

Lifetime Products, Inc. PO Box 160010 • Freeport Center, Bldg. D-11 • Clearfield, UT 84016 • USA • 1-800-225-3865 6/27/2019



5-YEAR LIMITED FACTORY WARRANTY

THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE SUBSTITUTIONS TO WARRANTY CLAIMS IF PARTS ARE UNAVAILABLE OR OBSOLETE.

1. Lifetime Playground systems are warranted to the original purchaser to be free from defects in material or workmanship for a period of five years from the date of original retail purchase. The word “defects” is defined as imperfections that impair the use of the product. Defects resulting from misuse, abuse or negligence will void this warranty. This warranty does not cover defects due to improper installation, alteration or accident. Lifetime recommends that no modifications be made to this product. This warranty does not cover damage caused by vandalism, rusting, “acts of nature” or any other event beyond the control of the manufacturer.
2. This warranty is nontransferable and is expressly limited to the repair or replacement of defective product. If the product is defective within the terms of this warranty, Lifetime Products, Inc. will repair or replace defective parts at no cost to the purchaser. Shipping charges to and from the factory or distribution center are not covered and are the responsibility of the purchaser. Labor charges and related expenses for removal, installation or replacement of the Playground system or its components are not covered under this warranty.
3. This warranty does not cover scratching or scuffing of the product that may result from normal usage. In addition, defects resulting from intentional damage, negligence, unreasonable use will void this warranty.
4. Liability for incidental or consequential damages is excluded to the extent permitted by law. While every attempt is made to embody the highest degree of safety in all equipment, freedom from injury cannot be guaranteed. The user assumes all risk of injury resulting from the use of this product. All merchandise is sold on this condition, and no representative of the company may waive or change this policy.
5. This product is not intended for institutional or commercial use; Lifetime Products, Inc. does not assume any liability for such use. Institutional or commercial use will void the warranty.
6. This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for use to extent permitted by Federal and state law. Neither Lifetime Products, Inc., nor any representative assumes any other liability in connection with this product. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

PLEASE INCLUDE YOUR DATED SALES RECEIPT AND PHOTOGRAPHS OF DAMAGED PARTS.

REPORT PRODUCT DEFECTS IN WRITING TO:

Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010
or call 1-800-225-3865.

REGISTER YOUR PRODUCT FOR QUICKER CUSTOMER SERVICE.

Visit www.lifetime.com or call 1-800-225-3865 to register your product today.

FOR INTERNATIONAL WARRANTY CLAIMS:

All warranty claims must be accompanied by a sales receipt. Report all warranty claims in writing to your regional sales support representative. Please include your dated sales receipt and photographs of damaged parts.
To identify the representative for your region, please visit: www.lifetime.com/international



lifetime.com



GARANTIE DE FABRICATION LIMITÉE DE 5 ANS

LE FABRICANT SE RÉSERVE LE DROIT DE FAIRE DES SUBSTITUTIONS EN CAS DE RECOURS EN GARANTIE SI LES PIÈCES NE SONT PAS DISPONIBLES OR SONT OBSOLÈTES

1. Les systèmes de Terrain de Jeu Lifetime sont garantis pour l'acheteur original d'être libres de tout défaut de matériel ou main d'oeuvre pour une période de cinq ans à partir de la date d'achat originale sur la facture. Le mot « défaut » est défini comme une imperfection pouvant affecter l'utilisation du produit. Les défauts résultant d'une mauvaise utilisation, abus ou de négligence annulera cette garantie. Cette garantie ne couvre pas les défauts dus à une installation incorrecte, toute altération ou accident. Lifetime ne recommande pas que vous fassiez modifications à ce produit. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par du vandalisme, de la rouille, « force majeure » ou tout autre événement en dehors du contrôle du manufacturier.

2. Cette garantie est non-transférable et est expressément limitée à la réparation ou au remplacement d'équipement de terrain de jeu défectif. Si l'équipement est défectif dans les termes de cette garantie, Lifetime Products, Inc. réparera ou remplacera les pièces défectives sans frais pour l'acheteur. Les frais de livraison à et de l'usine ne sont pas couverts et sont la responsabilité de l'acheteur. Les frais de main-d'oeuvre et dépenses connexes pour l'enlèvement, installation ou remplacement du système de terrain de jeu ou ses composantes ne sont pas couverts sous cette garantie.

3. Cette garantie ne couvre pas les égratignures ou éraflures du produit pouvant résulter d'un usage normal. De plus, les défauts résultant de dommage intentionnel, négligence, ou utilisation non raisonnable annulera cette garantie.

4. Toute responsabilité pour dommages accessoires ou indirects est exclue dans la mesure où cela est permis par la loi. Même si toute tentative est faite pour incorporer le plus haut degré de sécurité dans tout équipement, la sécurité contre les blessures ne peut être garantie. L'utilisateur assume tous les risques d'accident résultant de l'utilisation de ce produit. Toute marchandise est vendue sous cette condition, et aucun représentant de la compagnie ne peut déroger à ou modifier cette politique.

5. Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation institutionnelle ou commerciale ; Produits Lifetime Inc. n'assume aucune responsabilité pour de tels usages. L'utilisation institutionnelle ou commerciale annule cette garantie.

6. Cette garantie est expressément prioritaire sur toute autre garantie, expresse ou implicite, incluant toute garantie de valeur marchande ou adéquation pour l'utilisation dans la mesure où cela est permis par la loi provinciale ou fédérale. Ni Produits Lifetime Inc., ni ses représentants n'assument aucune autre responsabilité en relation avec ce produit. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui peuvent varier d'une province à l'autre.

TOUS LES RECOURS EN GARANTIE DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS DU REÇU DE VENTE.

FAIRE PARVENIR UN RAPPORT PAR ÉCRIT DE DÉFECTUOSITÉ DU PRODUIT A :

Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010

ou appelez-nous au 1.800.225.3865.

ENREGISTREZ VOTRE ARTICLE À :

www.lifetime.com, ou appelez-nous au 1.800.225.3865 pour enregistrer votre article aujourd'hui.

POUR RECOURS EN GARANTIE INTERNATIONAUX:

Tous les recours en garantie doivent être accompagnés du reçu de vente. Faire parvenir un rapport par écrit de défectuosité du produit à votre représentant régional de ventes. Veuillez inclure votre reçu de vente daté et photographies des pièces endommagées. Pour identifier votre représentant régional — visitez www.lifetime.com/international



lifetime.com



GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA POR 5 AÑOS

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE HACER SUSTITUCIONES EN LOS ELEMENTOS REEMPLAZADOS BAJO GARANTÍA SI LAS PIEZAS NO ESTÁN DISPONIBLES O SON OBSOLETAS.

1. Se garantiza al comprador original que los sistemas Lifetime Playground están libres de defectos en el material o la mano de obra durante un período de cinco años a partir de la fecha de la compra al menudeo original. La palabra «defectos» se define como las imperfecciones que afectan el uso del producto. Los defectos resultantes del uso equivocado, del abuso o de la negligencia anulan esta garantía. Esta garantía no cubre los defectos debidos a la instalación incorrecta, la alteración o a accidentes. Lifetime no recomienda que haga modificaciones a este producto. Esta garantía no cubre el daño ocasionado por vandalismo, oxidación, «actos de la naturaleza» o cualquier otro evento más allá del control del fabricante.
2. Esta garantía es intransferible y está limitada expresamente a la reparación o el reemplazo del equipo de patio de recreo defectuoso. Si el equipo sale defectuoso dentro de los términos de esta garantía, Lifetime Products, Inc. reparará o reemplazará las piezas defectuosas sin costo para el comprador. Los gastos de envío a la fábrica y de regreso de ella no están cubiertos y son responsabilidad del comprador. Los cargos de mano de obra y los gastos relacionados para el desmontaje, instalación o vuelta a colocar del sistema de patio de recreo o sus componentes no están cubiertos por esta garantía.
3. Esta garantía no cubre los arañazos o el raspado del producto resultante del uso normal. Además, los defectos resultantes del daño intencional, negligencia, uso no razonable anularán esta garantía.
4. La responsabilidad por daños incidentales o consecuenciales se excluye hasta donde lo permite la ley. Aunque se realizan todos los intentos para plasmar el grado de seguridad más alto en todo el equipo, no se puede garantizar la libertad de lesiones. El usuario asume todos los riesgos de lesión resultantes del uso de este producto. Toda la mercancía se vende en esta condición y ningún representante de la compañía puede no aplicar o cambiar esta política.
5. Este producto no está diseñado para uso institucional o comercial; Lifetime Products, Inc. no asume ninguna responsabilidad por tal uso. El uso institucional o comercial anula esta garantía.
6. Esta garantía expresamente sustituye a todas las demás garantías, expresadas o implícitas, incluidas las garantías de uso comercial o adecuación de uso hasta el alcance permitido por la ley Federal y estatal. Ni Lifetime Products, Inc., ni ningún representante asume ninguna otra responsabilidad en conexión con este producto. Esta garantía le concede derechos legales específicos y usted puede contar con otros derechos, los cuales varían entre estados.

TODOS LOS RECLAMOS DE GARANTÍA DEBEN ESTAR ACOMPAÑADOS POR UN RECIBO DE COMPRA

INFORME POR ESCRITO LOS DEFECTOS EN EL PRODUCTO A:

Por favor, incluya el recibo de compra fechado y fotografías de las piezas dañadas.

Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010,
o llame al 1.800.225.3865.

REGISTRE SU PRODUCTO

Visite nuestra página en Internet www.lifetime.com, o llame al 1.800.225.3865 para registrar su producto hoy.

PARA RECLAMOS DE GARANTÍA INTERNACIONALES:

Todos los reclamos de garantía deben estar acompañados por un recibo de compra. Informe por escrito todos los reclamos de garantía a su representante regional de ventas. Favor de incluir su recibo de compra fechado y fotografías de las piezas dañadas. Para identificar el representante de su región, visite www.lifetime.com/international



lifetime.com

ENHANCE YOUR LIFETIME® PURCHASE BY ADDING ACCESSORIES OR OTHER GREAT PRODUCTS

To purchase accessories or other Lifetime® products, visit us at:

www.lifetime.com

Or call: 1-800-424-3865

AMÉLIOREZ VOTRE ACHAT LIFETIME® EN AJOUTANT DES ACCESSOIRES OU AUTRES PRODUITS

Pour acheter des accessoires ou autres produits Lifetime®, rendez-vous une visite à :

www.lifetime.com

Ou appelez-nous au 1.800.424.3865

MEJORE SU COMPRA LIFETIME® Y AÑADA ACCESORIOS U OTROS PRODUCTOS EXCELENTES

Para comprar accesorios u otros productos Lifetime® EUA, visítenos en:

www.lifetime.com

O llame al: 1.800.424.3865



www.lifetime.com

